SEA-DOO®

catalogue de pièces

parts catalog

GSX
5624

1997

www.SeaDooManuals.net

219 300 370

PARTS CATALOG
CATALOGUE DE PIÈCES

1997

5624 GSX

WARNING : For user safety, Rotax engines designed for watercrafts must not be used to power products other than Sea-Doo watercrafts.

Bombardier Inc. and its subsidiaries denies any responsibility for any usage other than the one prescribed.

Dealers that do not follow this practice may be financially liable should injury occur.

Bombardier Inc. reserves the right at any time to discontinue or change specifications, designs, features, models or equipment without incurring obligation.

AVERTISSEMENT : Pour la sécurité des utilisateurs, les moteurs Rotax conçus pour les motomarines ne doivent pas être utilisés pour des fins autres que de faire fonctionner les motomarines Sea-Doo.

Bombardier Inc. et ses filiales se dégagent de toute responsabilité pouvant découler des utilisations autres que celle prescrite.

Les concessionnaires qui ne se conforment pas à cet avis peuvent être tenus responsables financièrement advenant des blessures.

Bombardier Inc. se réserve le droit d'effectuer des changements dans le dessin et les caractéristiques de ses véhicules et / ou d'y effectuer des apports ou des améliorations, cela sans s'engager d'aucune façon à effectuer lesdites opérations sur les véhicules déjà fabriqués.

www.SeaDooManuals.net

PARTS CATALOG

The illustrations figuring in this parts catalog show typical construction of the different assemblies and, in all cases, may not reproduce the full detail or exact shape of the parts shown. However, they represent parts wich have the same or similar function.

SYMBOLS USED IN THIS CATALOG

@ - In «Quantity» column means «Use as Required».
Opt - In «Quantity» column means «Optional».
N - In «Numerical» column means «New Parts».
- A **bold** description indicates that several parts are included in this item.
- Consult Shop Manual Sea-Doo 1997 for TOOLS and SERVICE PRODUCTS.

Sea-Doo Model Modèle Sea-Doo	Vehicle Codification Code du véhicule	Rotax Engine Type Type de moteur Rotax	Carburetor Carburateur PTO/MAG
GSX	**5624**	**«787» (270 000 304)**	**270 500 285 / 270 500 284**

CATALOGUE DE PIÈCES

Les illustrations contenues dans ce catalogue indiquent la disposition des pièces les unes par rapport aux autres. Il est donc possible qu'elles ne rendent pas compte de la forme exacte de ces pièces ainsi que de leurs détails de fabrication. Ces illustrations ont pour but d'identifier des pièces qui remplissent la même fonction ou une fonction identique.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE

@ - Dans la colonne «Quantité» signifie «Au besoin».
Opt - Dans la colonne «Quantité» signifie «En option».
N - Dans la colonne «Numérique» signifie «Nouvelle pièce».
- Une description en caractère **gras** signifie qu'il y a plus d'une pièce dans cet item.
- Consulter le Manuel de Réparation Sea-Doo 1997 pour les OUTILS et les PRODUITS D'ENTRETIEN.

www.SeaDooManuals.net

TABLE OF CONTENTS

Engine and Components A5⇨B1

- Crankcase (A5)
- Crankshaft, Pistons (A6)
- Cylinder, Exhaust Manifold (A7, A8)
- Injection Cable (A9, A10)
- Magneto and Oil Pump (A9, A10)
- Starter (A11)
- Engine Support (A12, B1)

Exhaust System A12, B1

- Tuned Pipe and Muffler (A12, B1)

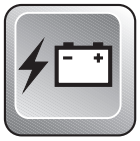

Electrical System B2⇨B6

- Electronic Module (B2)
- Electrical Accessories (B2, B3)
- Electric Harness (B4)
- Rear Electrical Box (B5, B6)
- Battery (B6)

Cooling System B7

- Pressure Regulator (B7)
- Cooling System (B7)

Oil System B8

- Oil Tank and Cap (B8)
- Oil Lines (B8)
- Oil Level Sensor (B8)
- Oil Filter (B8)

Fuel System B9⇨C1

- Fuel Tank and Cap (B9, B10)
- Fuel Filter and Valve (B9, B10)
- Fuel Filter Bracket (B9, B10)
- Choke Cable (B9, B10)
- Air Silencer (B11)
- Carburetor (B12, C1)

Drive and Propulsion System C2⇨C6

- Drive Shaft (C2)
- Flywheel Guard (C2)
- Impeller (C3, C4)
- Impeller Housing (C3, C4)
- Steering Nozzle (C3, C4)
- Venturi and Shoe (C3, C4)
- Impeller Shaft (C3, C4)
- VTS Motor (C5, C6)
- Trim (C5, C6)

Steering C7, C8

- Throttle Cable (C7, C8)
- Steering Cable (C7, C8)
- Throttle Handle (C7, C8)
- Left Handle Housing (C7, C8)

Seat and Engine Cover C9

- Seat (C9)

Front Storage Compartment C10

- Storage Cover (C10)
- Storage and Extinguisher Housing (C10)
- Tools Kit (C10)

Body C11⇨D3

- Grab Handle (C11, C12)
- Vent Tube (C11, C12)
- Sponson (C11, C12)
- Carpet (D1, D2)
- Sound Damper (D1, D2)
- Bumber (D1, D2)
- Decal (D3)

Accessories D4

- Accessories (D4)

Service and Warranty Printed Matters D5⇨D8

- Service and Warranty Printed Matters (D5⇨D8)

Numerical Index D9, D10

- Numerical Index (D9⇨D10)

www.SeaDooManuals.net

TABLE DES MATIÈRES

Moteurs et Composants A5⇨ B1

- Carter (A5)
- Vilebrequin, pistons (A6)
- Cylindre, collecteur d'échap. (A7, A8)
- Câble d'injection d'huile (A9, A10)
- Magnéto et pompe à l'huile (A9, A10)
- Démarreur (A11)
- Support de moteur (A12, B1)

Système d'échappement A12, B1

- Tuyau d'échap. et silencieux (A12, B1)

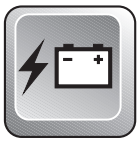

Système électrique B2⇨B6

- Module électronique (B2)
- Accessoires électriques (B2, B3)
- Câblage électrique (B4)
- Boîte électrique arrière (B5, B6)
- Batterie (B6)

Système de refroidissement B7

- Régulateur de pression (B7)
- Système de refroidissement (B7)

Système d'huile B8

- Conduits d'huile (B8)
- Réservoir d'huile et bouchon (B8)
- Contacteur de niveau d'huile (B8)
- Filtre à l'huile (B8)

Système d'alimentation B9⇨C1

- Réservoir à essence et bouchon (B9, B10)
- Filtre et soupape à essence (B9, B10)
- Support du filtre à essence (B9, B10)
- Câble d'étrangleur (B9, B10)
- Silencieux d'admission (B11)
- Carburateur (B12, C1)

Système d'entraînement et de propulsion C2⇨C6

- Arbre de transmission (C2)
- Garde-volant (C2)
- Hélice (C3, C4)
- Carter de turbine (C3, C4)
- Buse de direction (C3, C4)
- Venturi et sabot (C3, C4)
- Arbre de turbine (C3, C4)
- Moteur VTS (C5, C6)
- Correcteur d'assiette (C5, C6)

Direction C7,C8

- Câble de vitesse (C7,C8)
- Câble de direction (C7,C8)
- Manette d'accélération (C7,C8)
- Logement de manette gauche (C7,C8)

Siège et couvercle du moteur C9

- Siège (C9)

Compartiment à bagages avant C10

- Couvercle à bagages (C10)
- Boîtier d'extincteur et rangement (C10)
- Trousse d'outils (C10)

Carrosserie C11⇨D3

- Poignée de maintien (C11, C12)
- Tube de ventilateur (C11, C12)
- Stabilisateur (C11, C12)
- Tapis (D1, D2)
- Assourdisseur (D1, D2)
- Pare-chocs (D1, D2)
- Décalcomanie (D3)

Accessoires D4

- Accessoires (D4)

Documentation, service et garantie D5⇨D8

- Documentation, service et garantie (D5⇨D8)

Index numérique D9, D10

- Index numérique (D9⇨D10)

www.SeaDooManuals.net

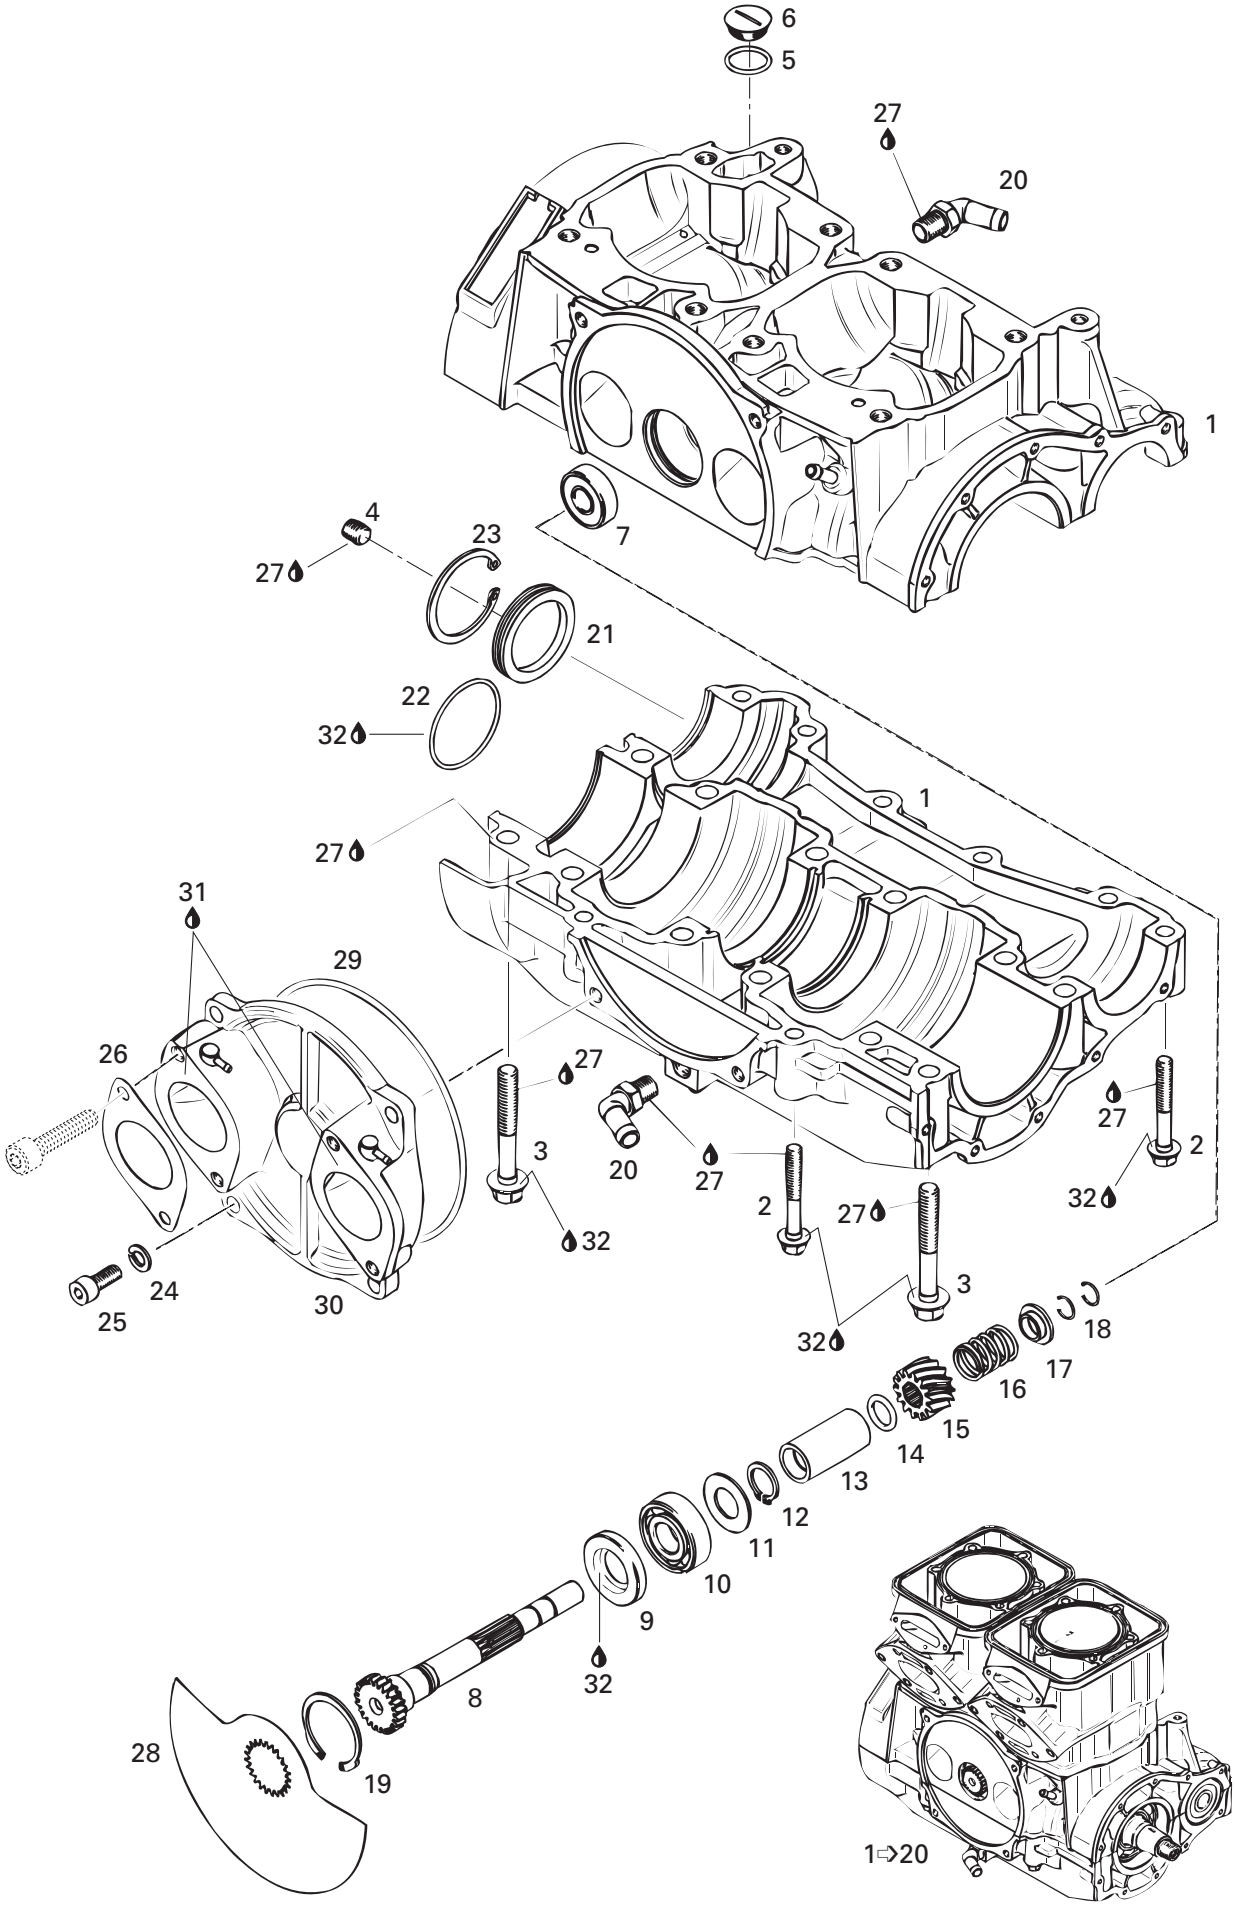

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Crankcase, Rotary Valve
Carter, valve rotative

GSX
5624

1⇨20	290 881 527	***Short Block Ass'y***	***Ens. carter / cyl. ass.***	@
N 1⇨6	290 887 239	***Crankcase Ass'y «787»*** (White)	***Carter ass. «787»*** (blanc)	1
2	290 240 328	Flanged Screw M8 x 55	Vis à épaulement M8 x 55	10
3	290 941 333	Flanged Screw M10 x 75	Vis à épaulement M10 x 75	12
4	290 240 483	Drain Plug 1/8"	Bouchon de purge 1/8"	1
N 5	290 250 890	O-Ring	Joint torique	1
N 6	290 241 801	Drain Plug M18	Bouchon de purge M18	1
7	290 932 797	Ball Bearing «6201»	Roulement à billes «6201»	1
8	290 837 351	Rotary Valve Shaft	Arbre de valve rotative	1
E **9**	290 930 580	Oil Seal	Anneau d'étanchéité	1
10	290 932 032	Ball Bearing «6203»	Roulement à billes «6203»	1
11	290 227 439	Shim	Cale	1
12	290 845 450	Snap Ring	Bague d'arrêt	1
13	290 847 287	Distance Sleeve	Douille d'écartement	1
E **14**	293 300 024	O–Ring	Joint torique	1
15	290 935 735	Sprocket 14 Teeth	Roue d'engrenage à 14 dents	1
16	290 938 810	Spring	Ressort	1
17	290 827 430	Spring Seat	Siège du ressort	1
18	290 845 160	Circlip	Circlip	2
19	290 845 260	Snap Ring	Bague d'arrêt	1
20	290 922 245	Hose Nipples 90°	Raccord coudé 90°	2
21	290 810 740	Cover Bearing	Couvercle du roulement	1
E **22**	290 230 300	O-Ring	Joint torique	1
23	290 945 823	Snap Ring	Bague d'arrêt	1
24	217 383 600	Lock Washer 8 mm	Rondelle–frein 8 mm	4
25	290 240 073	Allen Screw M8 x 20	Vis Allen M8 x 20	4
N 26	293 250 070	Gasket	Joint étanche	2
27	293 800 007	Loctite 515, 50mL	Loctite 515, 50mL	@
28	290 924 502	Rotary Valve (159°)	Valve rotative (159°)	1
E **29**	290 831 765	O-Ring	Joint torique	1
30	290 810 738	Rotary Valve Cover	Couvercle de valve rotative	1
31	293 800 038	Loctite 518, 50ml	Loctite 518, 50ml	@
32	413 707 000	Molykote 111	Molykote 111	@
E 33	290 886 390	***Engine Gasket Set*** (Not Shown)	***Ens. de joint d'étanc. moteur*** (non-ill.) ...	@

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***Gasket Set***.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

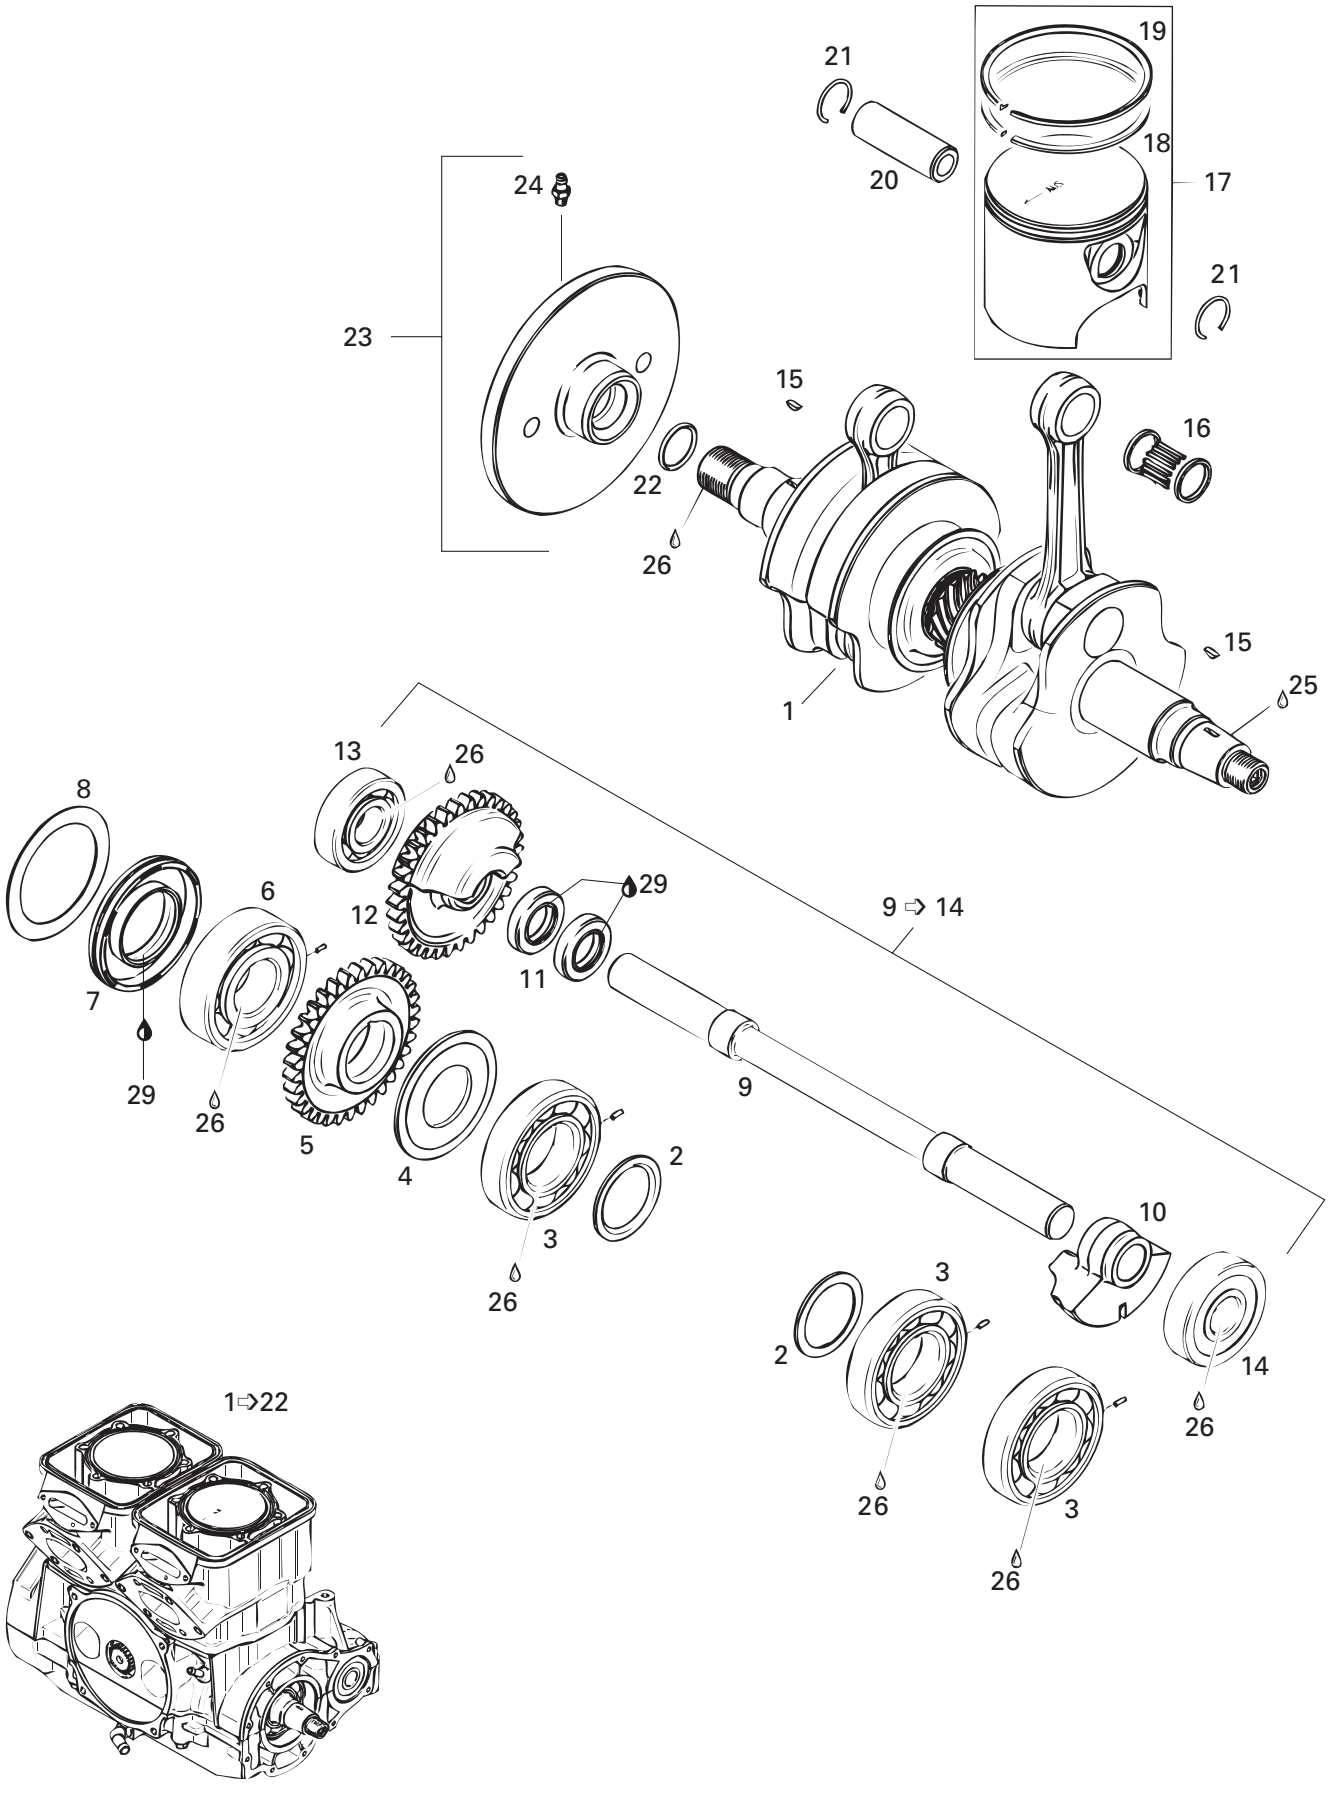

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Crankshaft, Pistons
Vilebrequin, pistons

GSX
5624

1➪22	290 881 527	***Short Block Ass'y***	***Ens. carter / cyl. ass.***	@
1➪6	290 888 100	***Crankshaft Ass'y***	***Vilebrequin ass.***	1
2	290 827 760	Distance Ring	Bague d'écartement	2
3	290 832 239	***Ball Bearing «6207» Ass'y***	***Roulement à billes «6207» ass.***	3
4	290 926 140	Washer Labyrinth	Rondelle labyrinthe	1
5	290 834 315	Gear 43 Teeth	Engrenage 43 dents	1
6	290 932 577	Ball Bearing «6306»	Roulement à billes «6306»	1
E **7**	290 830 638	Oil Seal	Anneau d'étanchéité	1
8	290 926 060	Retaining Shim	Cale de retenue	1
9➪14	290 837 348	***Shaft Balance Ass'y***	***Arbre balancement ass.***	1
9	— XXX —	Shaft Balance	Arbre balancement	1
10	— XXX —	Mass Balance	Masse balancement	1
11	— XXX —	Seal Oil	Anneau étanche	2
12	— XXX —	Gear Balance, 43 Teeth	Engrenage balancement, 43 dents	1
13	290 932 095	Ball Bearing «6304E»	Roulement à bille «6304E»	1
14	290 932 098	Ball Bearing «6304»	Ball Bearing «6304»	1
15	290 246 055	Woodruff Key	Clavette Woodruff	2
16	290 832 420	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	2
17➪19	290 887 300	***Piston with 2 Rings***, 81.89 mm	***Piston, 2 segm.,*** 81.89 mm	2
	290 887 301	***Piston Oversize, 2 Rings***, 82.14 mm	***Piston surdimen., 2 seg.,*** 82.14 mm	Opt
18	290 815 080	Rectangular Ring 82.00 mm	Seg. rectangulaire 82.00 mm	2
	290 815 081	Rectangular Ring 82.25 mm	Seg. rectangulaire 82.25 mm	Opt
19	290 815 100	Semi-Trapez Ring 82.00 mm	Seg. semi trapézoïdal 82.00 mm	2
	290 815 101	Semi-Trapez Ring 82.25 mm	Seg. semi trapézoïdal 82.25 mm	Opt
20	290 916 401	Piston Pin	Axe de piston	2
E **21**	290 845 100	Circlip	Frein d'axe	4
E **22**	290 430 782	O-Ring	Joint torique	1
23➪24	290 958 056	***Clutch-Flywheel***	***Volant d'inertie***	1
24	290 499 113	Grease Fitting	Graisseur	1
25	293 800 015	Loctite «242», 10mL	Loctite «242», 10 mL	@
26	293 800 023	Anti-Seize Lubricant, 454 g	Lubrifiant anti–grippant, 454 g	@
E 27	290 886 390	***Engine Gasket Set (Not Shown)*** ...	***Ens. de joint d'étanc. moteur (non-ill.)*** ...	@
C 28	290 886 395	***Cylinder Gasket Set (Not Shown)*** ...	***Ens. joint d'étanc. de cylindre (non-ill.)***	@
29	413 707 000	Molykote 111	Molykote 111	@

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***gasket set***
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

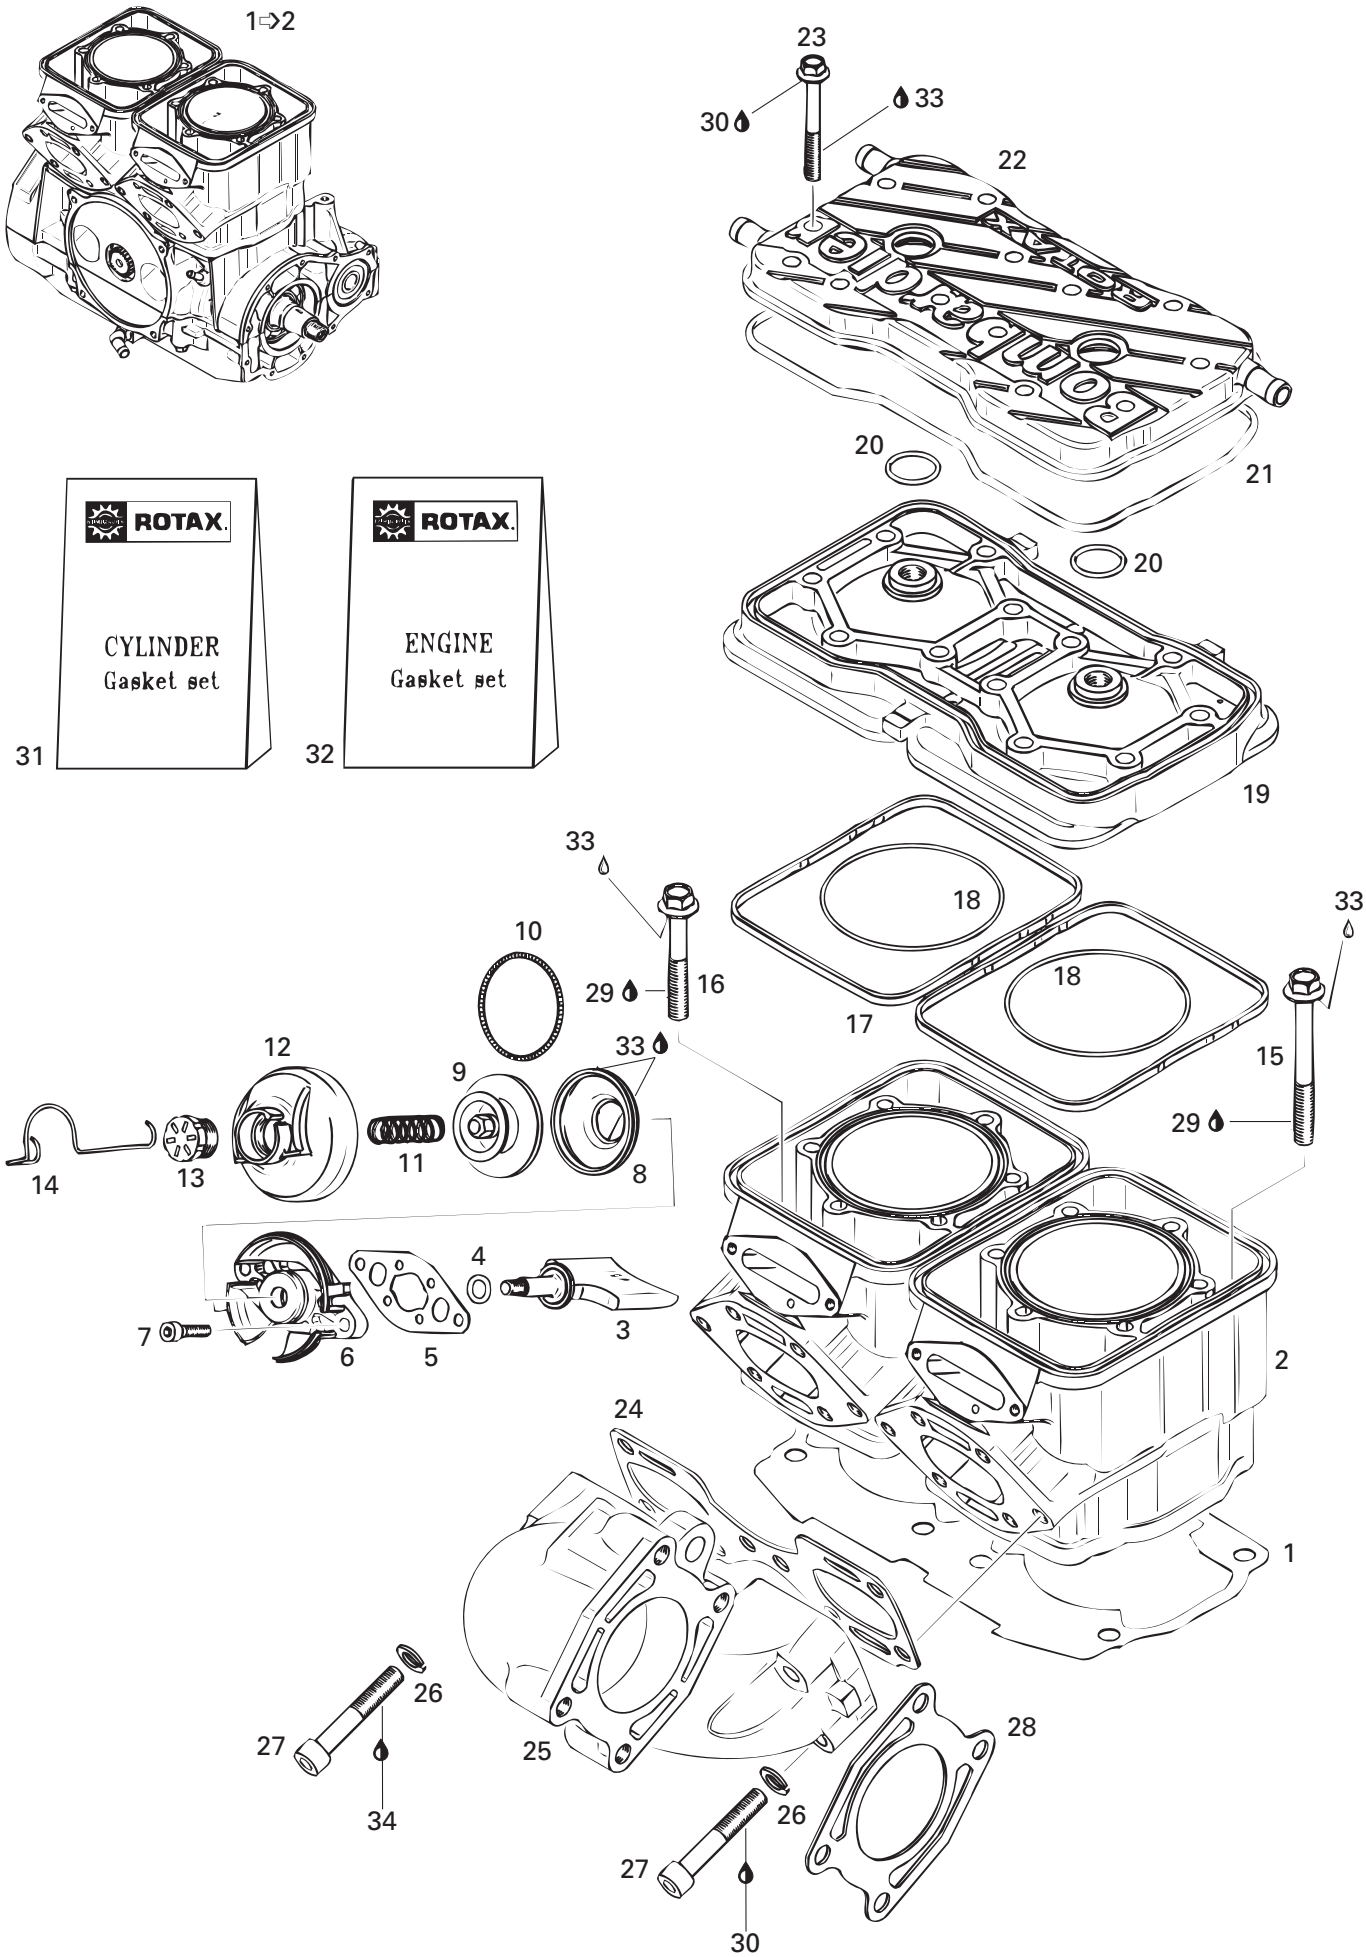

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Cylinder, Exhaust Manifold
Cylindre, collecteur d'échappement

1⇨2	290 881 527	***Short Block Ass'y***	***Ens. carter / cyl. ass.***	@
E C **1**	290 931 460	Gasket Cylinder 0.3 mm	Joint d'étanchéité du cylindre 0.3 mm	@
E C	290 931 461	Gasket Cylinder 0.4 mm	Joint d'étanchéité de cylindre 0.4 mm	@
E C	290 931 462	Gasket Cylinder 0.5 mm	Joint d'étanchéité de cylindre 0.5 mm	@
E C	290 931 463	Gasket Cylinder 0.6 mm	Joint d'étanchéité de cylindre 0.6 mm	@
E C	290 931 464	Gasket Cylinder 0.8 mm	Joint d'étanchéité de cylindre 0.8 mm	@
2	290 923 500	Cylinder with Sleeve (White)	Cylindre avec chemise (blanc)	2
3	290 854 352	Valve Exhaust	Soupape d'échappement	2
E **4**	290 430 110	O-Ring	Joint torique	2
E C **5**	290 931 540	Gasket	Joint étanche	2
6	290 854 362	Valve Housing	Boîtier de soupape	2
7	210 100 012	Screw Allen M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	4
8	290 260 728	Bellows	Manchon	2
9	290 253 257	Piston Exhaust	Piston d'échappement	2
10	290 239 043	Spring	Ressort	2
11	290 939 136	Spring Compression	Ressort de compression	2
12	290 911 555	Cover Valve	Couvercle de valve	2
13	290 241 220	Screw Adjustment	Vis d'ajustement	2
14	420 838 082	Clip Spring	Pince ressort	2
15	290 941 333	Screw Hex. Flange M10 x 75	Vis hex. flasque M10 x 75	4
16	290 941 903	Screw Hex. Flange M10 x 105	Vis hex. flasque M10 x 105	4
E C **17**	290 931 420	O-Ring	Joint torique	2
E C **18**	290 931 410	O-Ring	Joint torique	2
19	290 923 301	Head Cylinder (White)	Culasse (blanc)	1
E C **20**	290 430 782	O-Ring	Joint torique	2
E C **21**	290 831 550	O-Ring	Joint torique	1
22	290 923 311	Cylinder Head Cover (White)	Couvercle de culasse (blanc)	1
23	290 841 998	Flanged Hex. Screw M8 x 70	Vis hex. à épaulement M8 x 70	12
E C **24**	290 931 480	Gasket	Joint d'étanchéité	1
25	290 979 481	Exhaust Manifold	Collecteur d'échappement	1
26	213 000 003	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	8
27	215 906 060	Allen Screw M10 x 60	Vis Allen M10 x 60	8
E C **28**	290 931 500	Gasket	Joint d'étanchéité	1

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***gasket set***.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

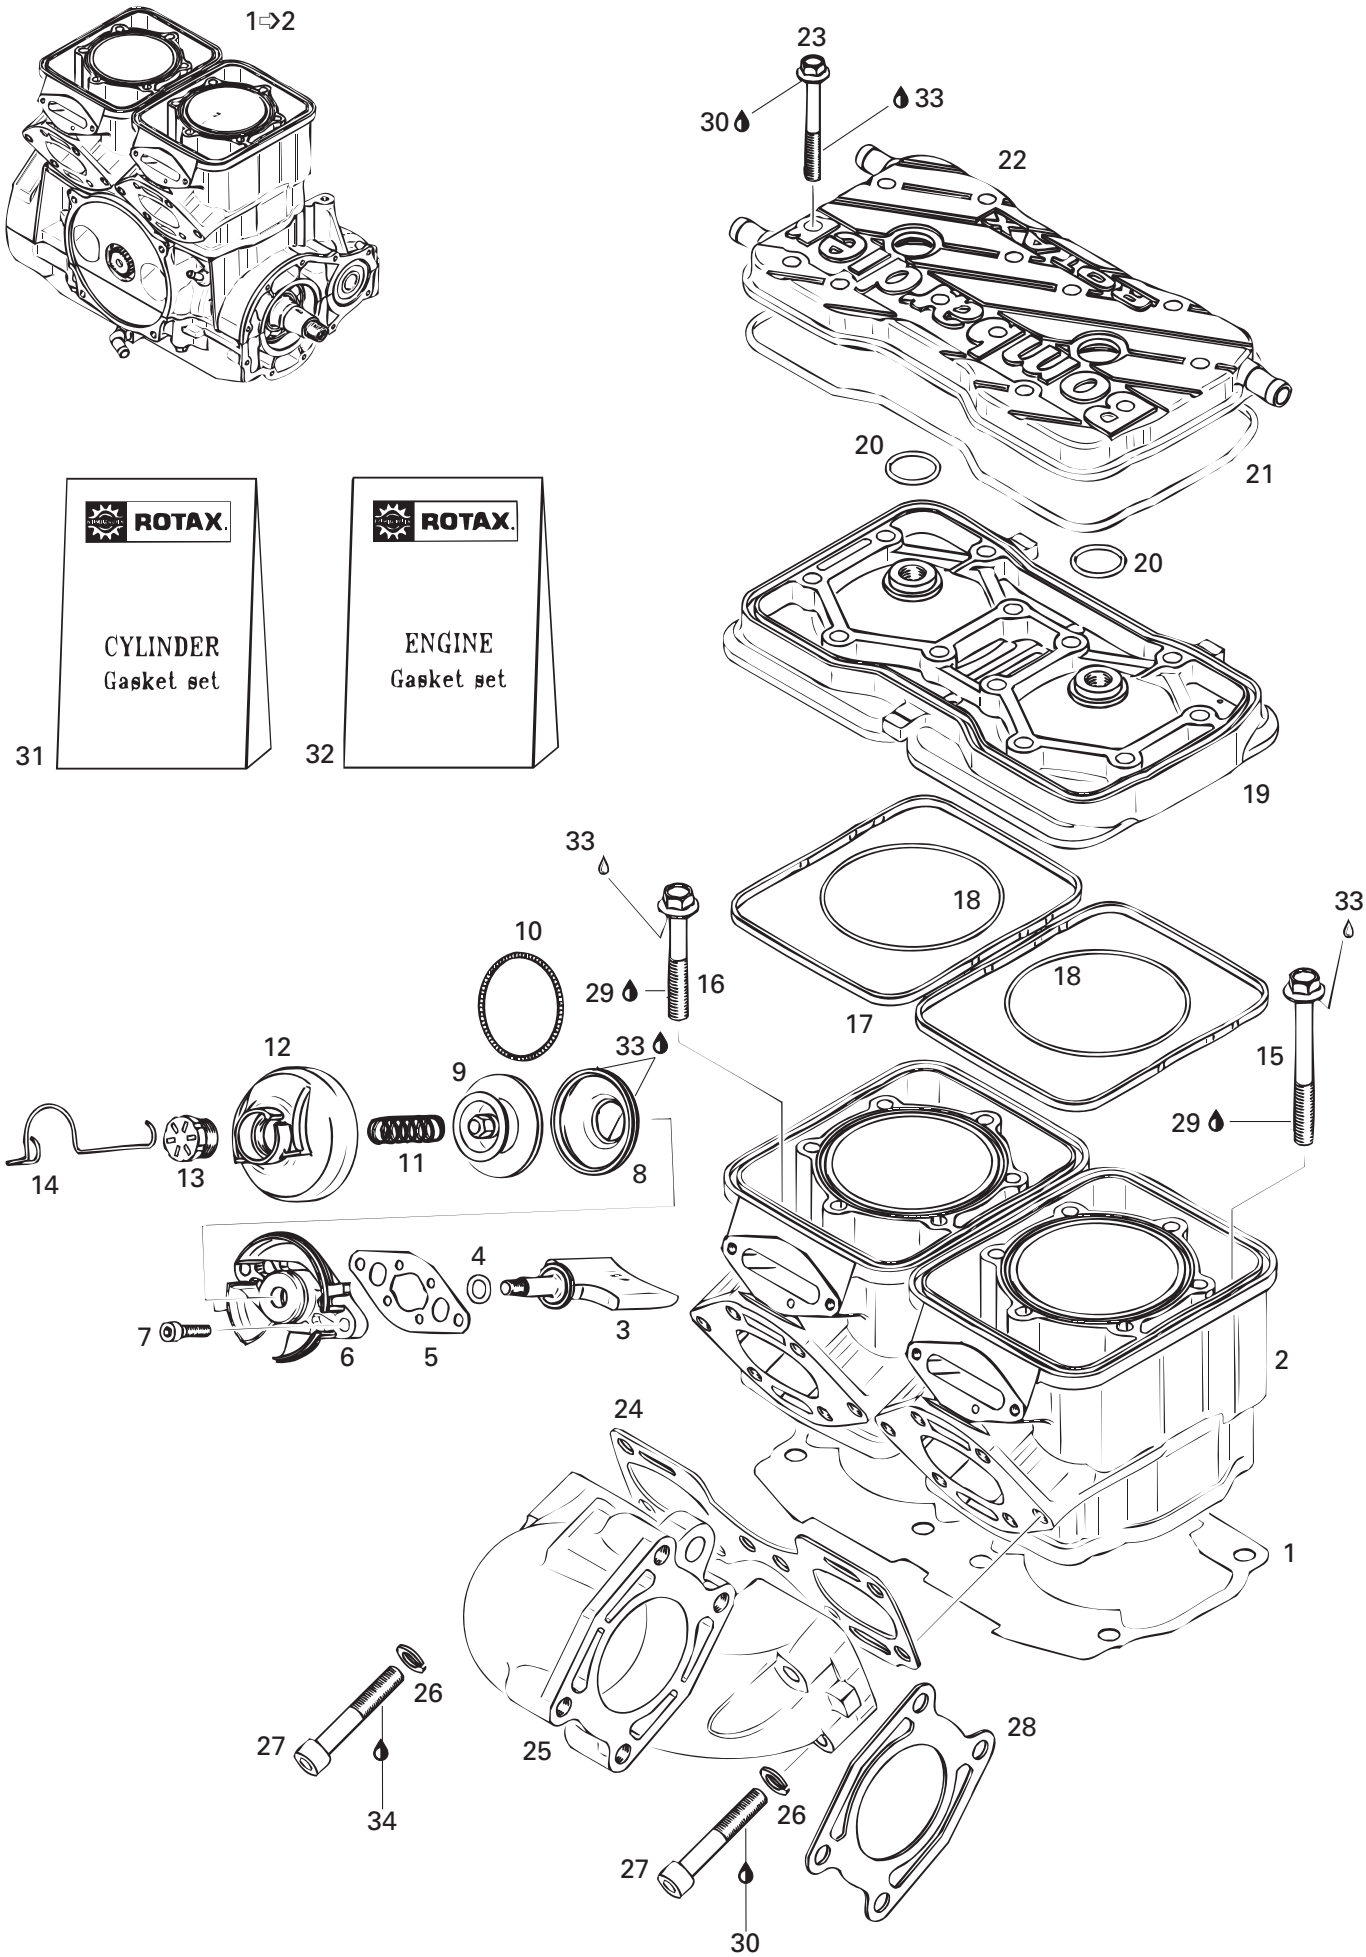

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Cylinder, Exhaust Manifold
Cylindre, collecteur d'échappement

29	293 800 007	Loctite «515», 50 mL	Loctite «515», 50 mL	@
30	293 800 015	Loctite «242», 10 mL	Loctite «242», 10 mL	@
C 31	290 886 395	***Cylinder Gasket Set .....***	***Ens. joint d'étanchéité de cylindre .....***	@
E 32	290 886 390	***Engine Gasket Set .....***	***Ens. de joint d'étanchéité moteur....***	@
33	413 707 000	Molykote 111	Molykote 111	@
34	293 800 038	Loctite 518, 50 ml	Loctite 518, 50 ml	@

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C» gasket set.**
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'**ensemble de joints d'étanchéité «i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

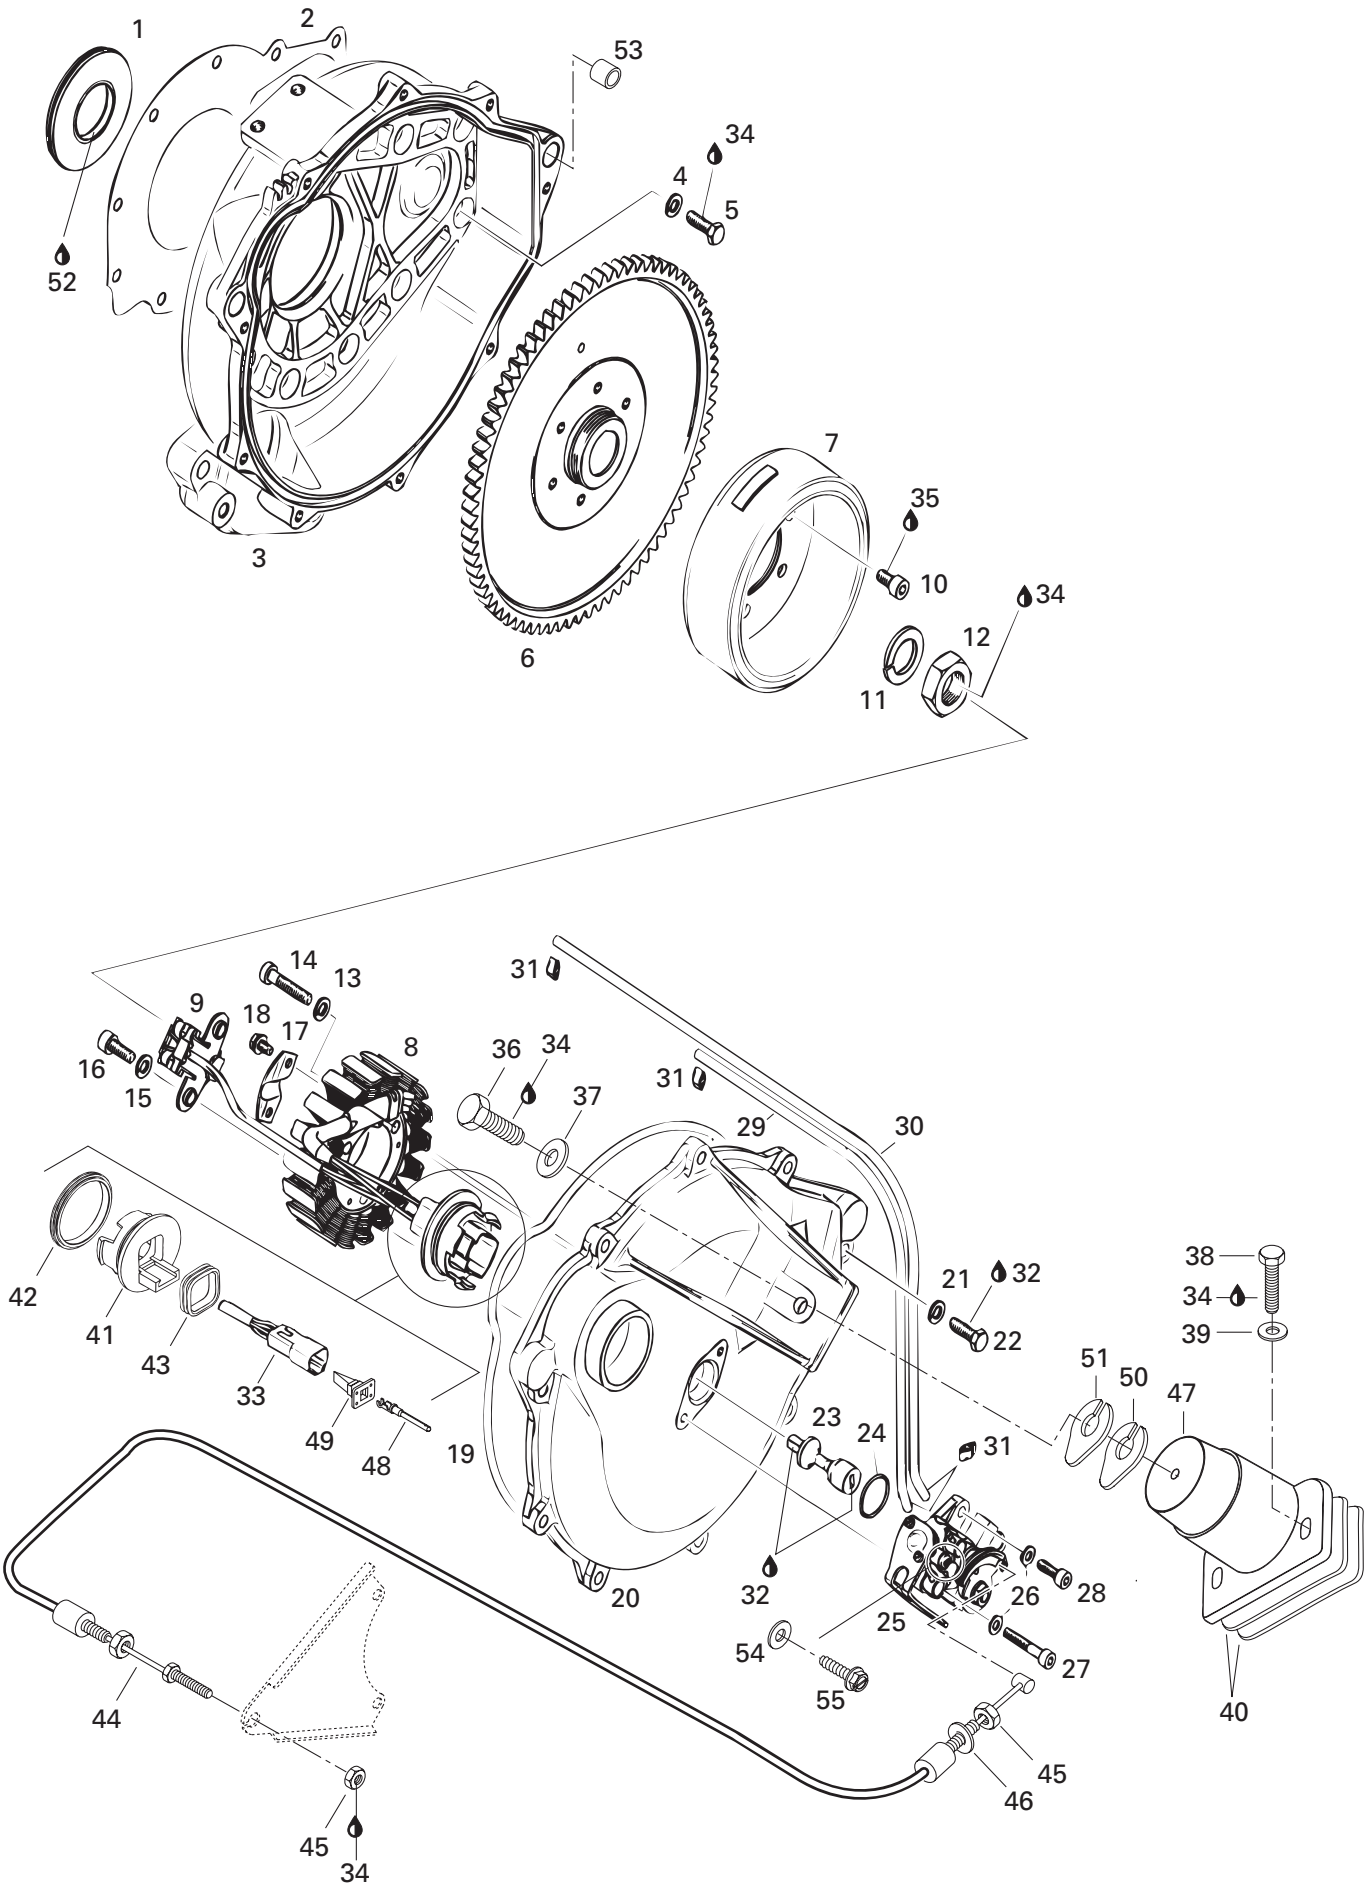

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Magneto and Oil Pump
Magnéto et pompe à huile

GSX
5624

E **1**	290 830 749	Oil Seal	Anneau d'étanchéité	1
E C **2**	290 931 470	Gasket	Joint étanche	1
3	290 810 711	Ignition Housing (White)	Boîtier d'allumage (blanc)	1
4	290 945 751	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	10
5	290 240 036	Screw Hex. M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	10
6	290 966 442	Hub Flywheel	Moyeu d'engrenage	1
7	290 886 598	Magneto Flywheel	Volant magnétique	1
8	290 886 588	Stator Plate Ass'y	Plaque réacteur ass.	1
9	290 965 648	Pick Up Ass'y	Capteur ass.	1
10	290 841 336	Allen Screw M6 x 12	Vis Allen M6 x 12	6
11	290 945 757	Lock Washer 18 mm	Rondelle-frein 18 mm	1
12	290 942 220	Hex. Nut M18	Écrou Hex. M18	1
13	290 445 330	Washer Lock	Rondelle-frein	3
14	290 840 886	Allen Screw M6 x 30	Vis Allen M6 x 30	3
15	290 945 751	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	2
16	290 241 236	Allen Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	2
17	290 853 080	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
18	215 050 848	Hex. Screw M5 x 8	Vis hex. M5 x 8	2
E **19**	290 950 360	O-Ring	Joint torique	1
20	290 810 721	Ignition Cover	Couvercle ignition	1
21	290 845 381	Washer Lock 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	9
22	290 240 038	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	9
23	290 837 330	Shaft Oil Pump	Arbre de pompe à l'huile	1
E **24**	293 300 018	O-Ring 18.5 mm	Joint torique 18.5 mm	1
25	290 887 332	***Oil Pump Ass'y (Incl. It. 54, 55)***	***Pompe à huile ass. (incl. it. 54, 55)***	1
26	290 845 389	Washer Lock 5 mm	Rondelle-frein 5 mm	2
27	290 940 883	Screw Allen M5 x 30	Vis Allen M5 x 30	1
28	215 951 660	Screw Allen M5 x 16	Vis Allen M5 x 16	1
29	275 000 039	Hose	Boyau	@
30	275 000 039	Hose	Boyau	@
31	290 256 408	Clamp	Bride de serrage	4
32	293 800 023	Loctite 767 Antiseize Lubbricant, 454 gr	Loctite 767 lubrifiant antigrippage, 454 gr.	@
33	270 000 137	Housing Tab Female 6 ways	Bloc femelle 6 circuits	1
34	293 800 015	Loctite «242», 10 mL	Loctite «242», 10 mL	@
35	290 899 788	Loctite «648», 5 gr	Loctite «648», 5 gr	@

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***gasket set***.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

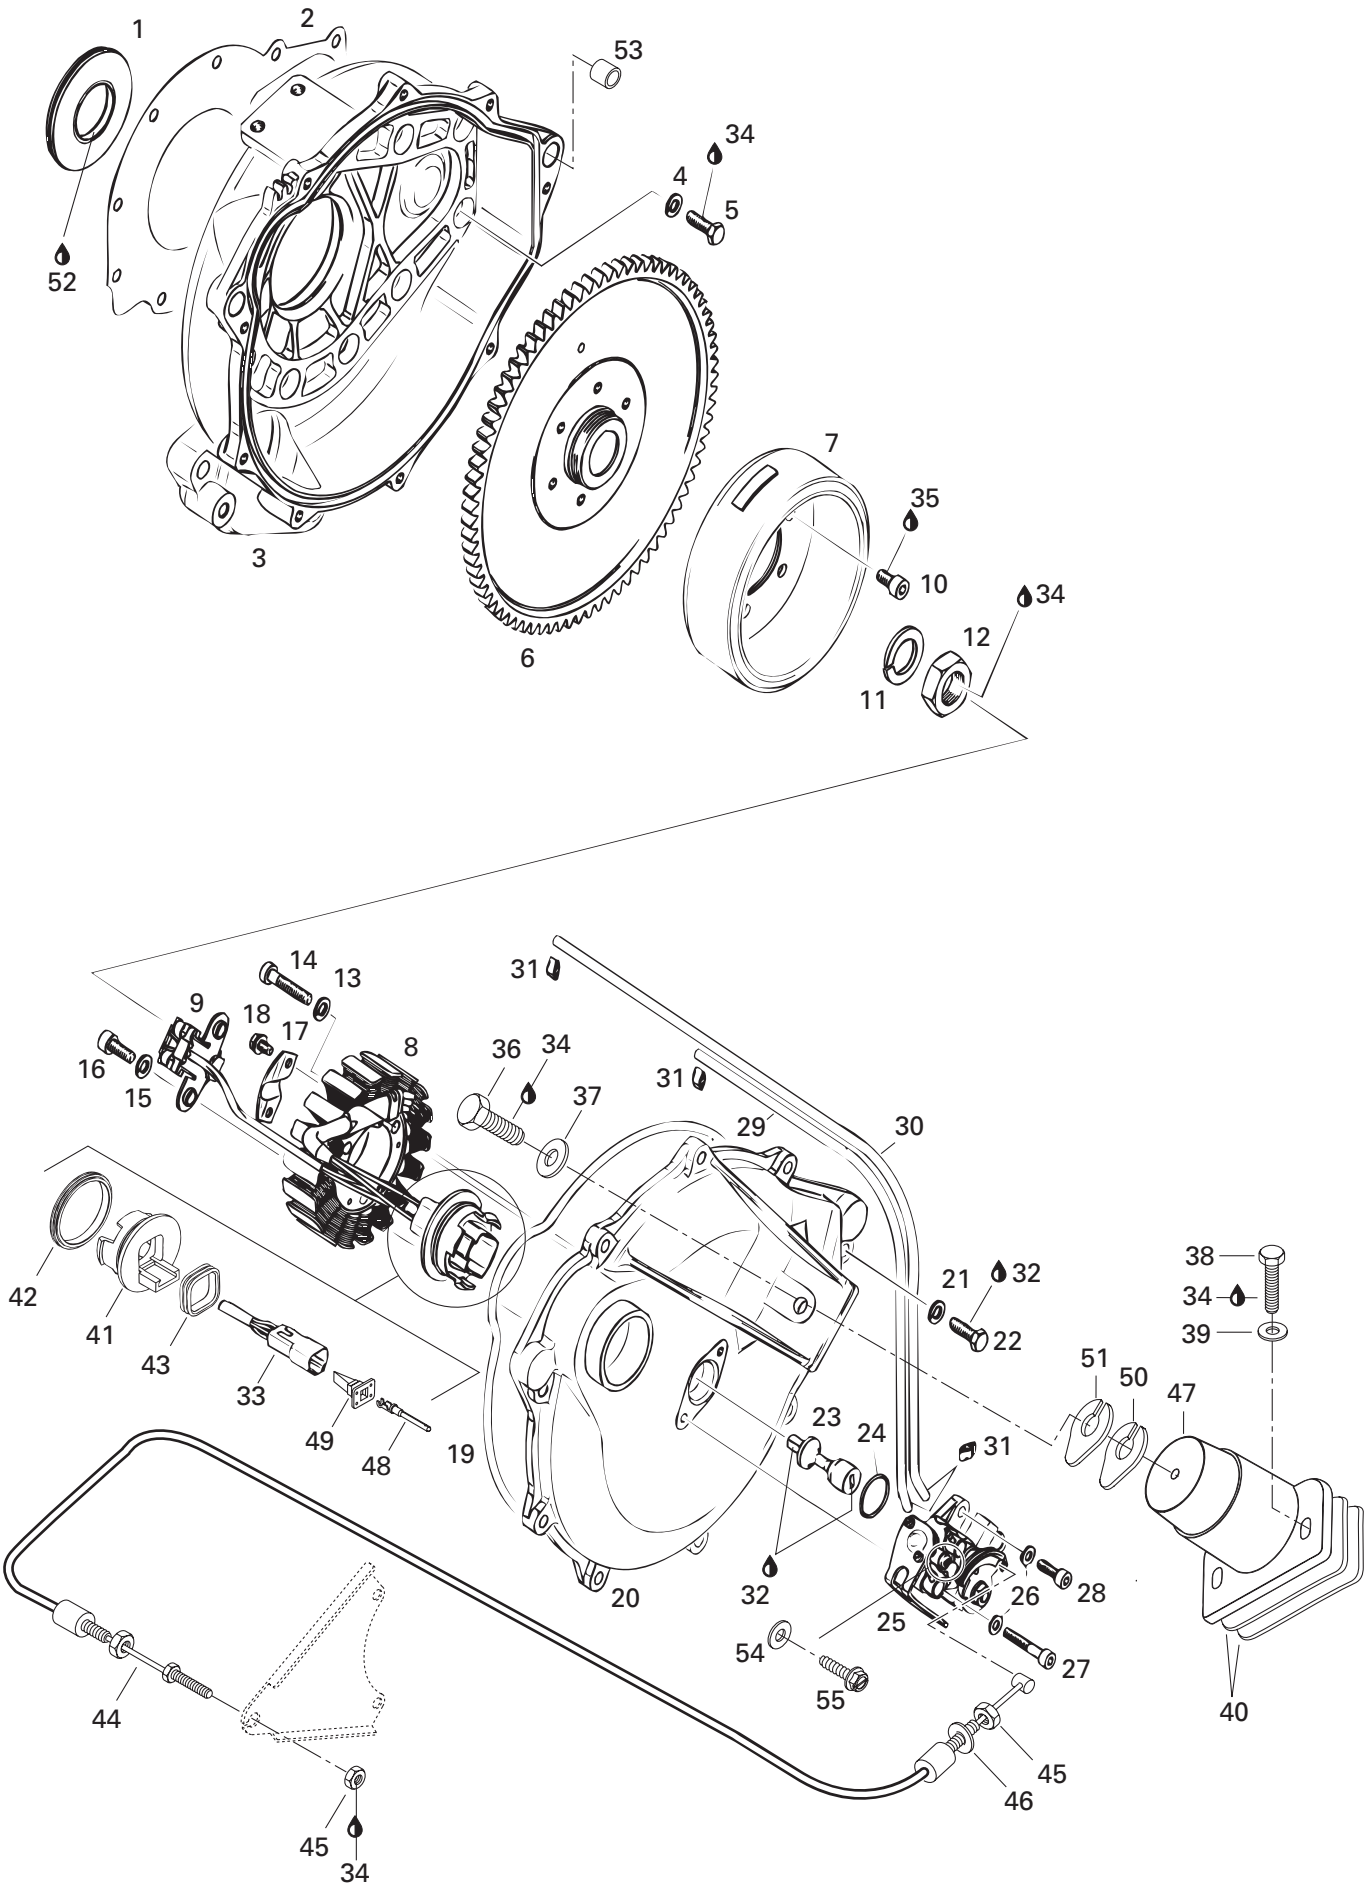

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Magneto and Oil Pump
Magnéto et pompe à huile

36	210 000 001	Screw Hex. M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	1
37	213 200 011	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	1
38	215 084 060	Screw Hex. M8 x 40	Vis hex. M8 x 40	2
39	213 200 002	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	2
40	270 000 122	Shim 0.3 mm	Cale 0.3 mm	@
	270 000 123	Shim 1.3 mm	Cale 1.3 mm	@
41	270 000 138	Adaptor	Adapteur	1
42	293 300 033	Gasket	Joint étanche	1
43	293 200 030	Gasket	Joint étanche	1
44	270 000 214	Injection Cable Ass'y	Câble d'injection ass.	1
45	212 100 003	Nut Hex. M6	Écrou hex. M6	1
46	217 361 500	Washer Lock 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	1
N 47	270 000 297	Rubber Mount	Tampon d'ancrage	1
48	278 000 631	Terminal Male	Cosse mâle	6
49	278 000 737	(Female) Secondary Lock (6 Ways)	Barrure secondaire (femelle) (6 circuits)	1
50	270 000 024	Shim 0.4 mm	Cale 0.4 mm	@
51	270 000 025	Shim 1.3 mm	Cale 1.3 mm	@
52	413 707 000	Molykote 111	Molykote 111	@
53	290 229 153	Dowel Tube 11.8 x 15	Tube d'assemblage 11.8 x 15	2
54	270 500 304	Packing	Joint torique	1
55	270 500 305	Screw-Ventilation	Vis-ventilation	1
C 56	290 886 395	***Cylinder Gasket Set (Not Shown)***	***Ens. joint d'étanc. cylindre (non-ill.)***	@
E 57	290 886 390	***Engine Gasket Set (Not Shown)***	***Ens. de joint d'étanc. moteur (non-ill.)***	@

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***gasket set***.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

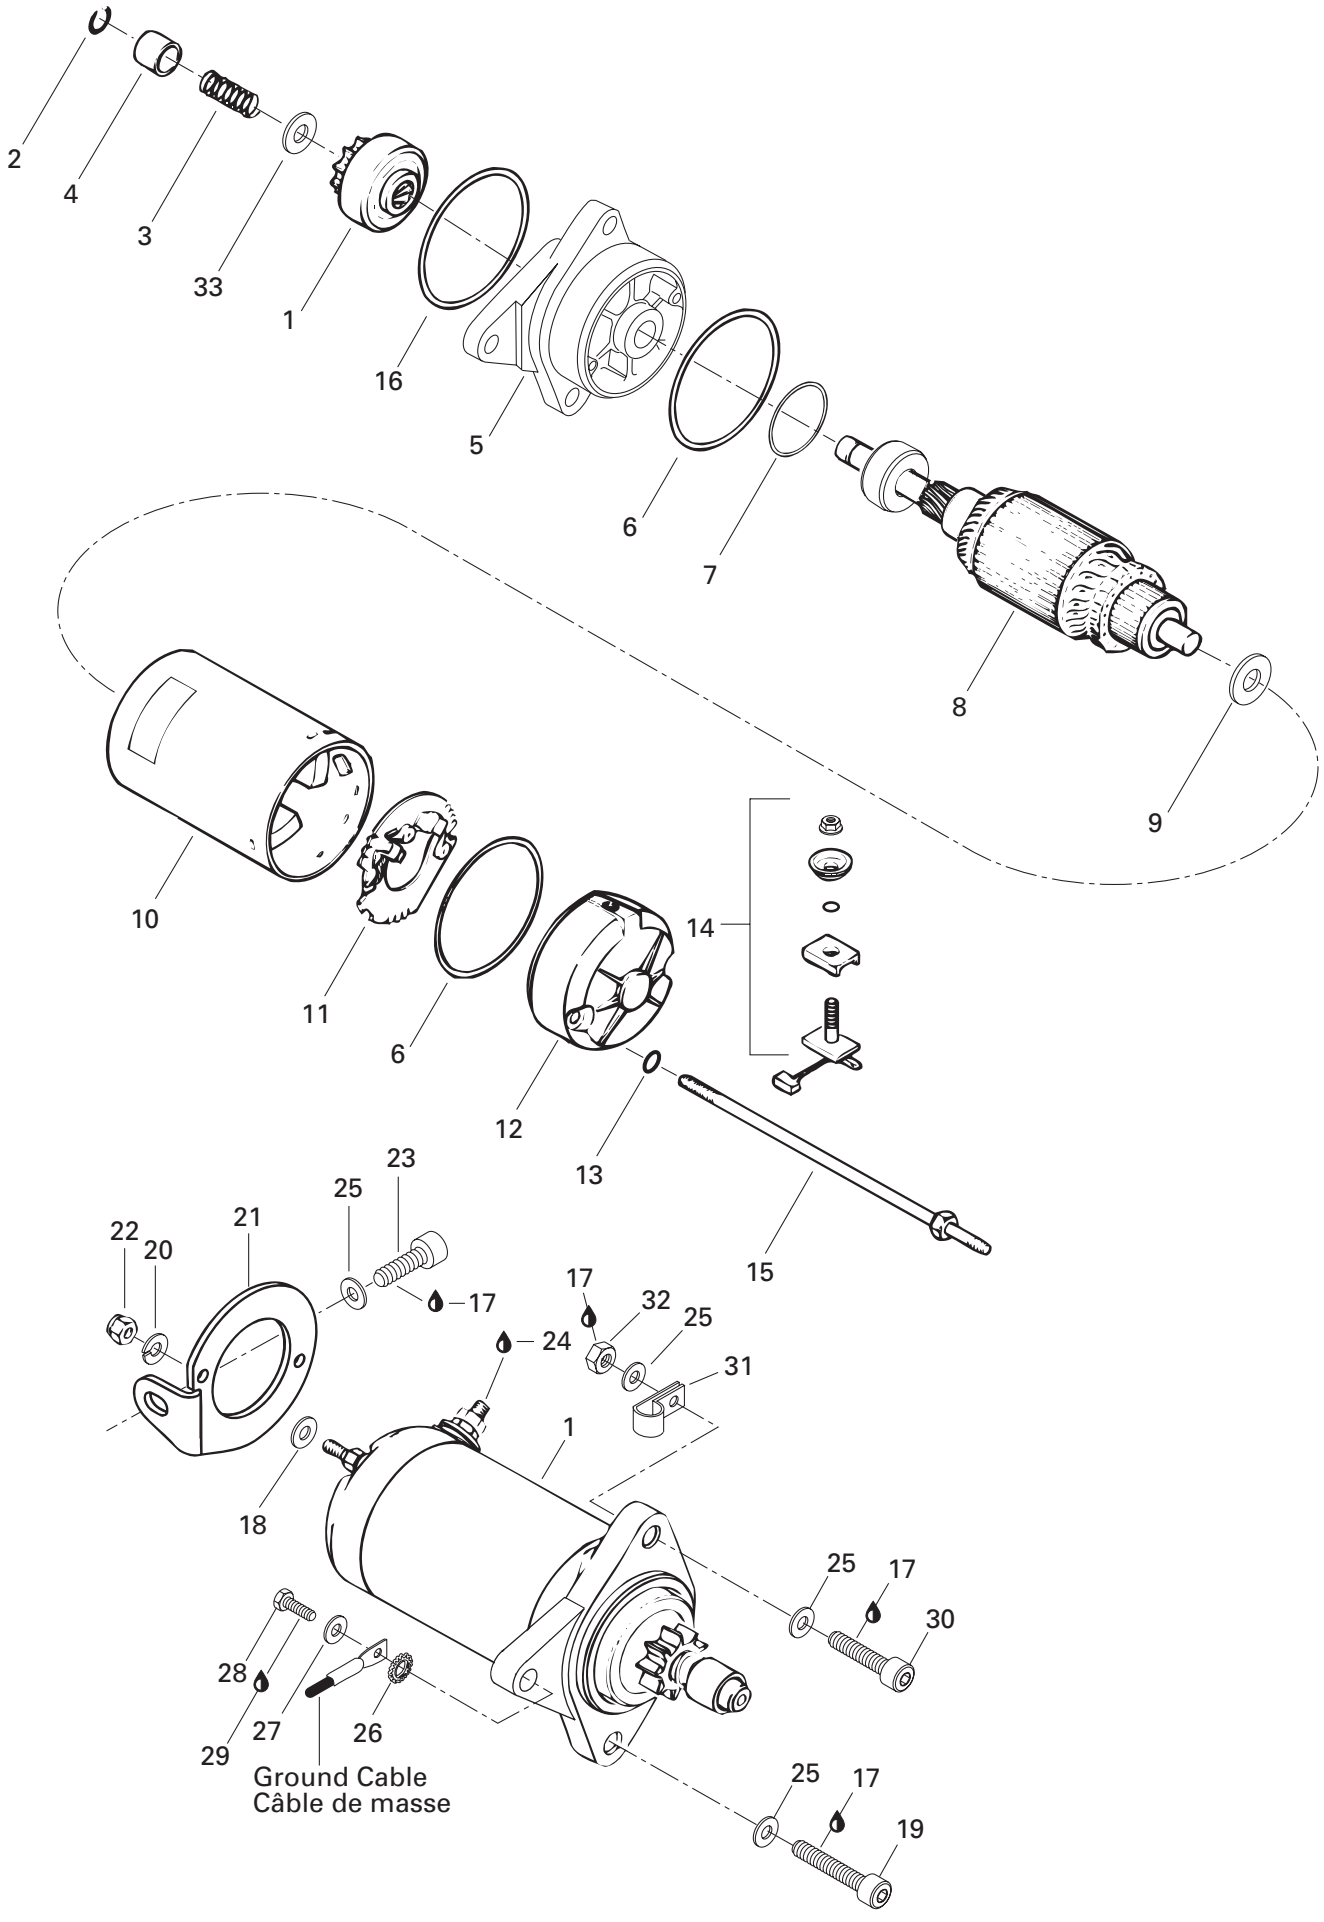

www.SeaDooManuals.net

Starter
Démarreur

N 1⇨16	278 001 038	***Starter Ass'y***	***Démarreur ass.***	
		(Incl. It. 33)	(Incl. it. 33)	1
N 1	278 001 106	Starter Clutch Ass'y	Embrayage du démarreur ass.	1
2	278 000 048	Circlip	Circlip	1
3	278 000 168	Spring	Ressort	1
4	278 000 254	Stopper Bushing	Butée d'arrêt	1
N 5	278 001 107	Housing Ass'y	Logement ass.	1
6	278 000 695	O-Ring	Joint torique	2
7	278 000 696	O-Ring	Joint torique	1
N 8	278 001 108	Armature	Induit	1
9	278 000 056	Thrust Washer	Rondelle de butée	@
N 10	278 001 109	Yoke Ass'y	Boîtier du démarreur ass.	1
N 11	278 001 110	Brush Holder	Porte-balai	1
N 12	278 001 111	Commutator End Frame	Couvercle du collecteur	1
13	278 000 060	O-Ring	Joint torique	2
N 14	278 001 112	Brush Starter Kit	Ensemble de balai de démarreur	1
15	278 000 170	Retainer Stud	Goujon de retenue	2
16	278 000 694	O-Ring	Joint torique	1
17	293 800 015	Loctite «242», 10 mL	Loctite «242», 10 mL	@
18	213 200 004	Washer 5 mm	Rondelle 5 mm	2
19	210 100 008	Allen Screw M8 x 30	Vis Allen M8 x 30	1
20	217 351 500	Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein 5 mm	2
21	270 000 120	Starter Support	Support de démarreur	1
22	218 051 600	Stop Nut M5	Écrou d'arrêt M5	2
23	215 981 660	Allen Screw M8 x 16	Vis Allen M8 x 16	1
24	293 550 004	Dielectric Grease, 150 g	Graisse diélectrique, 150 g	@
25	213 200 002	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	4
26	213 400 001	Ext. Tooth Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein à dents ext. 8 mm	1
27	211 200 020	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	1
28	215 681 660	Hex. Screw M8 x 16	Vis hex. M8 x 16	1
29	293 800 005	Loctite «271», 10 mL	Loctite «271», 10 mL	@
30	215 984 560	Allen Screw M8 x 45	Vis Allen M8 x 45	1
31	293 850 018	Clip	Pince	2
32	212 100 001	Nut Hex. M8	Écrou hex. M8	1
N 33	278 001 105	Washer	Rondelle	1

www.SeaDooManuals.net

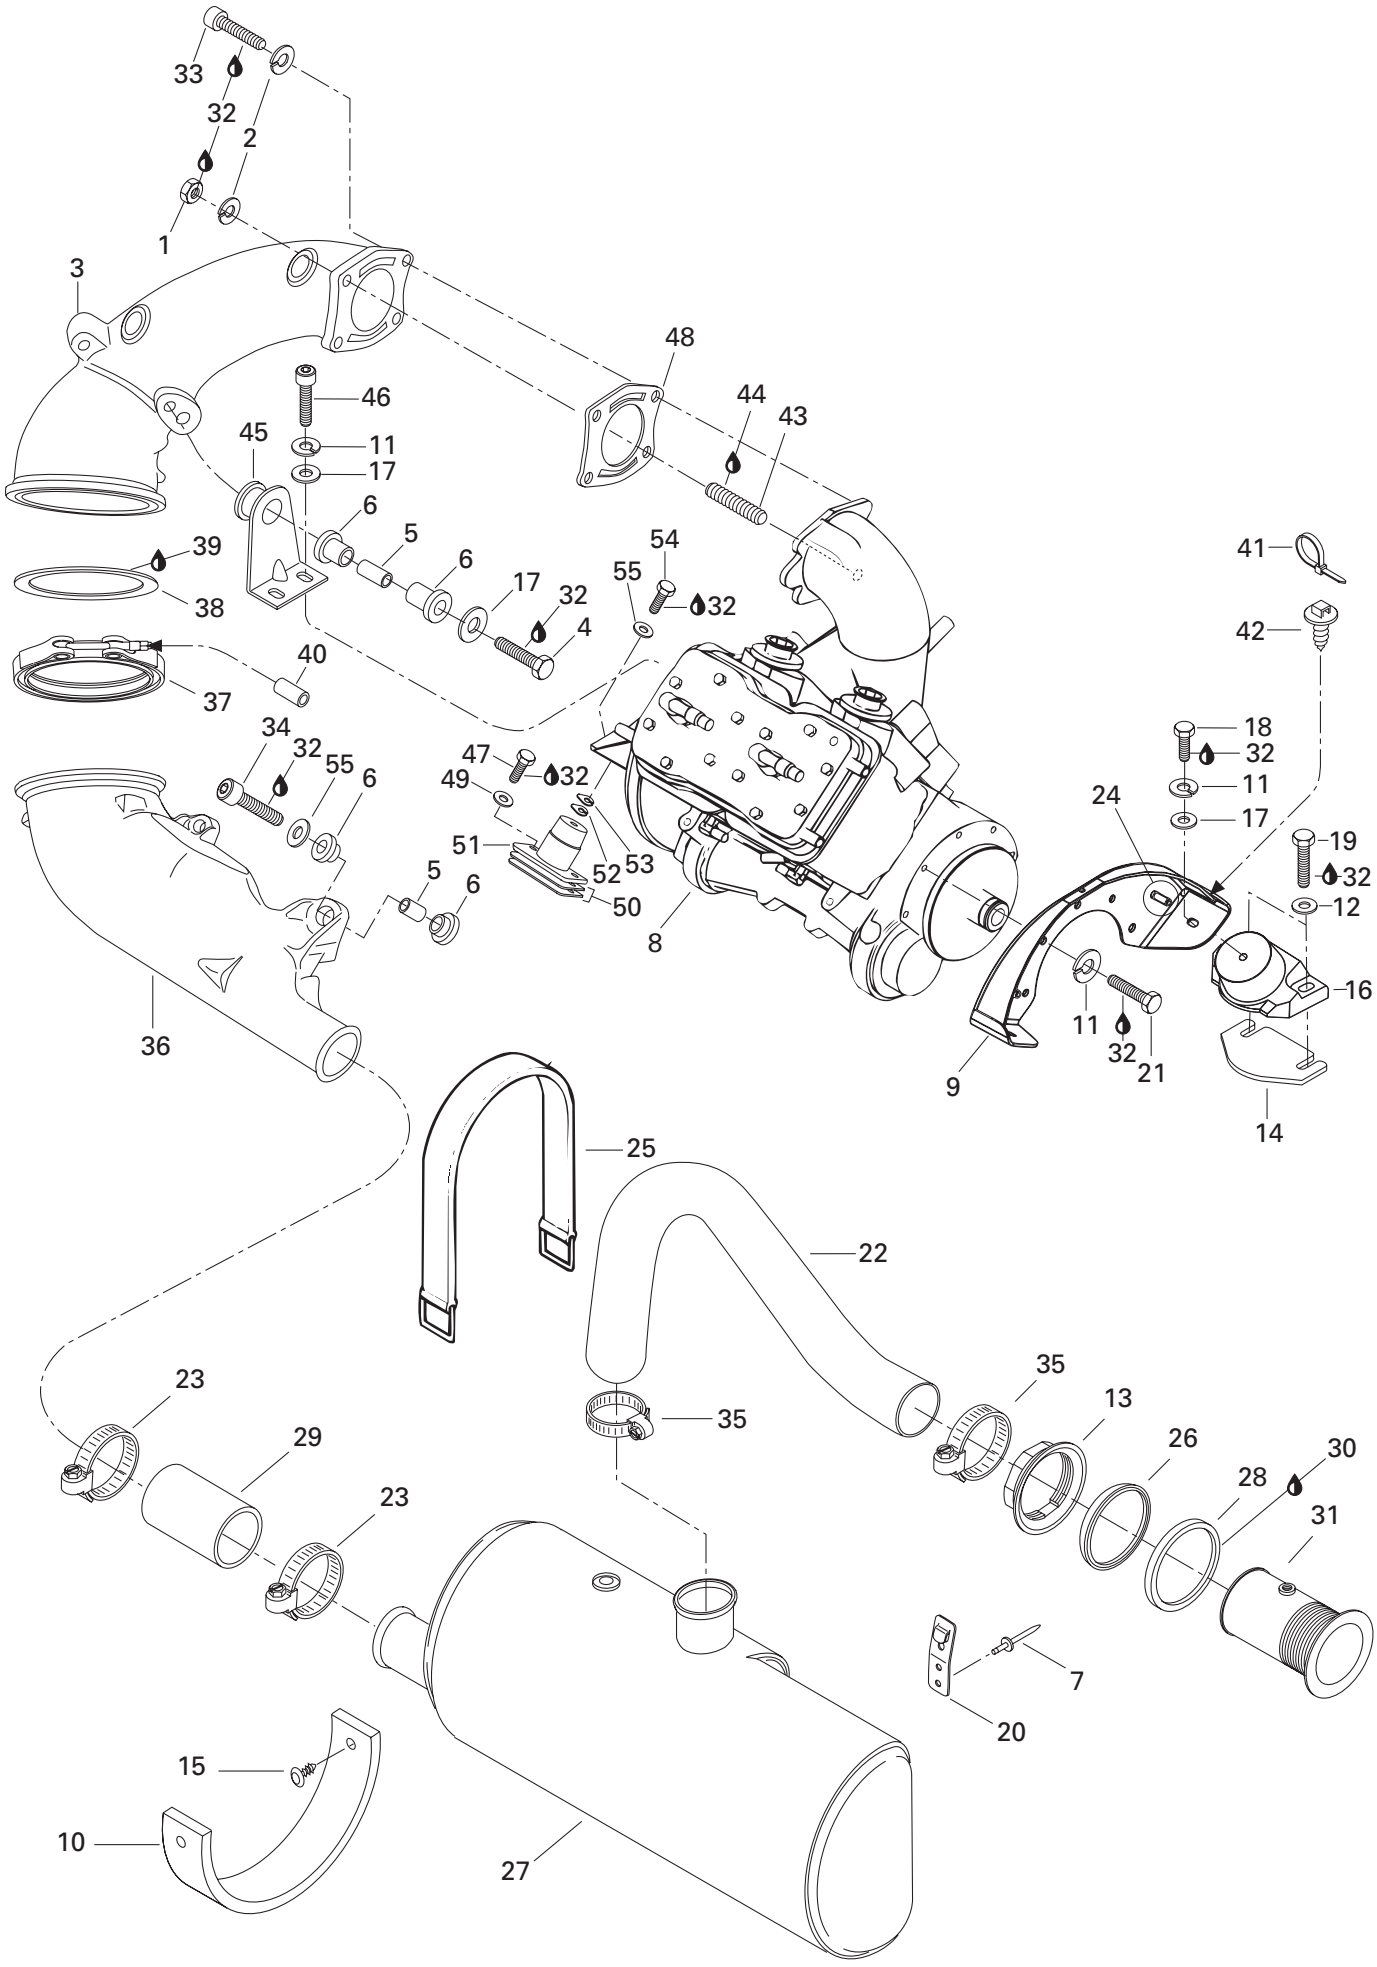

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Engine Support and Muffler
Support moteur et silencieux

GSX
5624

1	212 100 007	Hex. Nut M10	Écrou hex. M10	1
2	213 200 003	Flat Washer 10 mm	Rondelle plate 10 mm	4
3	274 000 161	***Head Pipe Ass'y***	***Tuyau collecteur ass.***	1
4	215 684 060	Hex. Screw M8 x 40	Vis hex. M8 x 40	1
5	274 000 254	Bushing	Douille	3
6	293 830 036	Bushing Rubber	Douille de caoutchouc	6
7	293 150 037	Rivet 3/16	Rivet 3/16	4
N 8	270 000 304	Rotax Engine 787 (White)	Moteur Rotax 787 (blanc)	1
N 9	270 000 307	Engine Support (Black) (Incl. It. 24)	Support moteur (noir) (incl. it. 24)	1
10	293 830 055	Rubber Pad	Tampon de caoutchouc	1
11	213 000 001	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	7
12	213 200 002	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	4
13	274 000 224	Nut M72	Écrou M72	1
14	270 000 122	Shim 0.3 mm	Cale 0.3 mm	@
	270 000 123	Shim 1.3 mm	Cale 1.3 mm	@
15	293 730 011	Dart (Black)	Dard (noir)	2
N 16	270 000 296	Rubber Mount	Tampon d'ancrage	2
17	213 200 011	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	5
18	215 681 660	Hex. Screw M8 x 16	Vis hex. M8 x 16	2
19	215 084 060	Hex. Screw M8 x 40	Vis hex. M8 x 40	4
20	293 850 024	Strap Clip	Pince de sangle	2
21	210 000 001	Hex. Screw M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	5
22	274 000 315	Exhaust Hose	Boyau d'échappement	1
23	293 650 036	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	2
24	210 000 002	Hex. Screw M8 x 25	Vis hex. M8 x 25	2
25	293 850 021	Strap	Sangle	1
26	274 000 225	Washer	Rondelle	1
N 27	274 000 437	Muffler	Silencieux	1
28	293 250 041	Gasket	Joint étanche	1
29	274 000 170	Exhaust Hose	Boyau d'échappement	1
30	293 800 033	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511	Enduit étanche silicone, Adchem clair 4511	1
31	274 000 222	Outlet Exhaust	Sortie d'échappementL	1
32	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
33	215 903 060	Allen Screw M10 x 30	Vis Allen M10 x 30	3
34	215 984 060	Allen Screw M8 x 40	Vis Allen M8 x 40	2
35	293 650 064	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	2
36	274 000 210	Pipe-Cone	Tuyau conique	1

www.SeaDooManuals.net

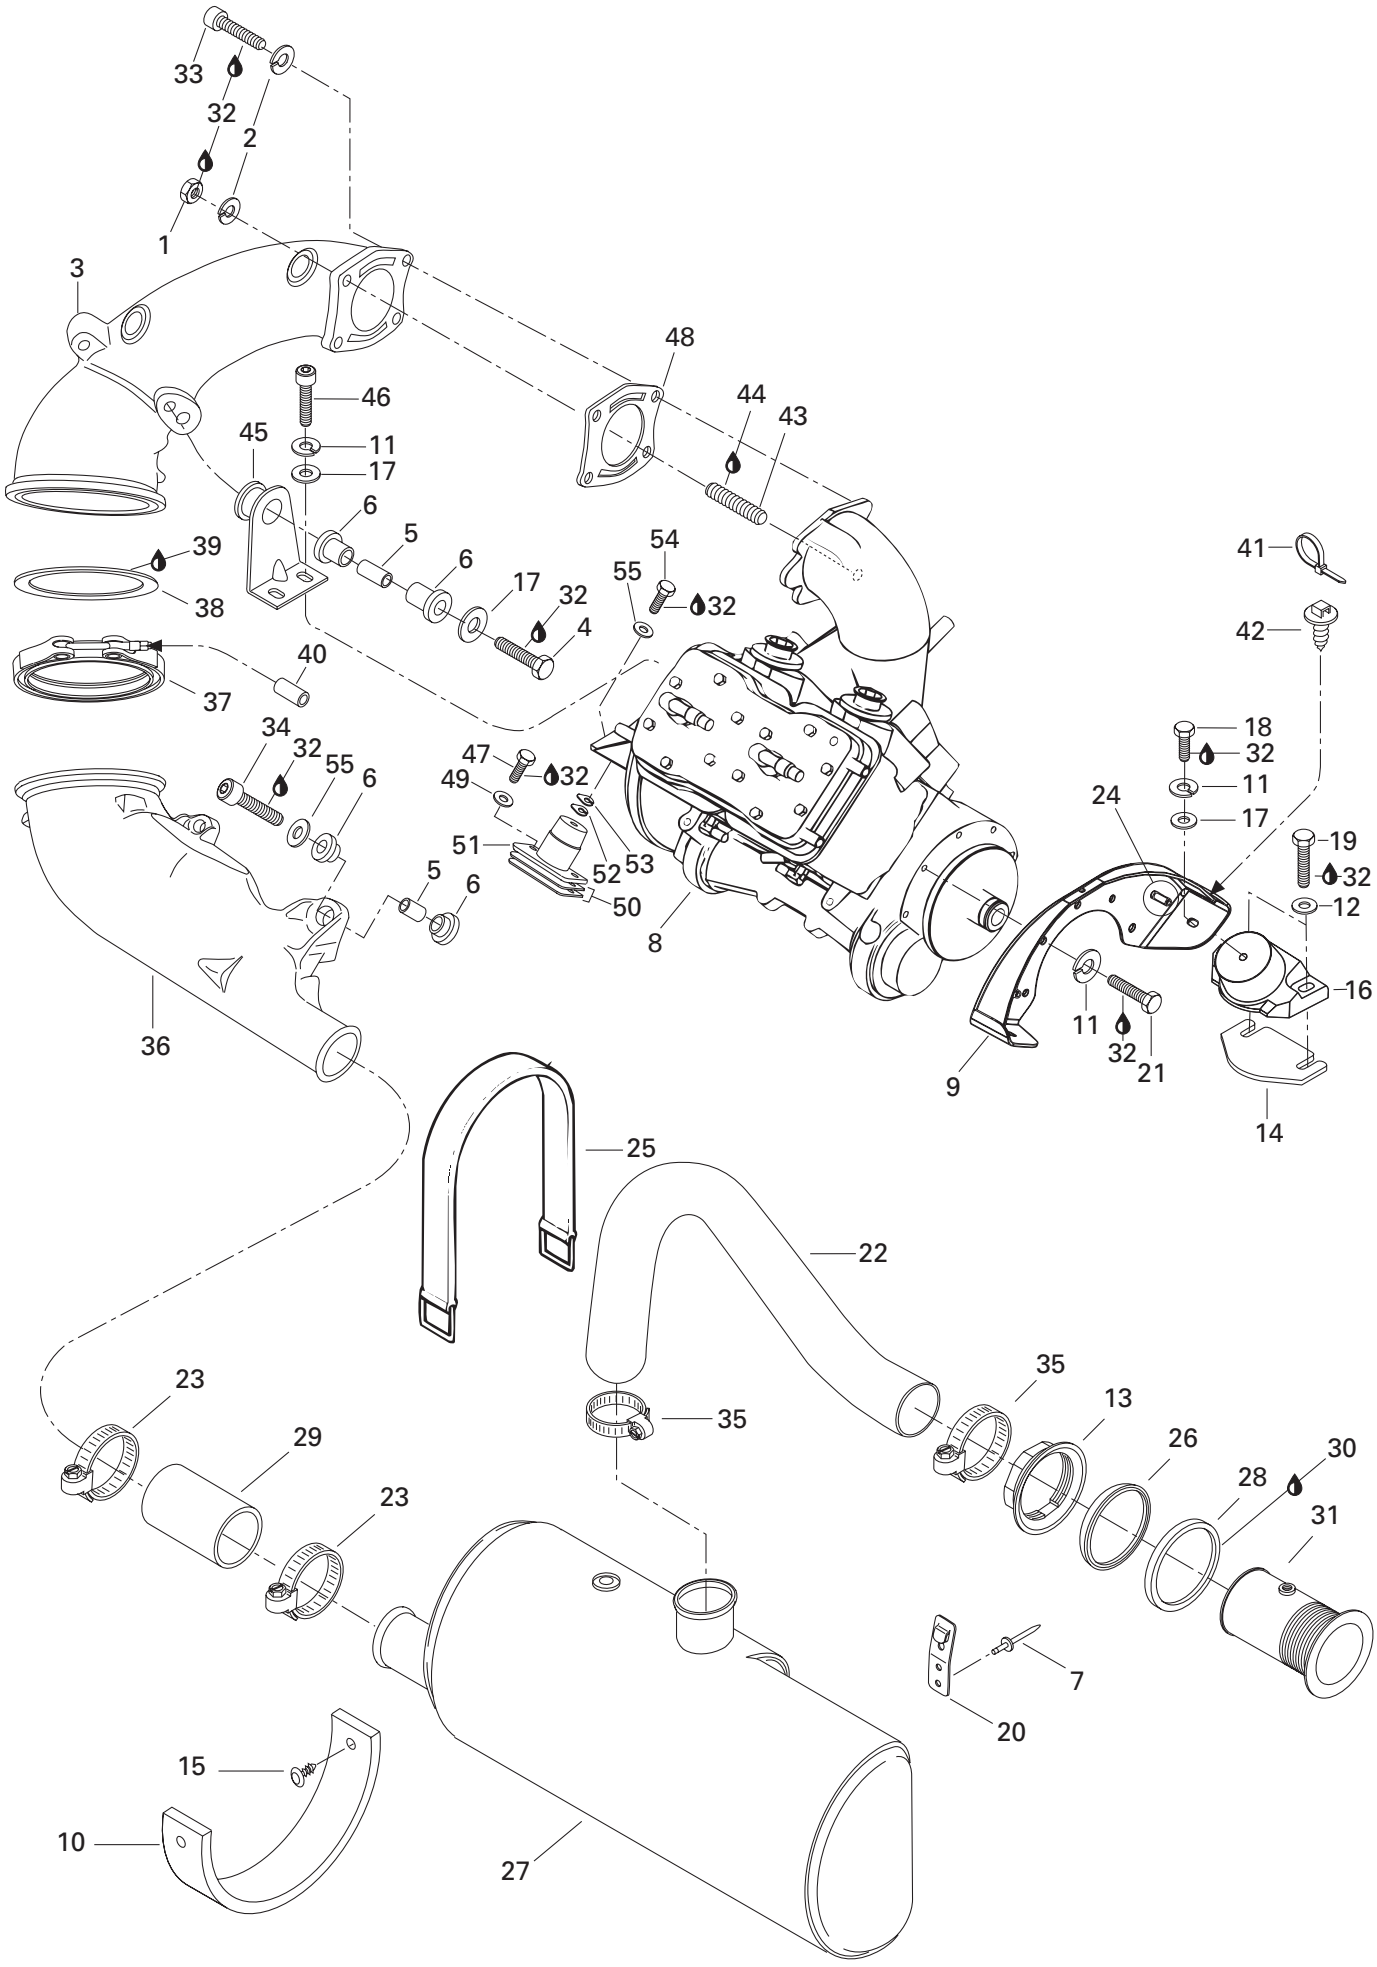

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Engine Support and Muffler
Support moteur et silencieux

GSX
5624

37	274 000 357	Clamp	Bride de serrage	1
38	274 000 169	Washer Brass	Rondelle cuivre	1
39	413 710 300	Sealant, Loctite 17614, 80 mL	Enduit d'étanchéité, Loctite 17614, 80 mL	@
40	275 000 007	Hose 8 mm	Boyau 8 mm	@
41	293 750 001	Tie Rap	Attache	1
N 42	293 730 018	Dart	Dard	1
43	211 300 017	Stud M10	Goujon M10	1
44	293 800 005	Loctite «271», 10 mL	Loctite «271», 10 mL	@
N 45	274 000 489	Support Pipe	Support de tuyau	1
46	215 982 060	Screw Allen M8 x 20	Vis Allen M8 x 20	2
47	215 084 060	Screw Hex M8 x 40	Vis hex. M8 x 40	2
48	290 931 500	Gasket	Joint d'étanchéité	1
49	213 200 002	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	2
50	270 000 122	Shim 0.3 mm	Cale 0.3 mm	@
	270 000 123	Shim 1.3 mm	Cale 1.3 mm	@
N 51	270 000 297	Rubber Mount	Tampon d'ancrage	1
52	270 000 024	Shim 0.4 mm	Cale 0.4 mm	@
53	270 000 025	Shim 1.3 mm	Cale 1.3 mm	@
54	210 000 001	Screw Hex. M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	1
55	213 200 011	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	3

www.SeaDooManuals.net

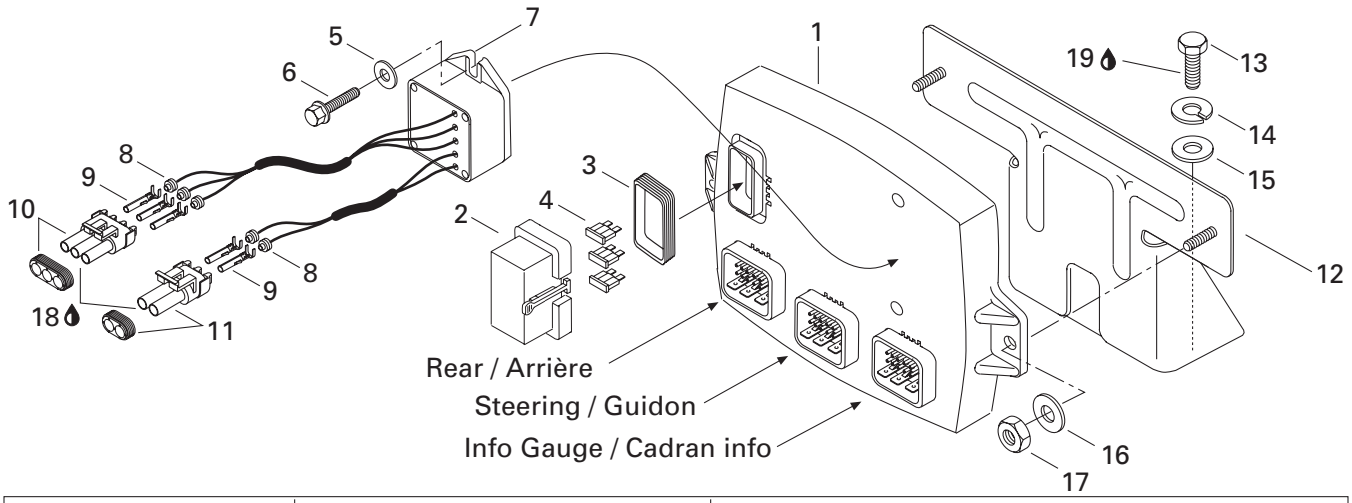

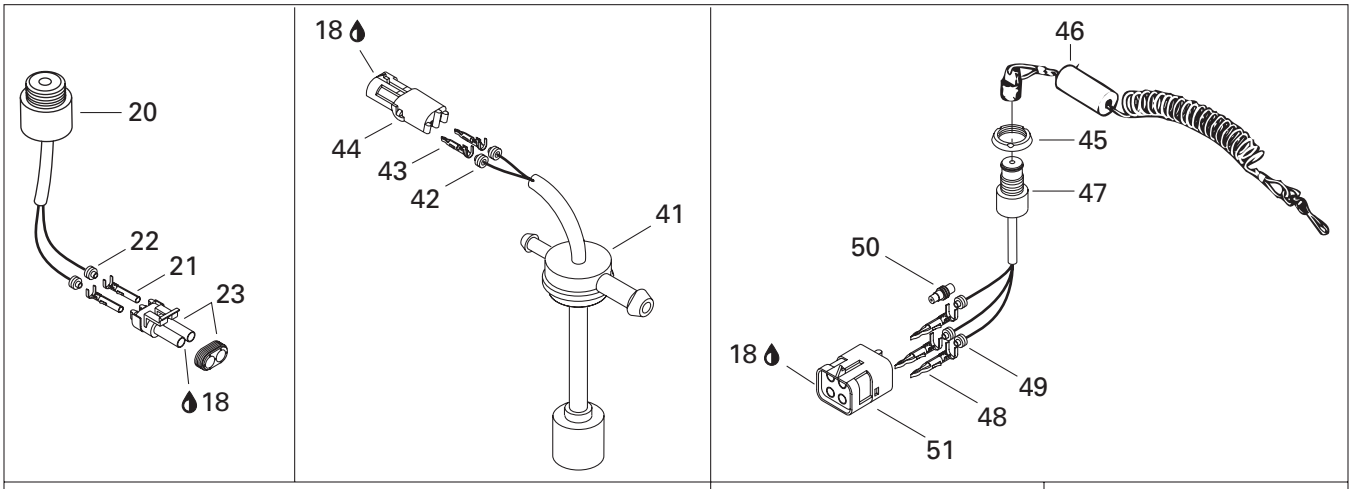

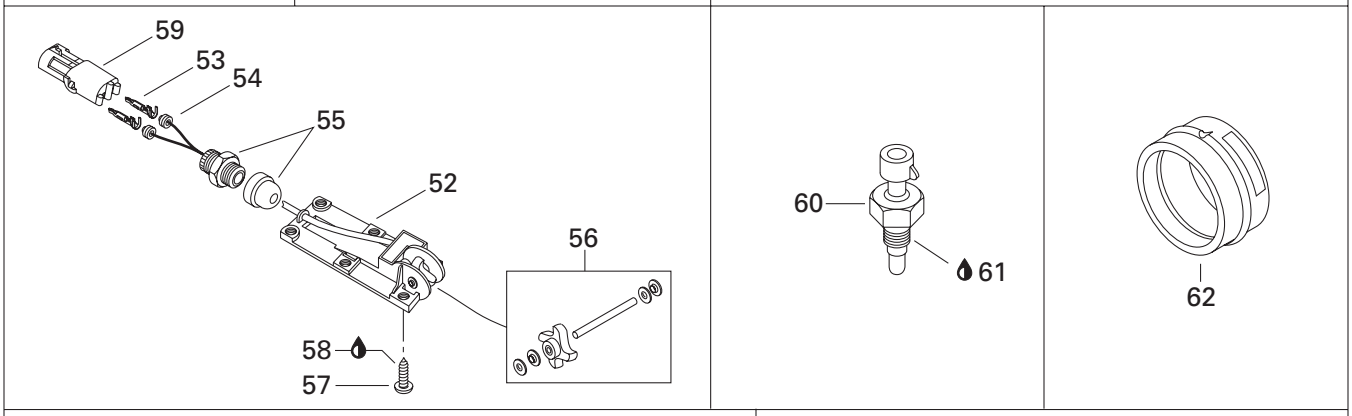

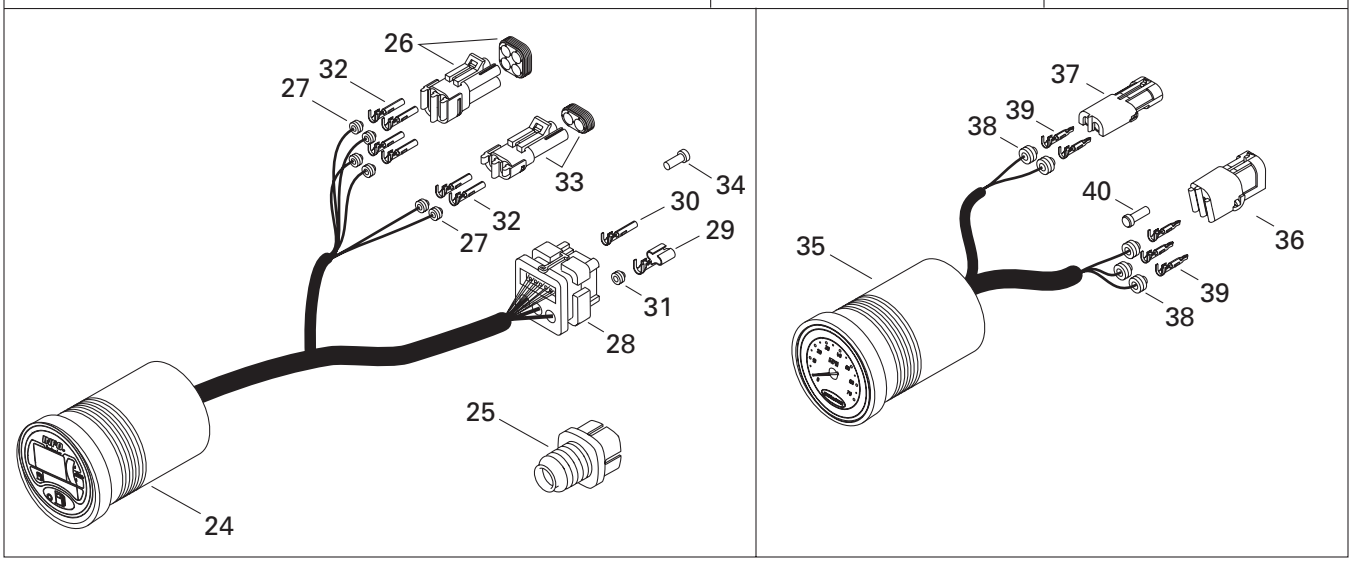

www.SeaDooManuals.net

SHOP FLAT RATE

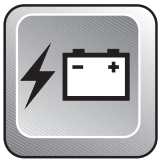

Electronic Module and Electrical Accessories
Module électronique et accessoires électriques

GSX
5624

N 1⇨4	278 001 031	***Electronic Module Ass'y***	***Module électronique ass.***	1
N 2	278 001 069	Fuse Holder	Porte fusible	1
N 3	278 001 070	Seal	Joint étanche	1
4	278 000 343	Fuse 15 Amp	Fusible 15 amp.	2
	278 000 704	Fuse 7.5 Amp	Fusible 7.5 amp.	2
	278 000 344	Fuse 5 Amp	Fusible 5 amp.	2
5	213 200 001	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	2
N 6	211 000 106	Tapping Screw M6 x 16	Vis autotaraudeuse M6 x 16	2
N 7⇨11	278 001 073	***Rectifier Ass'y***	***Redresseur ass.***	1
8	278 000 218	Wire Seal	Joint de fil	5
9	409 007 300	Female Terminal (16 Gauge) *(Packard)*	Cosse femelle (calibre 16) *(Packard)*	5
10	278 000 273	Male Housing (3 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (3 circuits) *(Packard)*	1
11	278 000 220	Male Housing (2 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (2 circuits) *(Packard)*	1
N 12	278 001 131	Box Support Ass'y	Support de boîte ass.	1
13	211 000 074	Screw Plastite	Vis à plastique	4
14	217 351 500	Lock Washer 5 mm	Rondelle–frein 5 mm	4
15	213 200 015	Washer 5 mm	Rondelle 5 mm	4
16	213 200 007	Flat Washer 6 mm	Rondelle–frein 6 mm	2
17	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	2
18	293 550 004	Dielectric Grease, 150 gr.	Graisse diélectrique, 150 gr.	@
19	293 800 005	Loctite 271, 10 ml.	Loctite 271, 10 ml.	@
N 20⇨23	278 000 978	***Buzzer Ass'y***	***Avertisseur ass.***	1
21	278 000 223	Female Terminal (18 Gauge)	Cosse femelle (calibre 18)	2
22	278 000 218	Wire Seal (16 and 18 gauge - green)	Joint de fil (16 et 18 calibre - vert)	2
23	278 000 220	Male Housing (2 Ways)	Bloc mâle (2 circuits)	1
N 24⇨34	278 001 948	***Info Gauge***	***Cadran info***	1
N 25	293 720 042	Grommet	Passe-fils	1
26	278 000 891	Male Housing (4 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (4 circuits) *(Packard)*	1
N 27	278 001 065	Wire Seal *(Packard)*	Joint de fil *(Packard)*	5
N 28	278 000 993	Male Housing (26 Ways) *(AMP)*	Bloc mâle (26 circuits) *(AMP)*	1
N 29	278 000 994	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	3
N 30	278 000 995	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	23
N 31	278 000 996	Wire Seal	Joint de fil	3
32	278 000 223	Female Terminal (18 Gauge) *(Packard)*	Cosse femelle (calibre 18) *(Packard)*	5
33	278 000 220	Male Housing (2 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (2 circuits) *(Packard)*	1
34	278 000 216	Wire Seal *(Packard)*	Joint de fil *(Packard)*	1
N 35⇨40	278 001 947	***Speedometer***	***Indicateur de vitesse***	1
36	278 000 890	Female Housing (4 Ways) *(Packard)*	Bloc femelle (4 circuits) *(Packard)*	1
37	278 000 217	Female Housing (2 Ways)	Bloc femelle (2 circuits)	1

www.SeaDooManuals.net

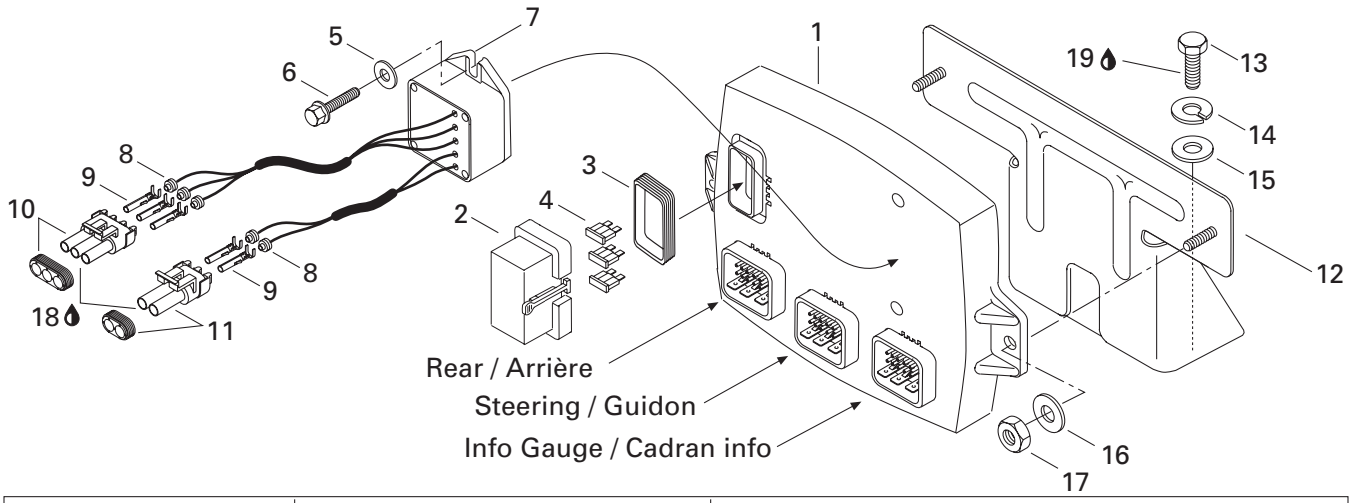

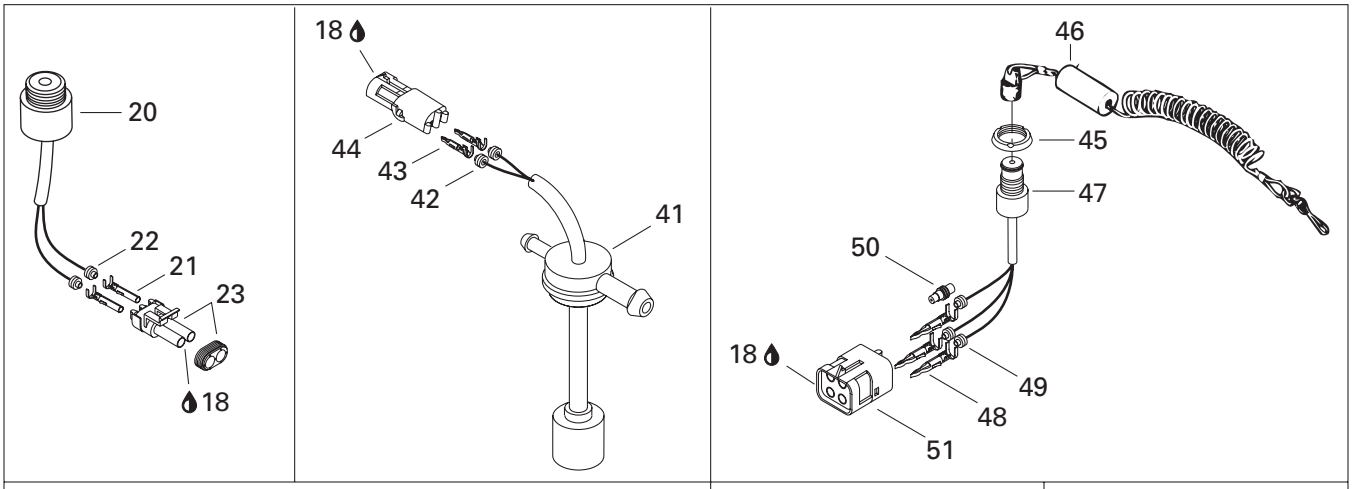

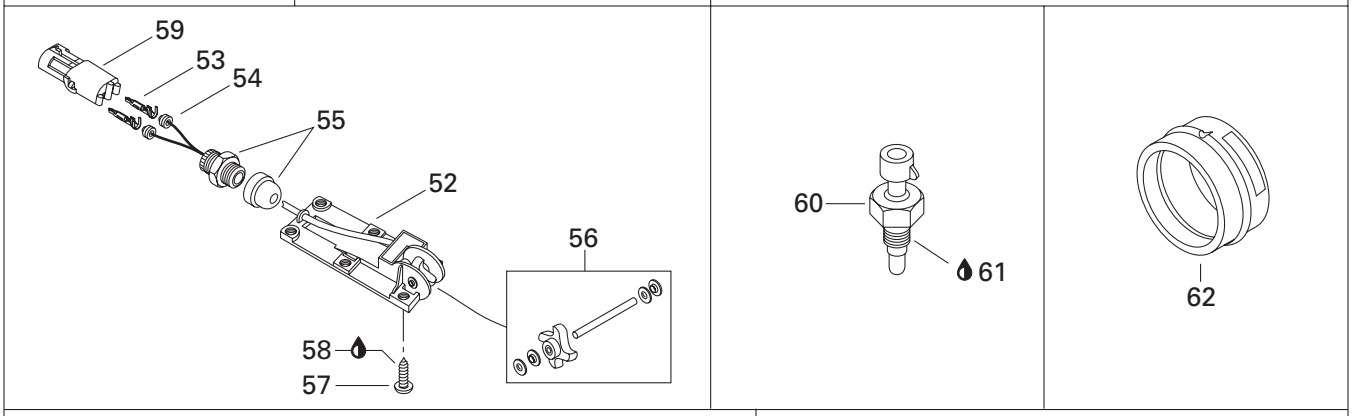

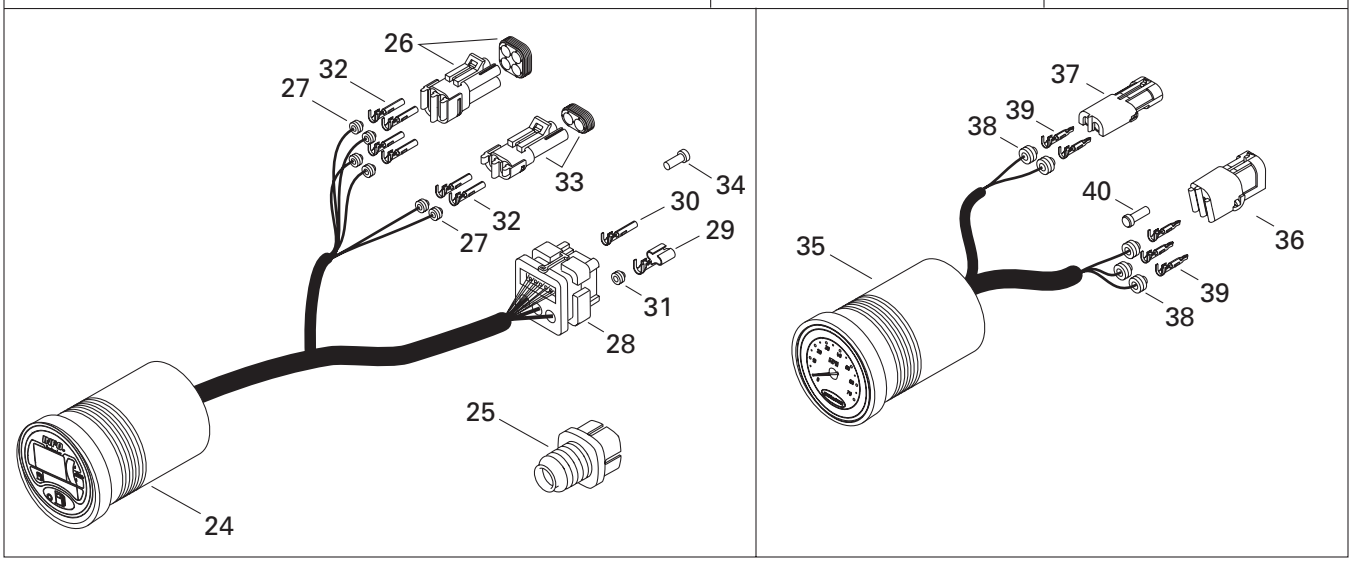

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

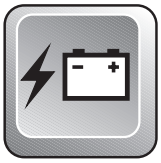

Electronic Module and Electrical Accessories
Module électronique et accessoires électriques

GSX
5624

N 38	278 001 065	Wire Seal *(Packard)*	Joint de fil *(Packard)*	5
39	278 000 222	Male terminal (18 Gauge)	Cosse mâle (calibre 18)	5
40	278 000 216	Wire Seal *(Packard)*	Joint de fil *(Packard)*	1
41⇨44	278 000 478	***Oil sensor***	***Capteur d'huile***	1
42	278 000 218	Wire Seal (16 and 18 gauge - green) .	Joint de fil (16 et 18 calibre - vert)	2
43	278 000 222	Male terminal (18 Gauge)	Cosse mâle (calibre 18)	2
44	278 000 217	Female Housing (2 Ways)	Bloc femelle (2 circuits)	1
45	278 000 508	Safety Switch Nut	Écrou d'interrupteur de sécurité	1
N 46	295 500 444	***Safety Landyard Ass'y***	***Cordon de sécurité ass.***	1
N 47⇨51	278 000 977	***Safety Switch***	***Interrupteur d'urgence***	1
48	278 000 222	Male terminal (18 Gauge)	Cosse mâle (calibre 18)	3
49	278 000 218	Wire Seal (16 and 18 gauge - green) .	Joint de fil (16 et 18 calibre - vert)	3
50	278 000 216	Wire Seal *(Packard)*	Joint de fil *(Packard)*	1
51	278 000 890	Female Housing (4 Ways)	Cosse femelle (4 circuits)	1
N 52⇨56	278 000 970	***Speed Sensor***	***Capteur de vitesse***	1
53	— XXX —	Male Terminal	Cosse mâle	2
54	— XXX —	Wire Seal	Joint de fil	2
55	293 710 031	Electrical Connector	Connecteur électrique	1
56	295 500 108	Paddle Wheel Kit	Ensemble de roue à aube	1
57	216 351 060	Screw M5 x 10	Vis M5 x 10	6
58	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
59	278 000 217	Female Housing (2 Ways)	Cosse femelle (2 circuits)	1
N 60	278 000 965	***Temperature Sensor***	***Capteur de température***	1
61	293 800 038	Loctite 518, 50 ml	Loctite 518, 50 ml	@
N 62	293 720 047	Gauge Support	Support de cadran	2

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.
Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

www.SeaDooManuals.net

(Steering Harness)
(Câblage du guidon)

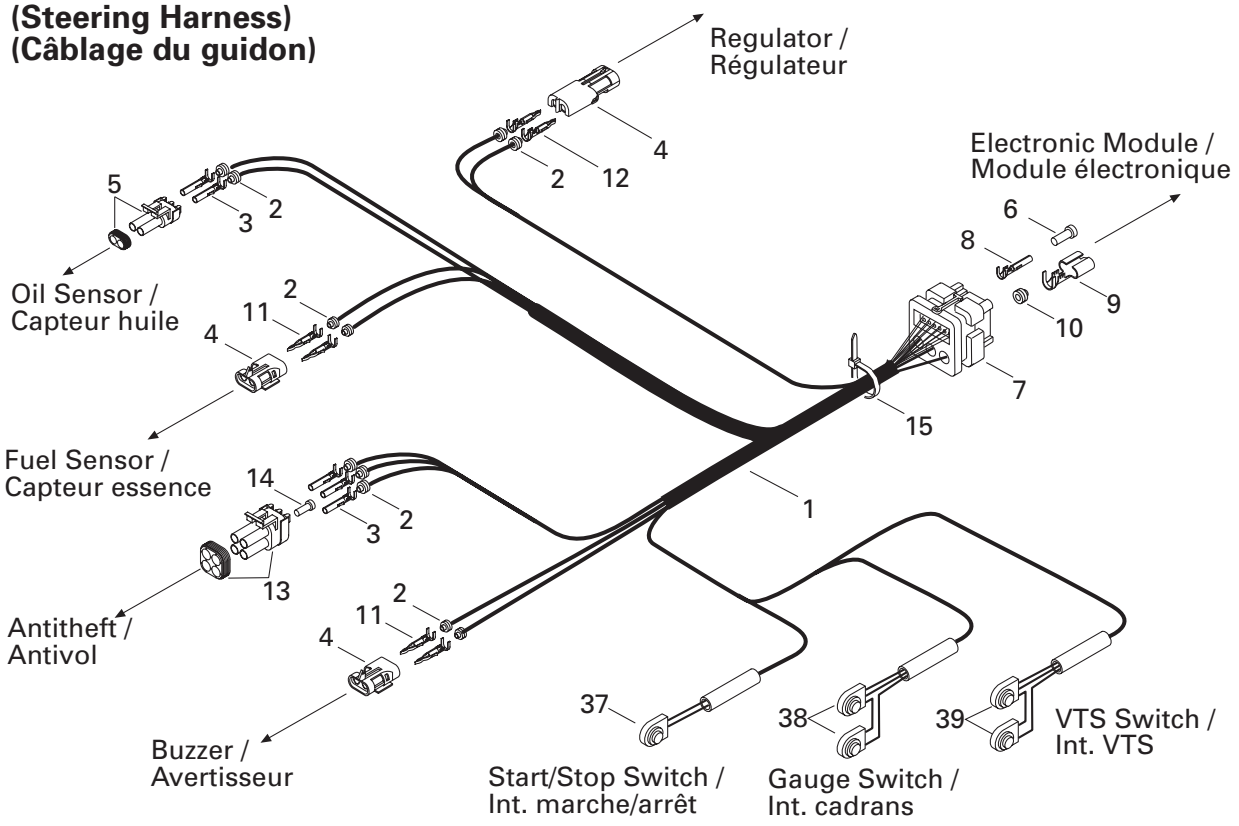

(Rear Harness)
(Câblage arrière)

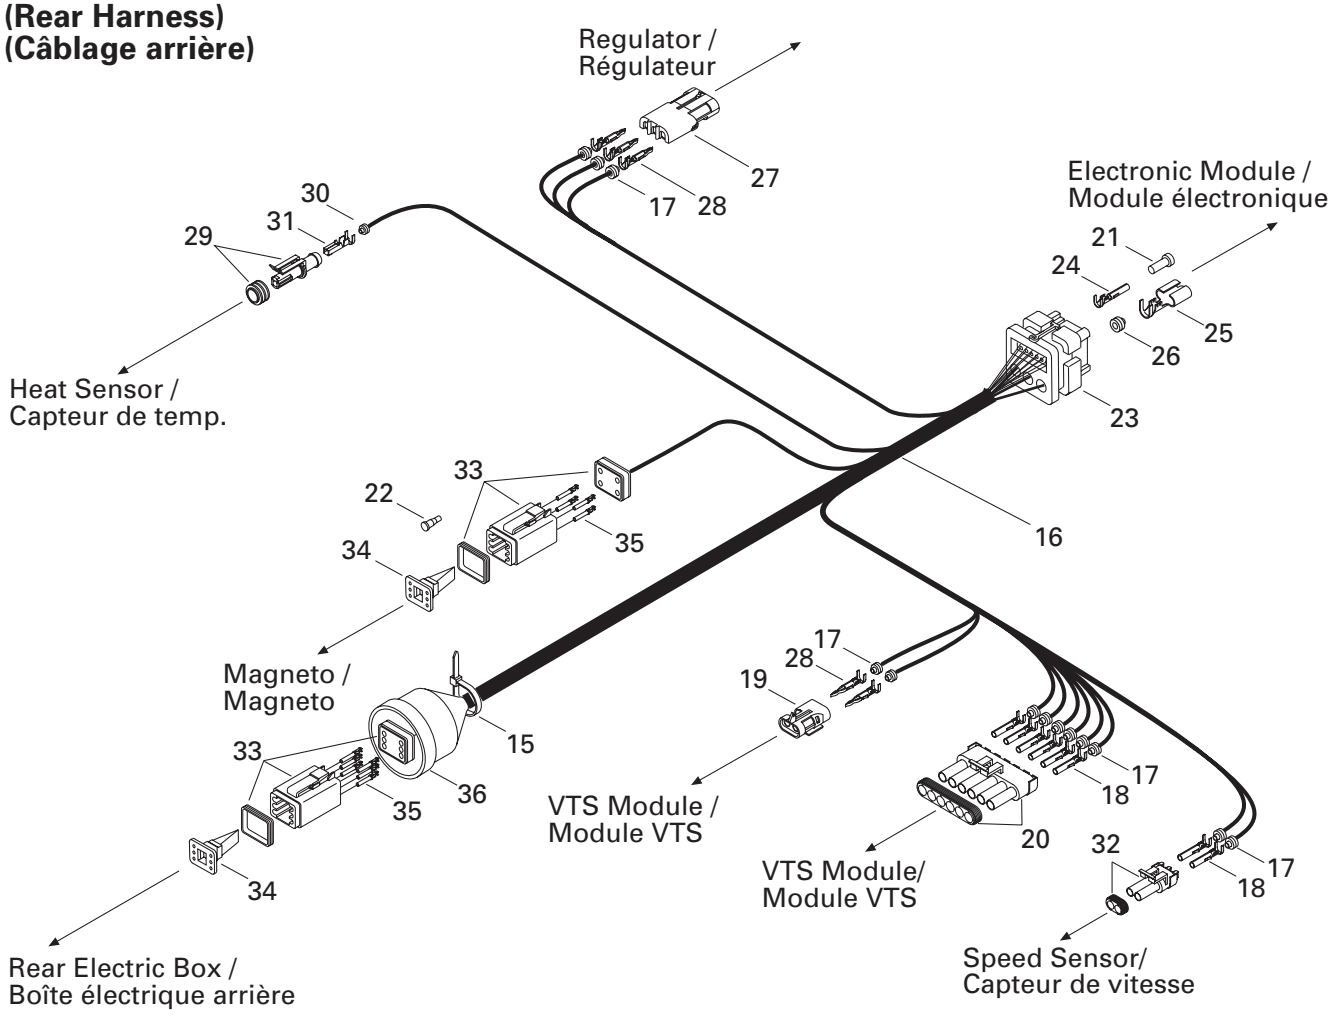

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Electric Harness
Câblages électriques

GSX
5624

N 1⇨15	278 001 032	***Steering Harness*** (Incl. 37, 38, 39)	***Câblage guidon*** (Incl. 37, 38, 39)	1
2	278 000 218	Wire Seal (16-18 Gauge) (Green) *(Packard)* ..	Joint de fil (calibre 16-18) (vert) *(Packard)* ...	11
3	278 000 223	Female Terminal (18 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse femelle (calibre18) *(Packard)*	5
4	278 000 217	Female Housing (2 Ways) *(Packard)* ...	Bloc femelle (2 circuits) *(Packard)*	3
5	278 000 220	Male Housing (2 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (2 circuits) *(Packard)*	1
N 6	293 000 070	Sealing Cap *(AMP)*	Bouchon étanche *(AMP)*	1
N 7	278 001 062	Male Housing (26 Ways) *(AMP)*	Bloc mâle (26 circuits) *(AMP)*	1
N 8	278 000 995	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	16
N 9	278 000 994	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	3
N 10	278 000 996	Wire Seal *(AMP)*	Joint de fil *(AMP)*	3
11	278 000 222	Male Terminal (18 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse mâle (calibre18) *(Packard)*	2
12	409 004 300	Male Terminal (16 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse mâle (calibre16) *(Packard)*	2
13	278 000 891	Male Housing (4 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (4 circuits) *(Packard)*	1
14	278 000 216	Wire Seal *(Packard)*	Joint de fil *(Packard)*	1
15	293 750 002	Tie Rap	Attache	@
N 16⇨36	278 001 033	***Rear Harness***	***Câblage arrière***	1
17	278 000 218	Wire Seal (16-18 Gauge) (Green) *(Packard)* ..	Joint de fil (calibre 16-18) (vert) *(Packard)* ...	13
18	278 000 223	Female Terminal (18 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse femelle (calibre18) *(Packard)*	8
19	278 000 217	Female Housing (2 Ways) *(Packard)* ...	Bloc femelle (2 circuits) *(Packard)*	1
20	278 000 221	Male Housing (6 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (6 circuits) *(Packard)*	1
N 21	293 000 070	Sealing Cap *(AMP)*	Bouchon étanche *(AMP)*	9
22	293 000 052	Sealing Cap *(Deutsch)*	Bouchon étanche *(Deutsch)*	1
N 23	278 001 063	Male Housing (26 Ways) *(AMP)*	Bloc mâle (26 circuits) *(AMP)*	1
N 24	278 000 995	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	14
N 25	278 000 994	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	3
N 26	278 000 996	Wire Seal *(AMP)*	Joint de fil *(AMP)*	3
27	278 000 281	Female Housing (3 Ways) *(Packard)* ...	Bloc femelle (3 circuits) *(Packard)*	1
28	278 000 222	Male Terminal (18 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse mâle (calibre18) *(Packard)*	5
N 29	278 001 012	Male Housing (1 Way) *(AMP)*	Bloc mâle (1 circuit) *(AMP)*	1
N 30	278 001 013	Wire Seal *(AMP)*	Joint de fil *(AMP)*	1
N 31	278 001 014	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	1
32	278 000 220	Male Housing (2 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (2 circuits) *(Packard)*	1
33	278 000 736	Male Housing (6 ways) *(Deutsch)*	Bloc mâle (6 circuits) *(Deutsch)*	2
34	278 000 737	(Male) Secondary Lock (6 Ways) *(Deutsch)* ..	Barrure secondaire (mâle) (6 circuits) *(Deutsch)* ...	2
35	278 000 632	Female Terminal (16-18 Gauge) *(Deutsch)*	Cosse femelle (calibre 16-18) *(Deutsch)*	11
36	570 1507 00	Switch Boot	Protecteur d'interrupteur	1
37	278 000 427	Stop/Start Switch Ass'y	Interrupteur marche/arrêt ass.	1
38	278 000 854	Gauge Switch Ass'y	Interrupteur de cadran ass.	1
39	278 000 447	VTS Switch Ass'y	Interrupteur VTS ass.	1

www.SeaDooManuals.net

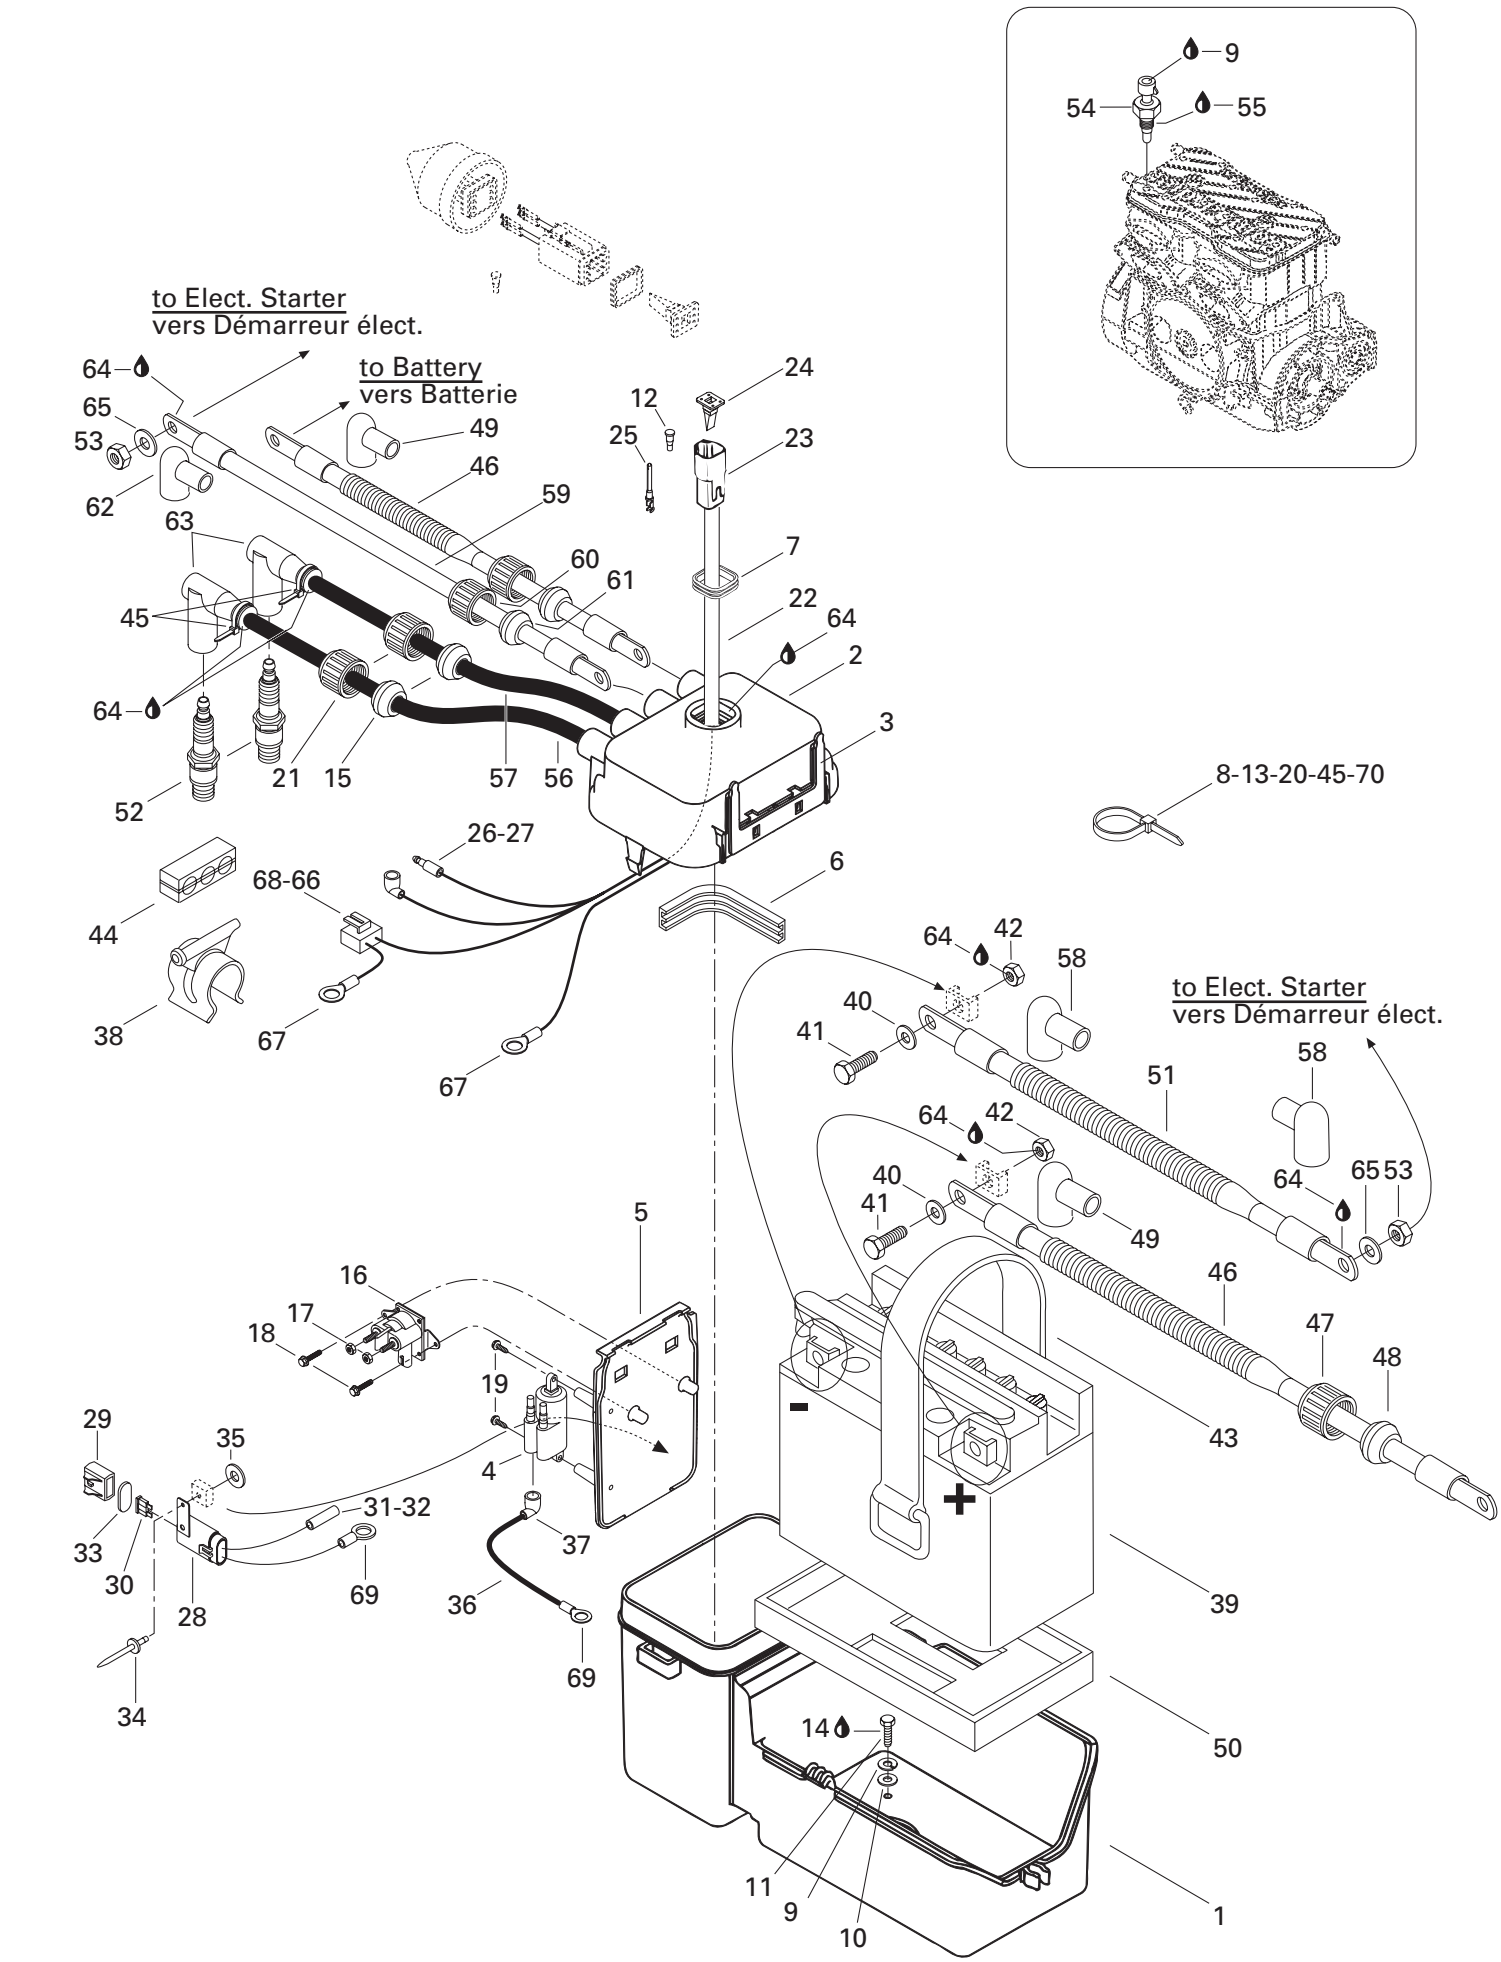

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

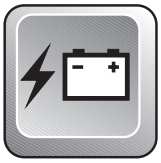

Rear Electrical Box
Boîte électrique arrière

GSX
5624

N 1	278 001 191	Base	Base	1
N 2	278 001 192	Cover	Couvercle	1
3	278 000 732	Ground Plate	Plaque de mise à la masse	1
4	278 000 383	Ignition Coil	Bobine d'allumage	1
N 5	278 001 193	Mounting Plate	Plaque de montage	1
6	278 000 440	Gasket	Joint étanche	1
7	293 200 030	Gasket	Joint étanche	1
8	293 750 002	Tie Rap	Attache	@
9	217 351 500	Lock Washer 5 mm	Rondelle-frein 5 mm	4
10	213 200 015	Washer 5 mm	Rondelle 5 mm	4
11	211 000 074	Hex. Screw M4.8 x 16	Vis hex. M4.8 x 16	4
12	293 000 052	Sealing Cap	Bouchon étanche	2
13	294 000 606	Tie Rap	Attache	@
14	293 800 005	Loctite 271, 10 ml	Loctite 271, 10 ml	@
15	278 000 682	Grommet (Gray)	Passe-fils (gris)	2
16	278 000 513	Starter Relay	Solénoïde démarreur	1
17	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	2
18	211 000 035	Self Tapping Screw M6 x 10	Vis autotaraudeuse M6 x 10	2
19	215 462 550	Tapping Screw M6.3 x 25	Vis autotaraudeuse M6.3 x 25	2
20	293 750 001	Tie Rap	Attache	@
21	278 000 100	Electric Cap	Bouchon électrique	2
N 22⇨27	278 001 020	***Rear Electric Box Harness*** *(Incl. 12, 66, 68)*	***Câblage boîte élect. arr.*** *(Incl. 12, 66, 68)*	1
23	270 000 137	Female Tab Housing (6 Ways)	Bloc d'attache (6 circuits)	1
24	278 000 735	Wedge (6 Ways)	Cale (6 circuits)	1
25	278 000 631	Male Terminal	Cosse mâle	4
26	278 000 230	Male Terminal	Cosse mâle	1
27	278 000 231	Insulation Sleeve	Tube isolant	1
28⇨33	278 000 665	***Harness Fuse 15 Amp.*** *(Incl. It. 83)*	***Câblage fusible 15 amp.*** *(Incl. it 83)*	1
29	278 000 345	Fuse Cap	Capuchon à fusible	1
30	278 000 343	15 Amp. Fuse	Fusible 15 amp.	1
31	278 001 009	Female Terminal	Cosse femelle	1
32	278 001 007	Insulation Sleeve (Simple)	Tube isolant (simple)	1
33	278 000 805	Cushion	Coussinet	1
34	293 150 005	Rivet 3/16 x .815	Rivet 3/16 x .815	1
35	213 200 016	Washer	Rondelle	1
36⇨37	278 000 664	***Ground Harness*** *(Incl. It 83)*	***Câblage de masse*** *(Incl. it 83)*	1
37	278 000 228	Female Terminal (12-18 Gauge)	Cosse femelle (calibre 12-18)	1
38	278 000 559	Clamp Bracket	Support Collier	2

www.SeaDooManuals.net

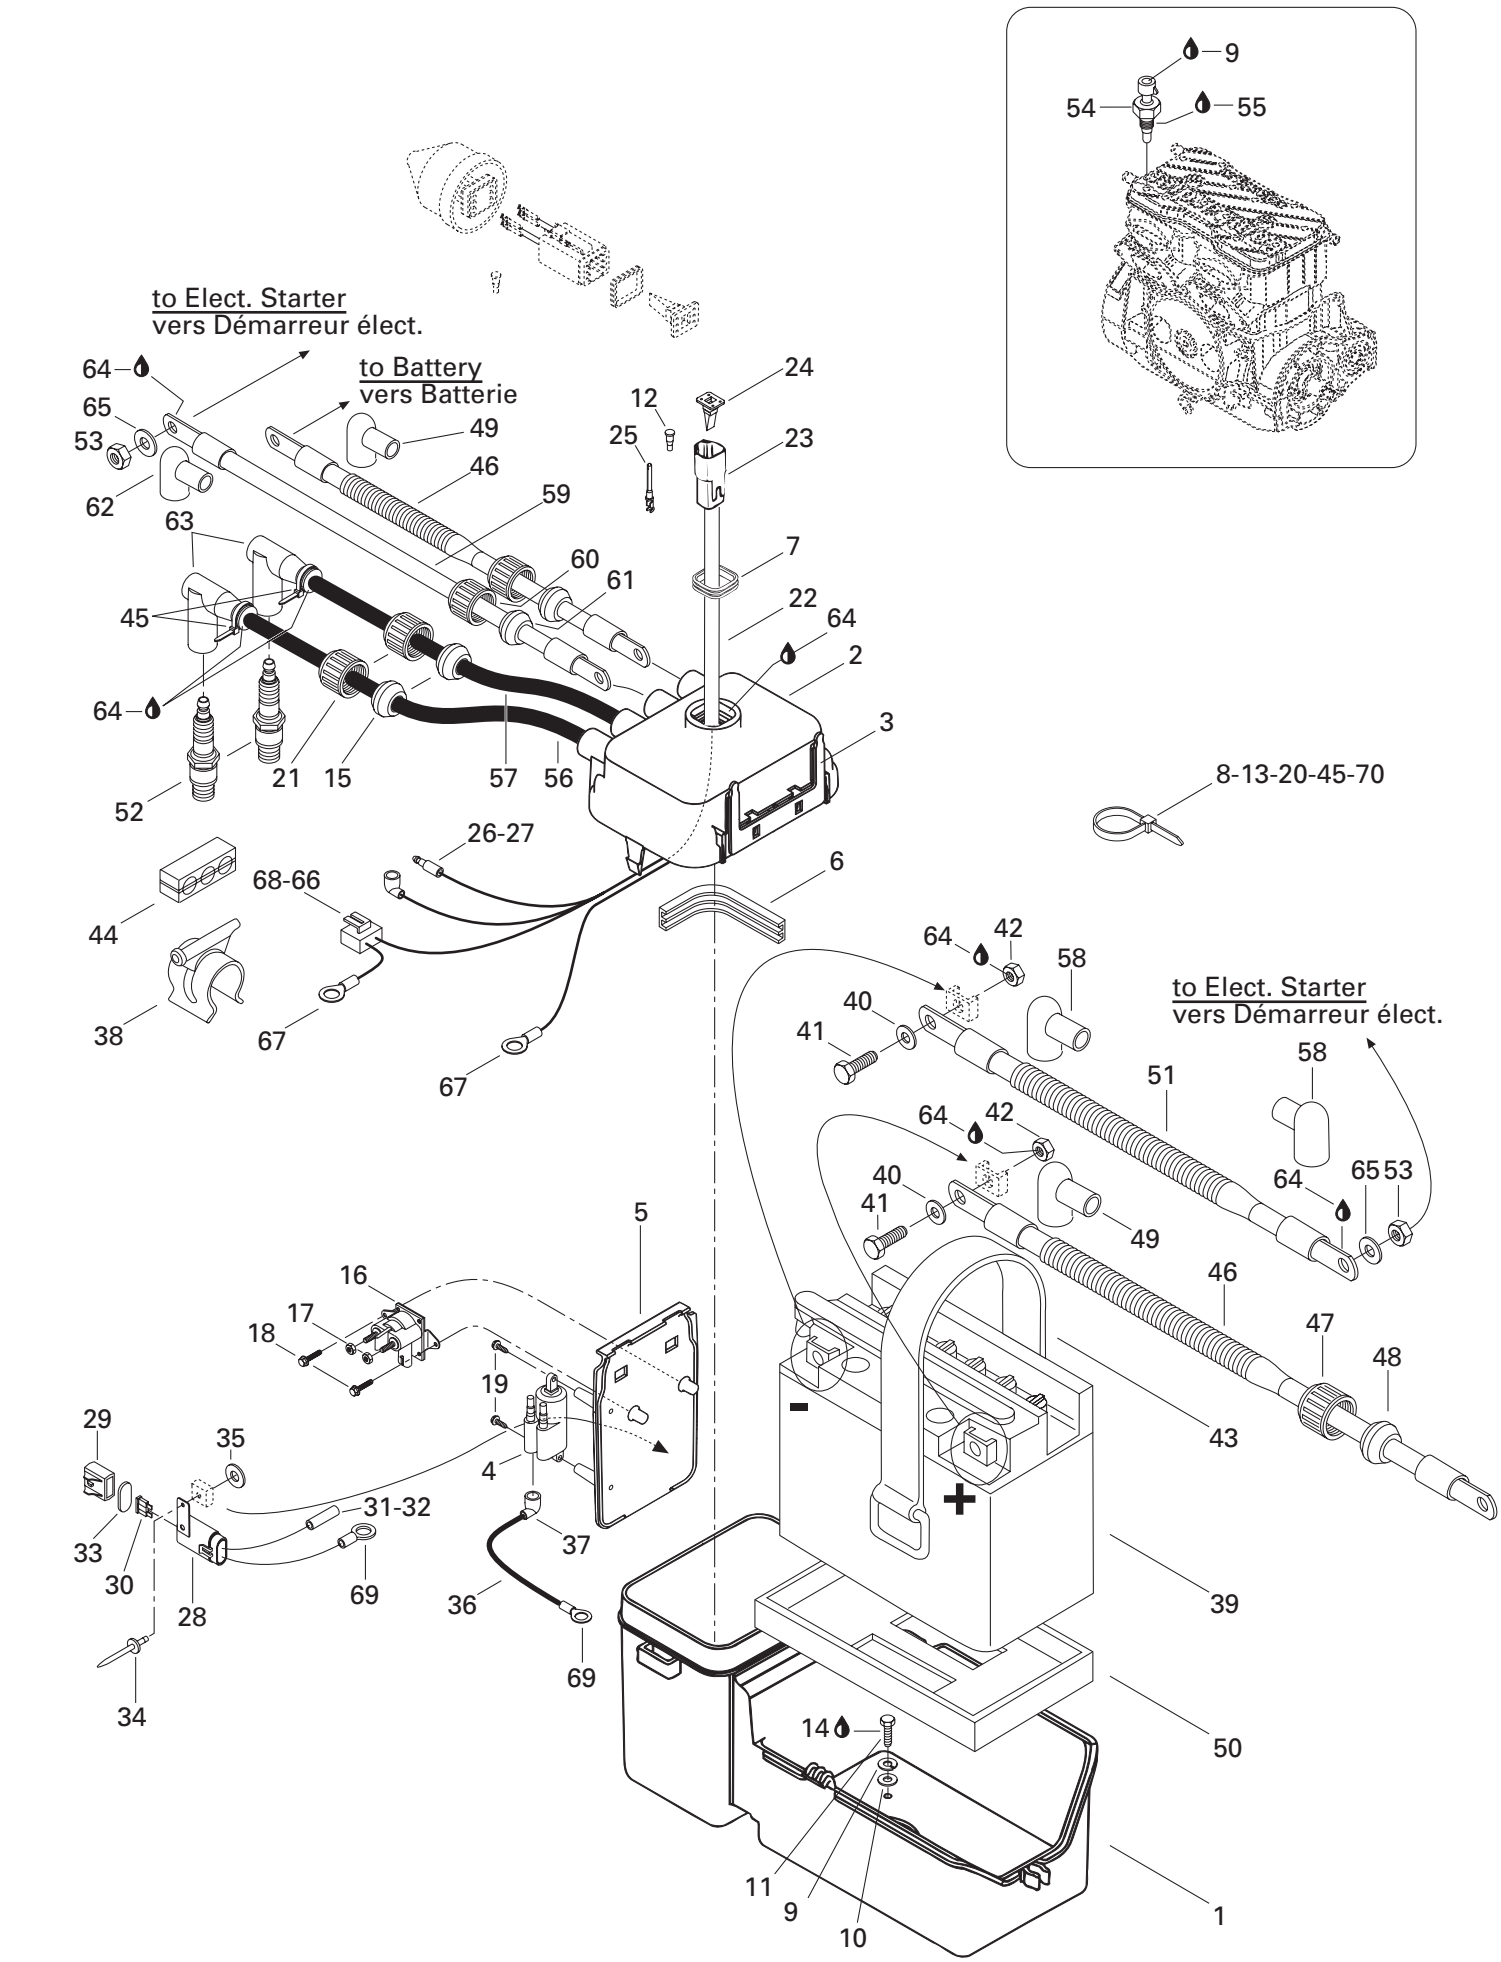

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

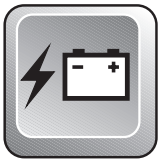

Rear Electrical Box
Boîte électrique arrière

GSX
5624

39	278 000 712	Battery	Batterie	1
40	211 200 018	Flat Washer 6 mm	Rondelle Plate 6 mm	2
41	211 000 045	Hex. Screw M6	Vis hex. M6	2
42	211 100 022	Nut M6	Écrou M6	2
43	293 850 031	Strap	Sangle	1
44	278 000 245	3 Wire Support	Supper 3-fils	2
45	293 750 002	Tie Rap	Attache	@
46→49	278 000 511	***Battery Cable (Red)***	***Câble de batterie (rouge)***	1
47	278 000 100	Electrical Box Cap	Bouchon de boîte électrique	1
48	278 000 098	Grommet (1 Way) (Black)	Passe-fils (1 circuit) (noir)	1
49	278 000 020	Protector Cap	Capuchon Protecteur	1
50	278 000 776	Battery Lower Pad	Tampon inférieure de batterie	1
51	278 000 512	Battery Ground Cable	Fil de masse-batterie	1
52	278 000 609	Spark Plug (NGK BR8-ES)	Bougie (NGK BR8-ES)	2
53	212 000 001	Lock Nut M6	Écrou d'arrêt M6	1
N 54	278 000 965	Temperature Sensor	Capteur de température	1
55	293 800 038	Loctite 518, 50ml	Loctite 518, 50ml	@
56	278 000 321	Spark Plug Wire 650 (PTO)	Câble d'allumage 650 (PDM)	1
57	278 000 322	Spark Plug Wire 530 (MAG)	Câble d'allumage 530 (MAG)	1
58	278 000 020	Protector Cap	Capuchon Protecteur	2
59→62	278 000 444	***Starter Cable (Red)***	***Câble de démarreur (rouge)***	1
60	278 000 100	Electrical Box Cap	Bouchon de boîte électrique	1
61	278 000 098	Grommet (1 Way) (Black)	Passe-fils (1 circuit) (	1
62	278 000 020	Protector Cap	Capuchon Protecteur	1
63	278 000 237	Spark Plug Cap	Capuchon de bougie	2
64	293 550 004	Dielectric Grease, 150gr	Graisse diélectrique, 150gr	@
65	213 200 001	Washer 6mm	Rondelle 6mm	1
N 66	278 001 114	Female Terminal	Cosse femelle	2
67	278 000 992	Open Barrel	Cosse anneau	3
N 68	278 001 113	Male Housing (2 Ways)	Bloc Mâle (2 Circuits)	1
69	278 000 300	Open Barrel	Cosse à anneau	2
70	293 750 008	Tie Rap	Attache	@

www.SeaDooManuals.net

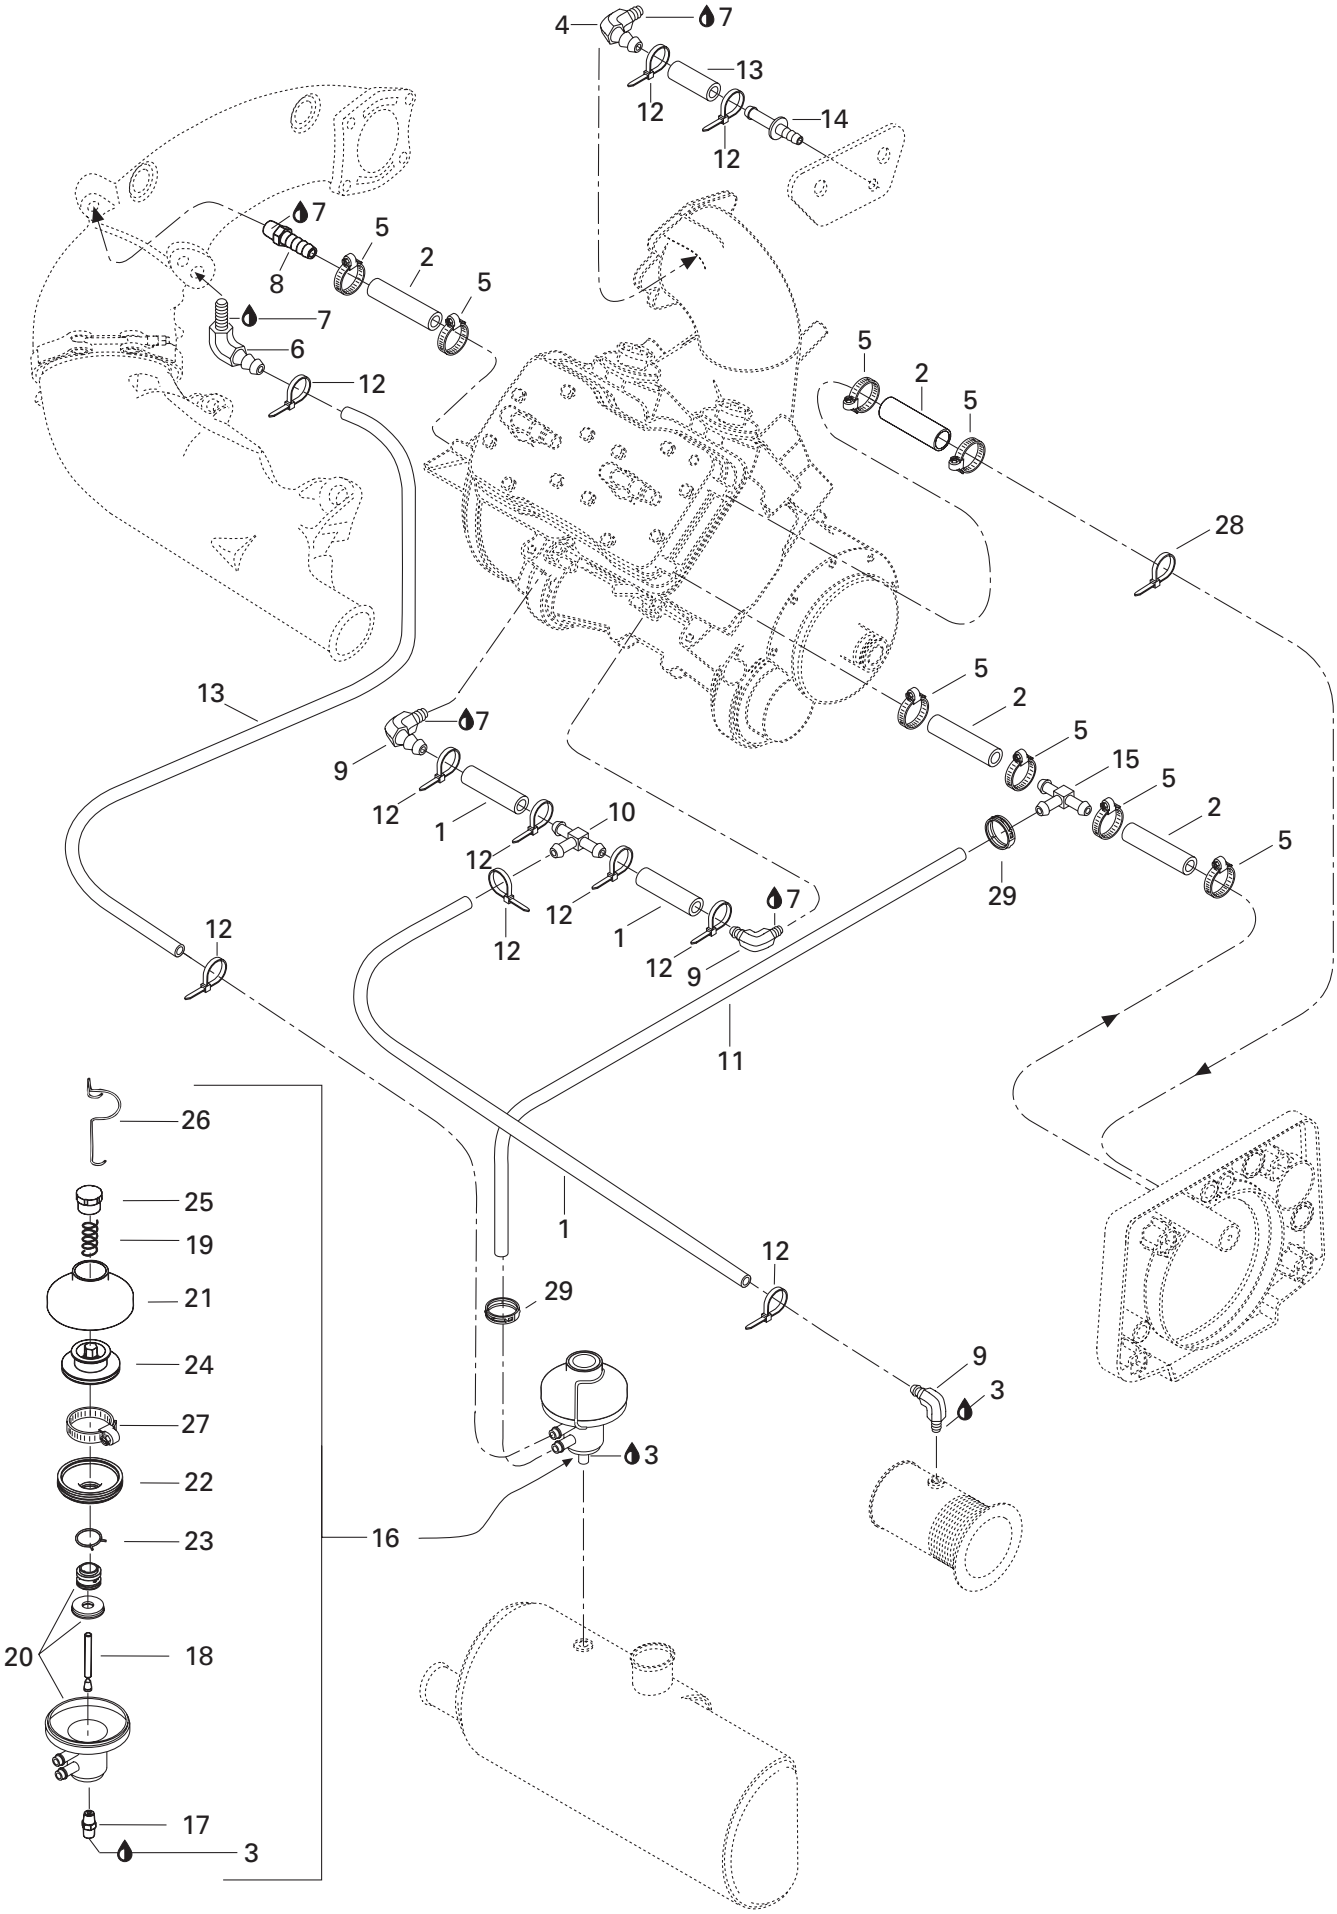

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Cooling System
Système de refroidissement

GSX
5624

1	275 000 007	Hose 8 mm	Boyau 8 mm	@
2	276 000 001	Hose 12.5 mm	Boyau 12.5 mm	@
3	293 800 018	Loctite 592, Pipe Sealant, 50mL	Loctite 592, joint pour tuyau, 50mL	@
4	293 710 018	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	1
5	293 650 037	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	@
6	293 710 048	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	1
7	293 800 013	Loctite 56765, Pipe Sealant, 250ml	Loctite 56765, joint pour tuyau, 250ml	@
8	293 710 021	Male Connector	Raccord mâle	1
9	293 700 016	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	3
10	293 710 061	«T» Fitting	Raccord en «T»	1
11	275 500 139	Hose 6 mm	Boyau 6 mm	@
12	293 750 001	Tie Rap	Attache	@
13	276 000 048	Hose 6 mm	Boyau 6 mm	@
14	291 000 306	Bleed Fitting	Raccord de purge	1
15	293 710 052	«T» Fitting	Raccord en «T»	1
16→27	274 000 316	***Presure Regulator Ass'y***	***Régulateur de pression ass.***	1
17	293 700 010	Male Fitting	Raccord mâle	1
18	274 000 423	Feeding Rod	Tige de débit	1
19	274 000 382	Spring	Ressort	1
20	— XXX —	Housing	Boîtier	1
21	420 911 550	Valve Cover	Couvercle de valve	1
22	420 260 721	Bellows	Manchon	1
23	420 838 190	Clamp	Bride	1
24	420 253 255	Exhaust Valve	Soupape échappement	1
25	290 241 220	Adjustment Screw	Vis ajustement	1
26	420 838 082	Spring Clamp	Bride à ressort	1
27	293 650 065	Clamp	Bride de serrage	1
28	294 000 606	Tie Rap	Attache	@
29	293 650 042	Oetiker Clamp	Bride Oetiker	2

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.
Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

www.SeaDooManuals.net

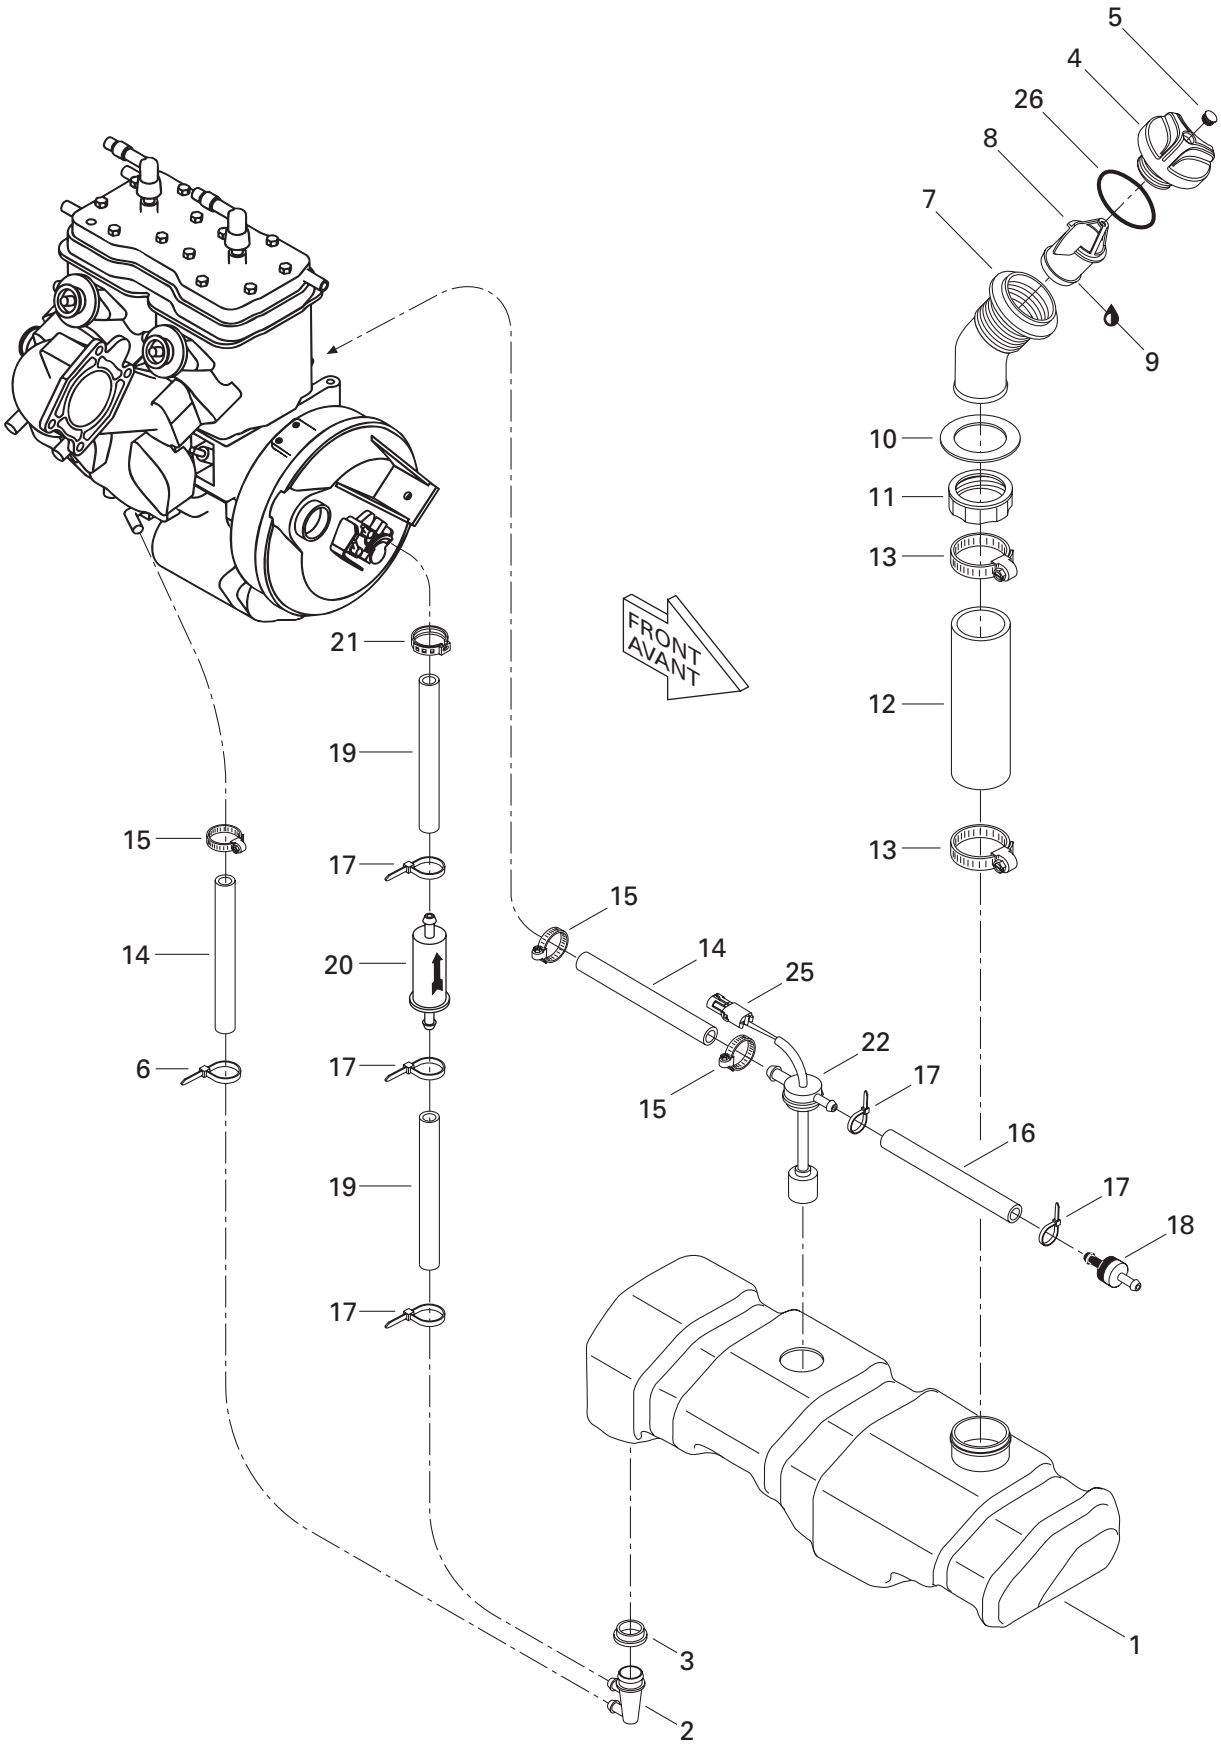

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Oil Injection System
Système d'injection d'huile

GSX
5624

N 1	275 000 172	Oil Tank	Réservoir d'huile	1
2	293 710 051	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	1
3	293 720 008	Grommet	Passe–fils	1
N 4⇨5	275 000 197	***Oil Cap***	***Bouchon d'huile***	1
N 5	293 000 065	Snap Cap	Capuchon à pression	1
6	294 000 606	Tie Rap	Attache	1
7	275 000 187	Filler Neck	Goulot de remplissage	1
8	275 000 190	Restrictor	Restricteur	1
9	293 800 007	Loctite 515, 50ml	Loctite 515, 50ml	@
10	293 250 029	Gasket	Joint étanche	1
11	211 100 012	Filler Neck Nut	Écrou du goulot de remplissage	1
12	275 000 188	Filler Hose	Boyau de remplissage	1
13	293 650 035	Tridon Gear Clamp	Bride de serrage Tridon	2
14	275 000 008	Oil Injection Hose	Boyau d'injection d'huile	@
15	293 650 038	Tridon Gear Clamp	Bride de serrage Tridon	3
16	275 500 018	Hose 6 mm	Boyau 6 mm	@
17	293 750 001	Tie Rap	Attache	@
18	275 500 087	Check Valve	Soupape de retenue	1
19	275 000 007	Hose 8 mm	Boyau 8 mm	@
20	275 000 051	Oil Filter	Filtre à l'huile	1
21	293 650 042	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	1
22⇨25	278 000 478	***Oil Level Senser Ass'y***	***Contacteur de niveau d'huile ass.***	1
23	278 000 218	Wire Seal (Not Shown)	Joint de fil (non illustré)	2
24	278 000 222	Male Terminal (Not Shown)	Cosse mâle (non illustré)	2
25	278 000 217	Female Housing Tab (2 Ways)	Bloc de raccord femelle (2 circuits)	1
N 26	293 250 075	Gasket	Joint étanche	1

www.SeaDooManuals.net

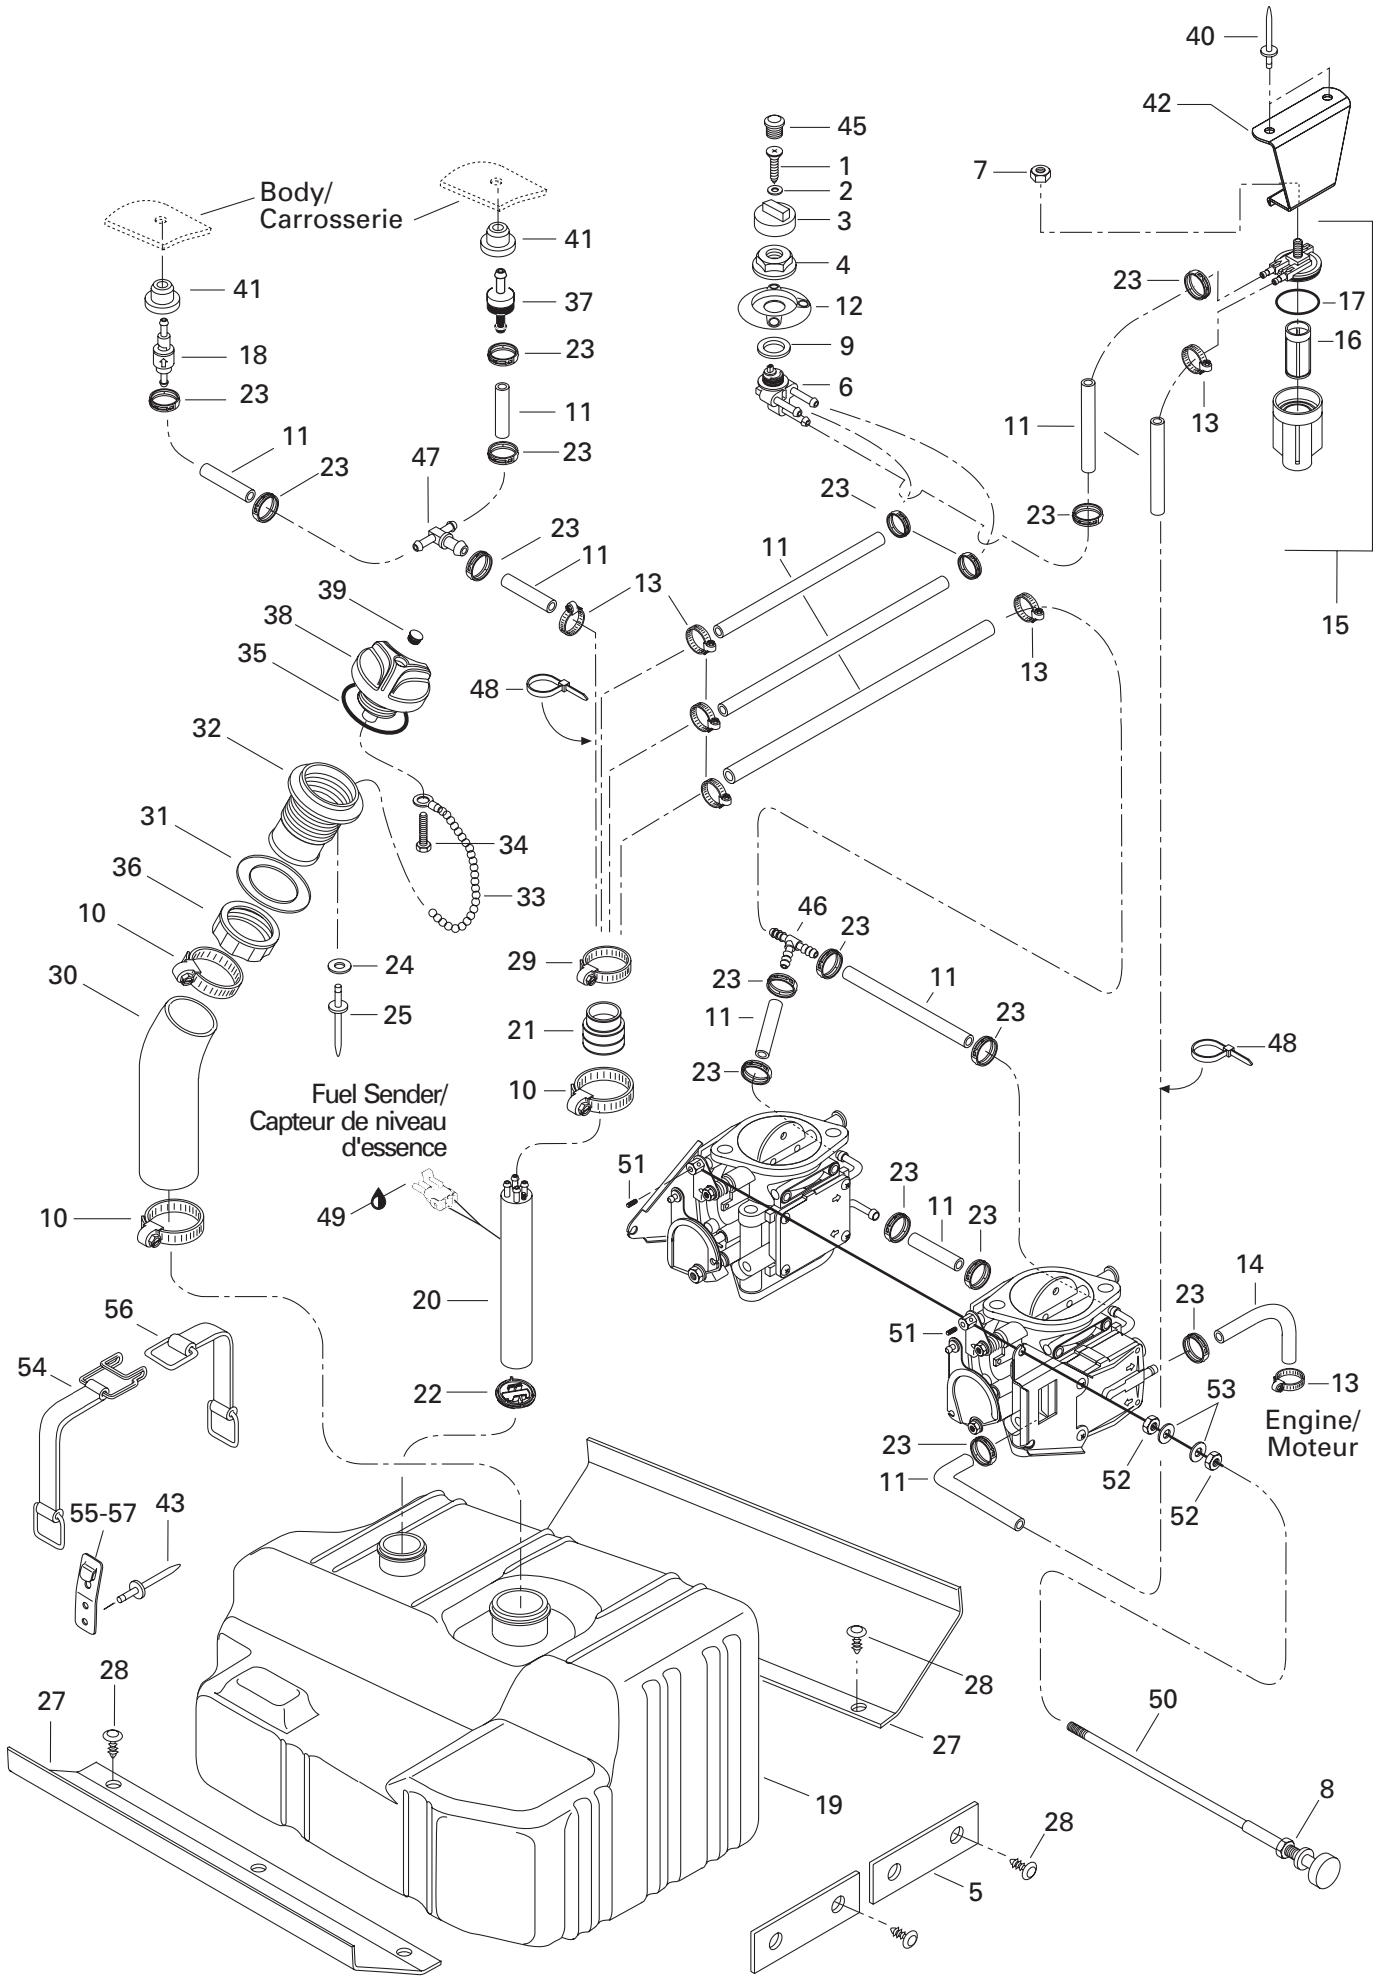

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Fuel System
Système d'alimentation

GSX
5624

1	212 200 004	Countersunk Phillips Screw M4 x 8	Vis à tête fraisée cruciforme M4 x 8 ..	1
2	213 200 010	Washer 4 mm	Rondelle 4 mm	1
N 3	275 500 324	Fuel Valve Knob	Bouton de soupape à essence	1
4	212 100 009	Hex. Plastic Nut	Écrou de plastique hex.	1
5	292 000 343	Rubber Pad	Tampon de caoutchouc	4
6	275 500 098	Fuel Valve	Soupape à essence	1
7	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	1
8	211 100 030	Nut	Écrou	1
9	293 250 004	Valve Gasket	Joint étanche	1
10	293 650 023	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	3
11	275 500 139	Hose 6 mm (Meter)	Boyau 6 mm (mètre)	@
N 12	275 500 325	Fuel Valve Plate	Plateau de soupape à ess.	1
13	293 650 038	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	@
14	275 500 270	Formed Hose	Boyau formé	1
15→17	275 500 088	***Fuel Filter Ass'y	***Filtre à essence ass.	1
16	275 500 089	Fuel Filter	Filtre à essence	1
17	275 500 090	O-Ring	Joint torique	1
18	275 500 104	Pressure Relief Valve (1.5 P.S.I)	Soupape de sûreté (1.5 P.S.I)	1
19	275 500 291	Fuel Tank	Réservoir à essence	1
20→22	275 500 318	***Baffle	***Chicane	1
21	275 500 111	Tube Adapter	Adapteur de tube	1
22	275 500 249	Fuel Filter	Filtre à essence	1
23	293 650 042	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	@
24	213 200 018	Washer 3 mm	Rondelle 3 mm	1
25	390 407 900	Rivet	Rivet	1
27	293 830 040	Rubber Pad	Tampon de caoutchouc	2
28	293 730 006	Dart (Black)	Dard (noir)	14
29	293 650 035	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	1
30	275 500 295	Filler Hose Neck	Boyau de remplissage	1
31	293 250 029	Gasket	Joint d'étanchéité	1
32	275 500 231	Filler Neck	Goulot de remplissage	1
33	275 500 168	Chain	Chaîne	1
34	211 000 028	Screw K40 x 10	Vis K40 x 10	1
35	293 250 017	Gasket	Joint d'étanchéité	1
36	211 100 012	Fuel Filler Neck Nut	Écrou du goulot de remp.	1
37	275 500 087	Check Valve	Soupape de retenue	1
N 38→39	275 500 327	***Fuel Tank Cap	***Bouchon-réservoir essence	1
N 39	293 000 329	Snap Cap	Cap pression	1

www.SeaDooManuals.net

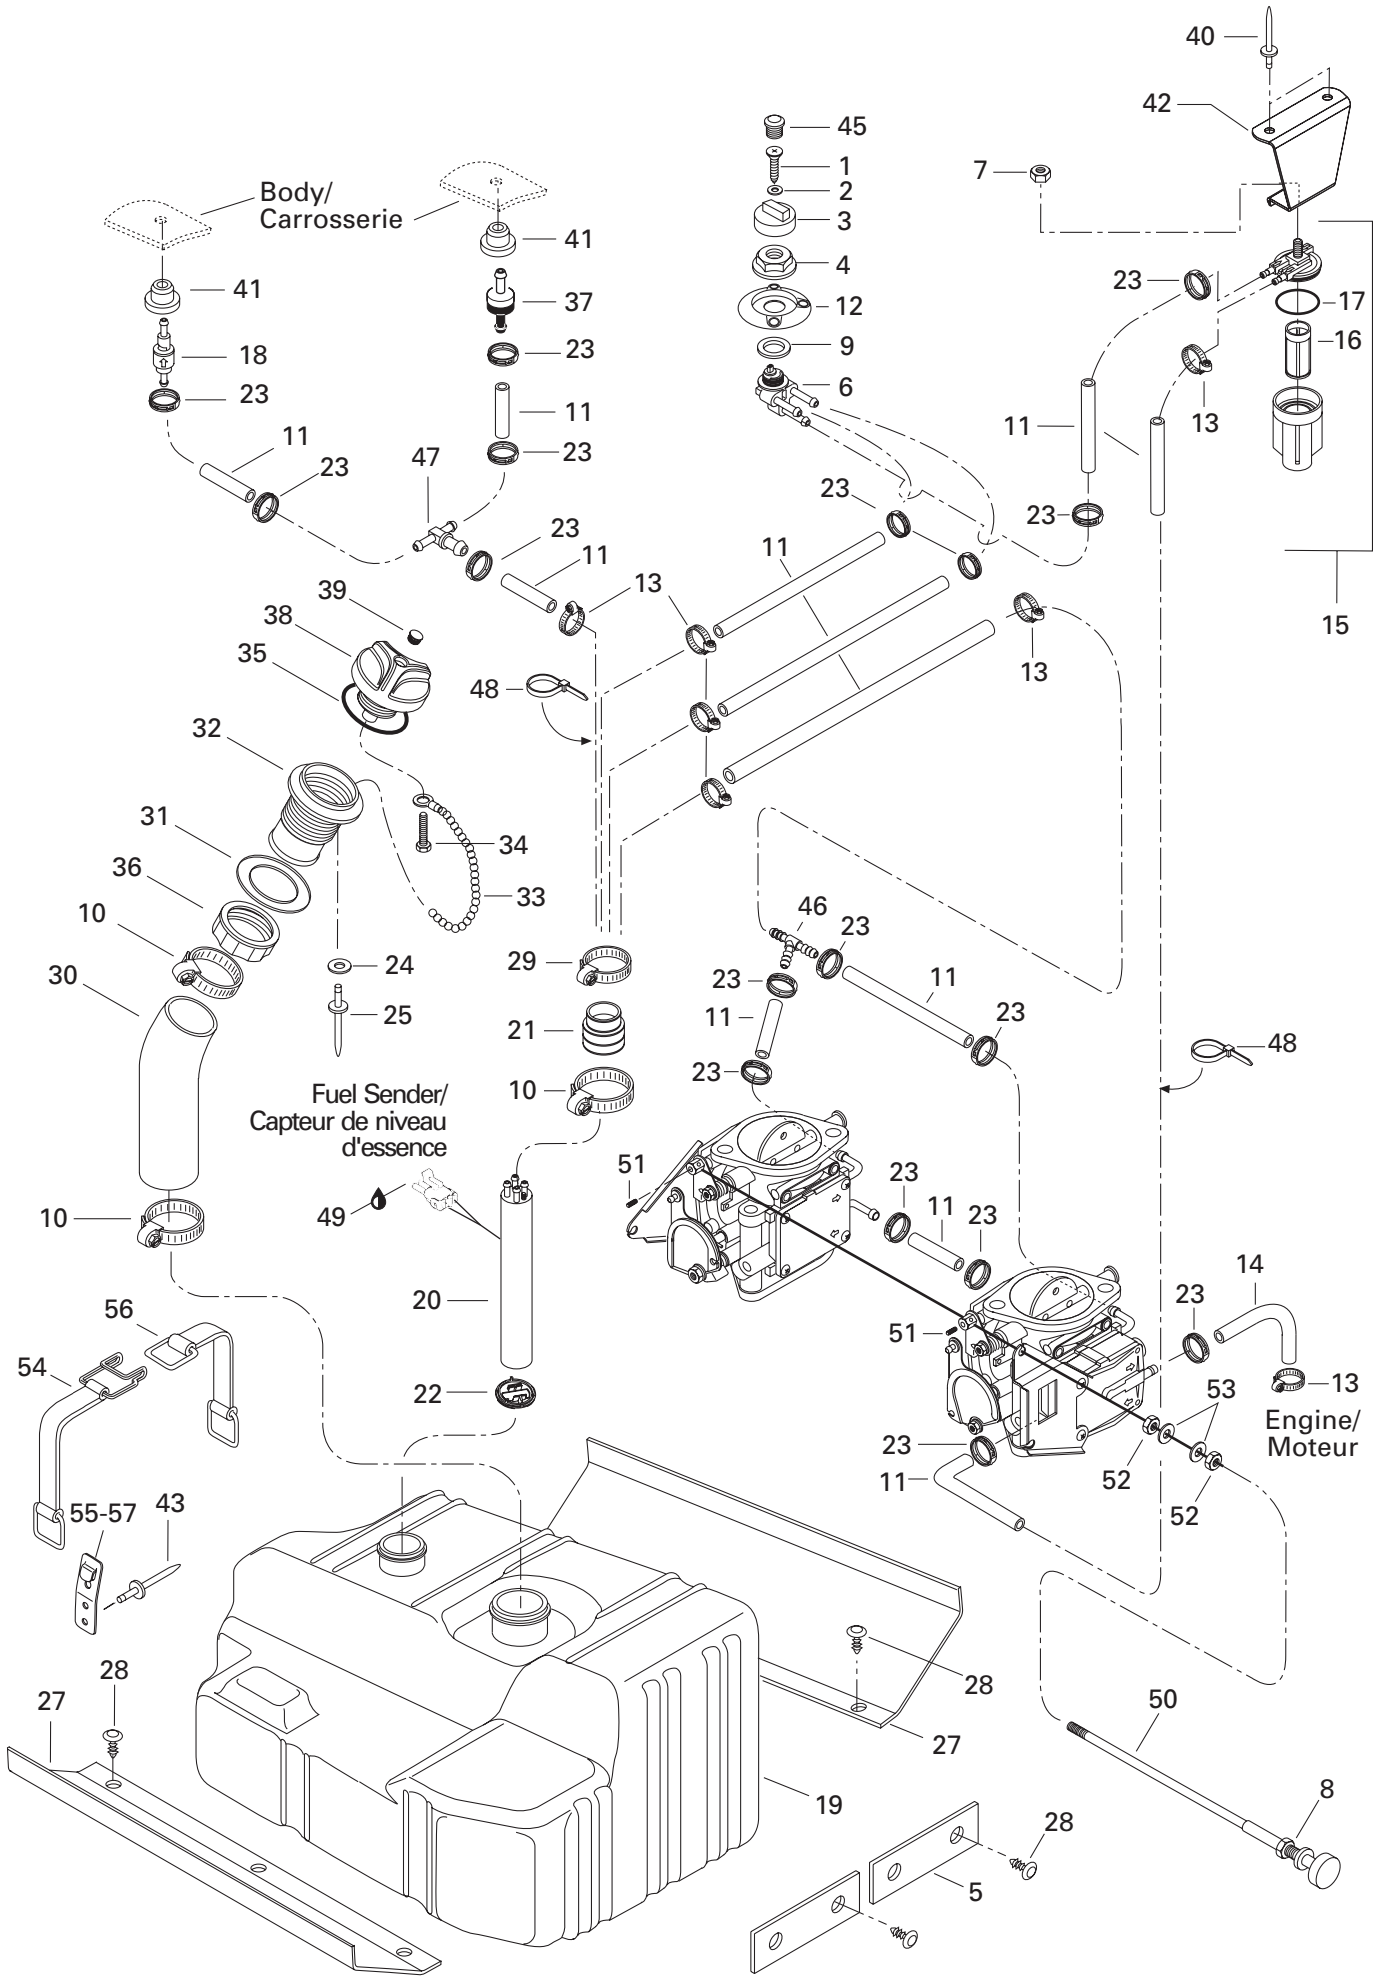

www.SeaDooManuals.net

Fuel System
Système d'alimentation

40	293 150 039	Rivet (3/16)	Rivet (3/16)	2
41	293 720 029	Grommet	Passe-fils	2
42	275 500 287	Fuel Filter Support	Support filtre à essence	1
43	293 150 037	Rivet 3/16	Rivet 3/16	12
N 44	293 830 053	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	1
N 45	275 500 326	Plug	Bouchon	1
46	293 710 059	«Y» Fitting	Raccord en «Y»	1
47	293 710 024	«T» Fitting	Raccord en «T»	1
48	294 000 606	Tie Rap	Attache	@
49	293 550 004	Dielectric Grease, 400gr	Graisse diélectrique, 400gr	@
50	270 000 237	***Choke Cable*** (Incl. It. 8)	***Câble de l'étrangleur*** (incl. it. 8)	1
51	210 100 014	Allen Screw M4 x 6	Vis Allen M4 x 6	2
52	212 100 003	Lock Nut M6	Écrou de blocage M6	2
53	213 200 001	Flat Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	2
54⇨55	293 850 025	Strap	Sangle	3
55	293 850 024	Strap Clip	Pince de sangle	3
56⇨57	293 850 026	Strap	Sangle	3
57	293 850 024	Strap Clip	Pince de sangle	3

www.SeaDooManuals.net

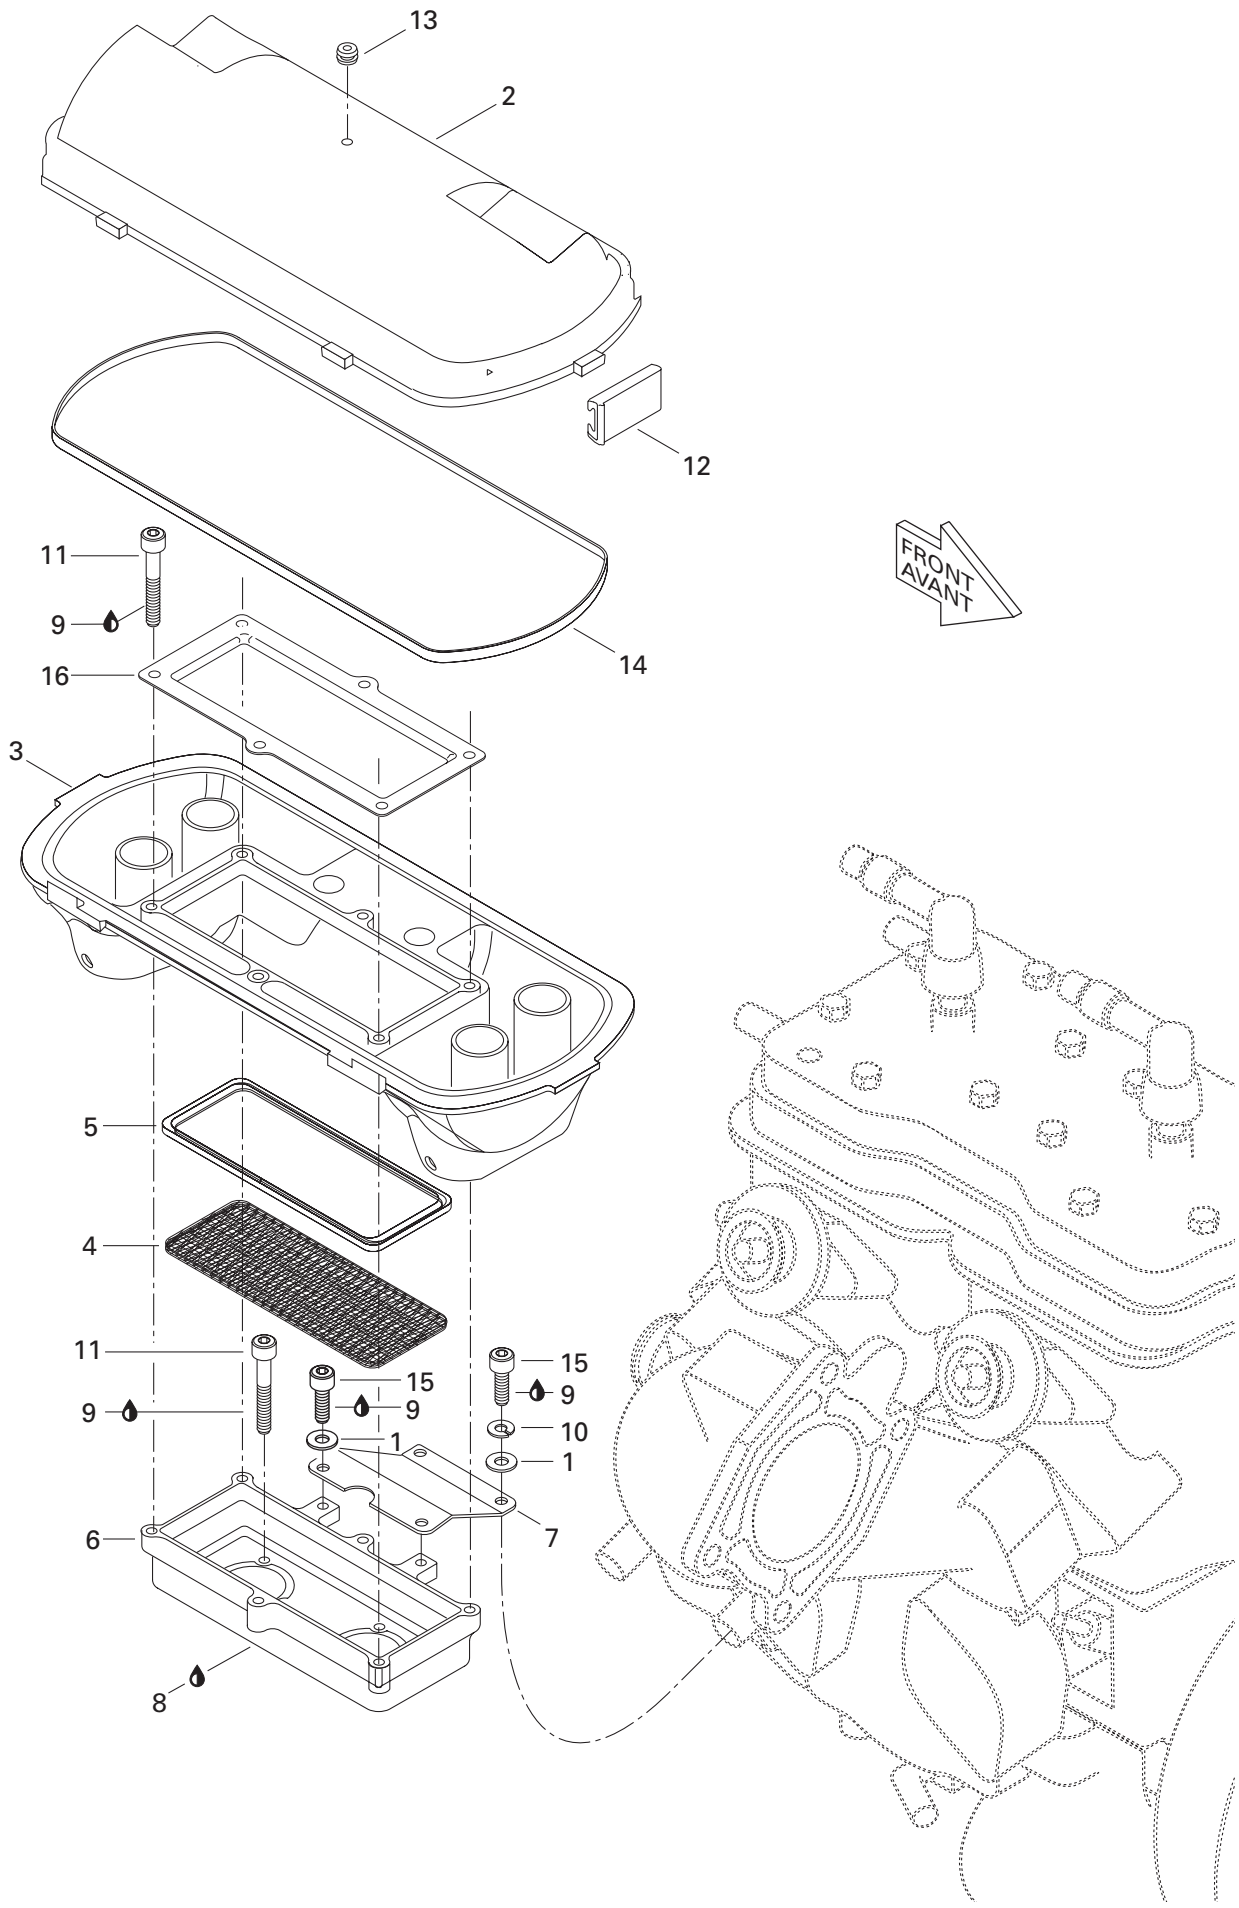

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Air Intake System
Système d'admission d'air

1	213 200 001	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	4
2	273 000 065	Air Silencer Cover	Couvercle du silencieux d'admission	1
N 3	273 000 103	Air Silencer Base	Base du silencieux d'admission	1
4	273 000 077	Flame Arrester Foam	Mousse coupe–flamme	1
5	273 000 020	Isolator	Isolateur	1
6	273 000 022 190	Housing Arrester	Carter de flamme	1
7	270 000 140	Support	Support	1
8	293 800 038	Loctite 518, 50mL	Loctite 518, 50mL	@
9	293 800 015	Loctite 242, 10mL	Loctite 242, 10mL	@
10	217 361 500	Lock Washer 6 mm	Rondelle –frein 6 mm	2
11	210 100 012	Allen Screw M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	10
12	273 000 006	Clip Retainer	Attache de retenue	6
13	293 830 005	Rubber Plug	Bouchon de caoutchouc	1
14	293 250 023	Gasket	Joint étanche	1
15	210 100 009	Allen Screw M6 x 12	Vis Allen M6 x 12	4
16	273 000 059	Holder	Dispositif de retenue	1

www.SeaDooManuals.net

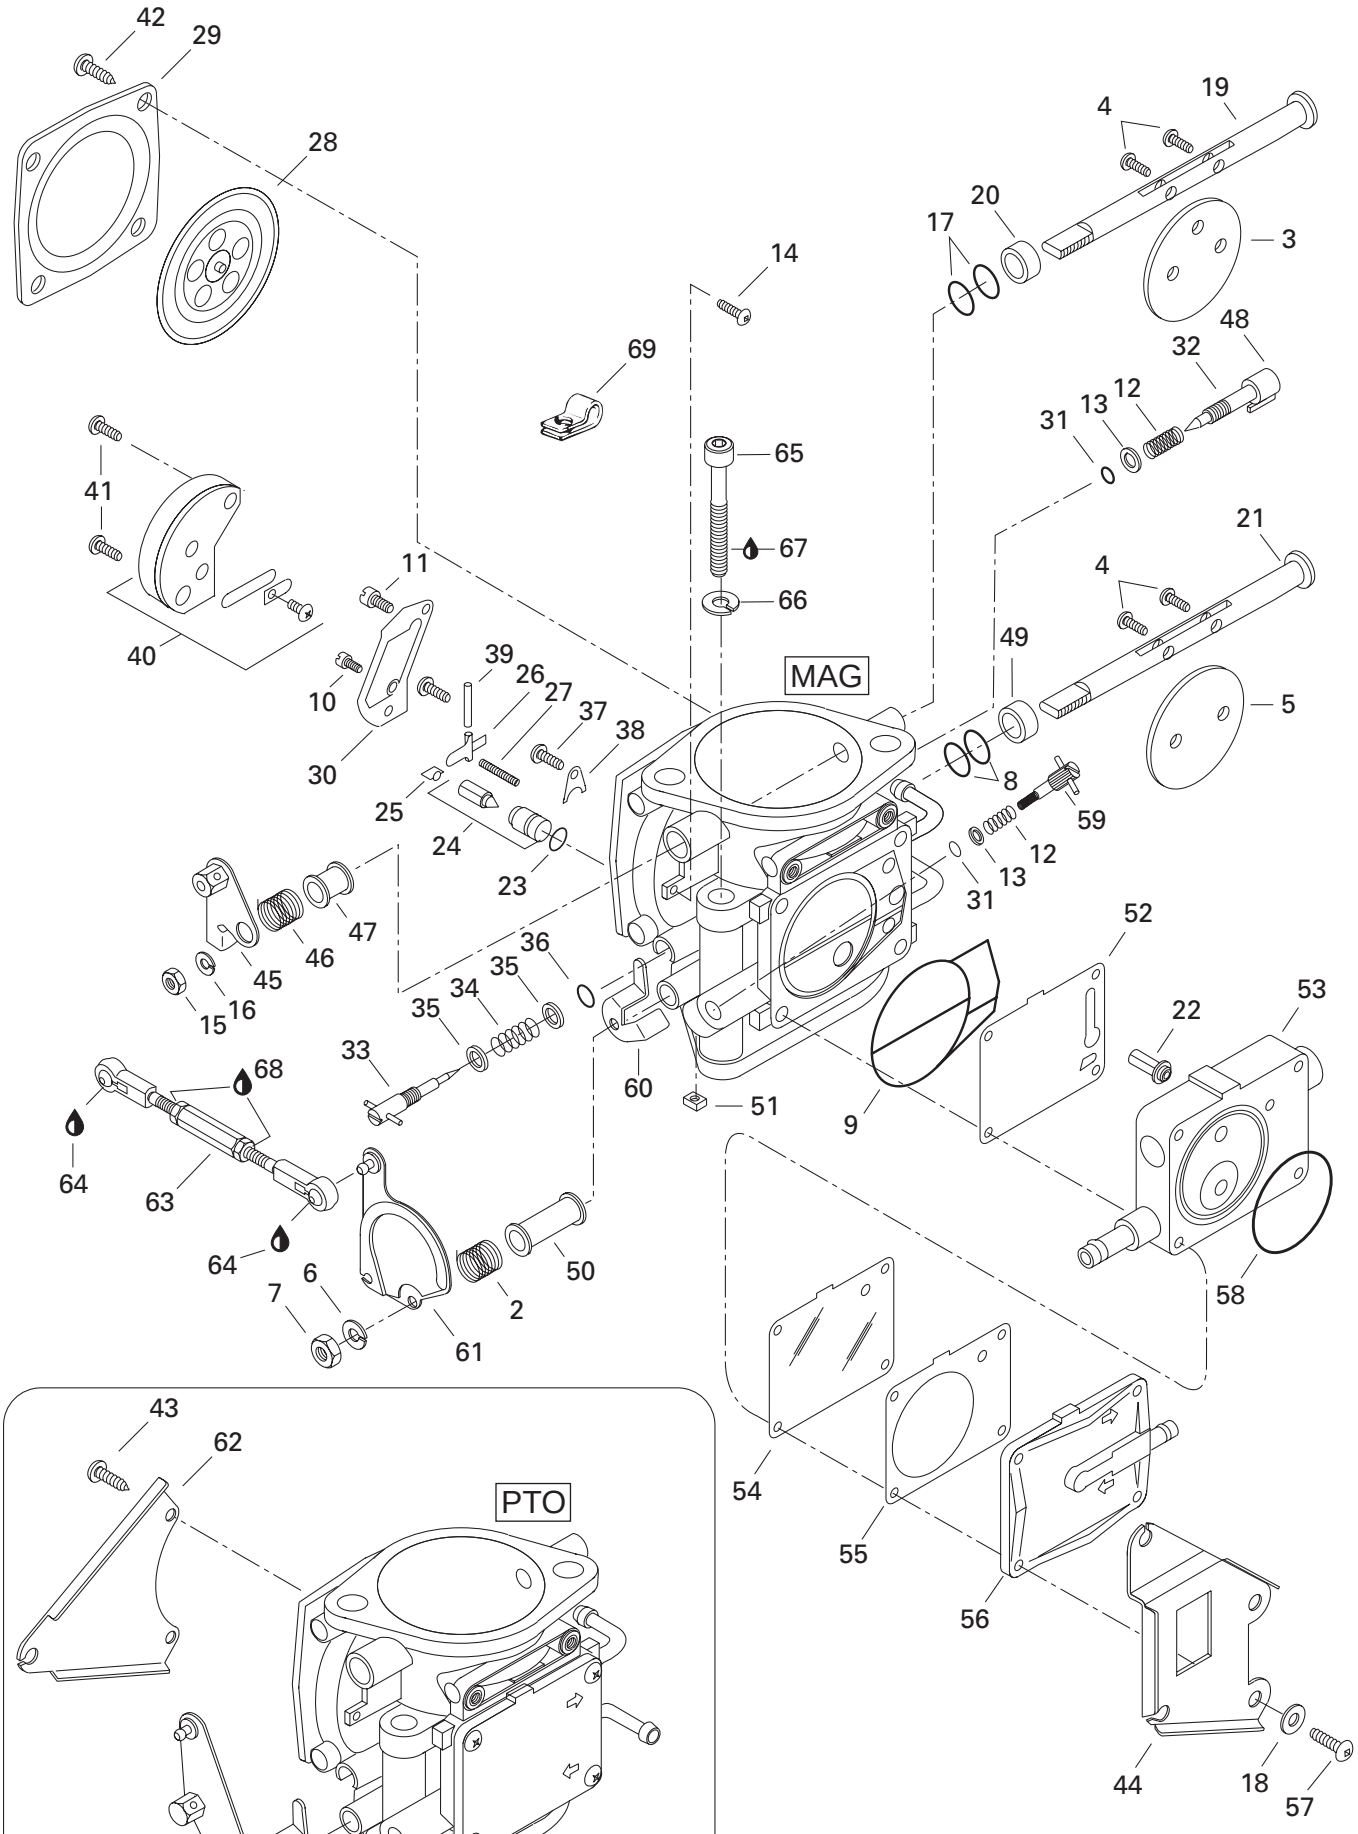

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Carburetor
Carburateur

				GSX 5624	
				PTO	MAG
1⇨62	270 500 285	***Carburetor Ass'y P.T.O Side***	***Carburateur ass. côté P.T.O***	1	–
	270 500 284	***Carburetor Ass'y MAG Side***	***Carburateur ass. côté MAG***	–	1
2	270 500 097	Spring	Ressort	1	1
3	— XXX —	Choke Valve	Papillon d'étrangleur	1	1
4	— XXX —	Screw	Vis	5	5
5	— XXX —	Throttle Valve	Papillon d'accélérateur	1	1
6	270 500 011	Spring Washer	Rondelle ressort	1	1
7	270 500 012	Nut	Écrou	1	1
8	270 500 222	Sealing Ring	Bague d'étanchéité	2	2
9	270 500 104	O-Ring	Joint torique	1	1
10	270 500 175	Pilot Jet 70.0	Gicleur de ralenti 70.0	1	1
11	270 500 209	Main Jet 142.5	Gicleur principal 142.5	1	1
12	270 500 091	Spring	Ressort	1	2
13	270 500 136	Washer	Rondelle	1	3
14	270 500 228	Screw	Vis	1	1
15	270 500 229	Nut	Écrou	1	1
16	270 500 230	Spring Washer	Rondelle ressort	1	1
17	270 500 234	Sealing Ring	Bague d'étanchéité	2	2
18	270 500 139	Washer	Rondelle	–	4
19	— XXX —	Choke Shaft Ass'y	Arbre de l'étrangleur ass.	1	1
20	270 500 239	Ring	Bague	1	1
21	— XXX —	Throttle Shaft Ass'y	Arbre d'accélérateur ass.	1	1
22	270 500 115	Fuel Filter	Filtre-essence	1	1
23	270 500 127	O–Ring	Joint torique	1	1
24	270 500 241	Needle Valve 1.5	Pointeau 1.5	1	1
25	270 500 129	Clip	Pince	1	1
26	270 500 128	Needle Valve Lever	Levier du pointeau	1	1
27	270 500 267	Spring	Ressort	1	1
28	270 500 132	Diaphragm Ass'y	Diaphragme ass.	1	1
29	270 500 133	Cover	Couvercle	1	1
30	270 500 131	Gasket	Joint d'étanchéité	1	1
31	270 500 144	O–Ring	Joint torique	1	2
32	270 500 113	Adjuster Screw	Vis d'ajustement	1	1
33	270 500 020	Idle Adjusting Screw	Vis d'ajustement du ralenti	1	1
34	270 500 019	Spring	Ressort	1	1
35	270 500 018	Washer	Rondelle	2	2

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.
Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

www.SeaDooManuals.net

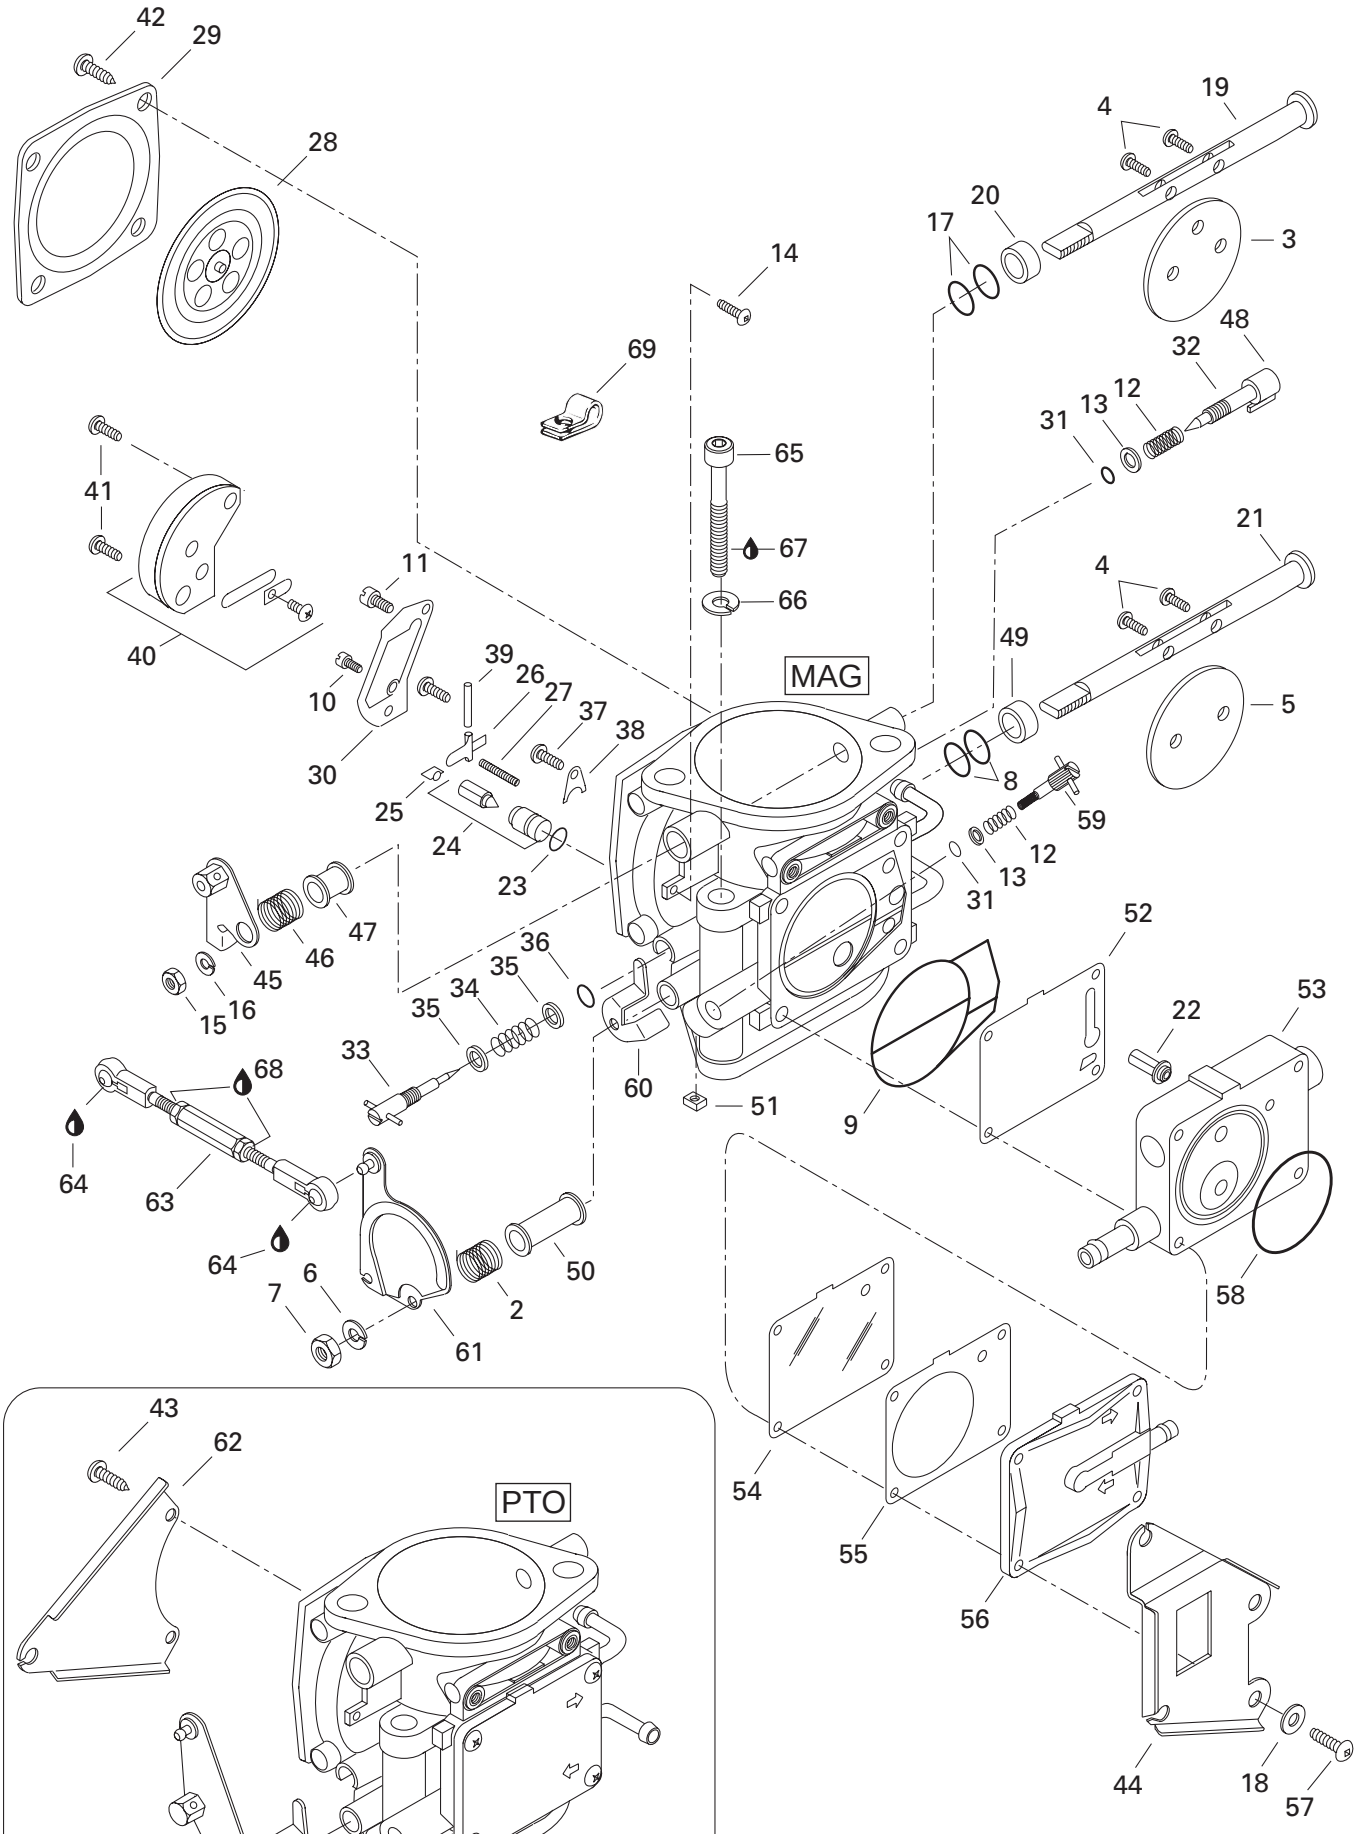

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Carburetor
Carburateur

GSX
5624

				PTO	MAG
36	270 500 119	O–Ring	Joint torique	1	1
37	270 500 155	Screw and Spring Washer	Vis et rondelle ressort	1	1
38	270 500 125	Plate	Plaque	1	1
39	270 500 038	Pin	Goupille	1	1
40	270 500 124	Valve Ass'y	Soupape ass.	1	1
41	270 500 123	Screw	Vis	2	2
42	270 500 243	Screw	Vis	2	4
43	270 500 190	Screw	Vis	2	–
44	270 500 270	Bracket	Attache	–	1
45	270 500 271	Choke lever	Levier d'étrangleur	1	1
46	270 500 248	Spring	Ressort	1	1
47	270 500 110	Ring	Bague	1	1
48	270 500 154	Cap	Capuchon	1	1
49	270 500 221	Ring	Bague	1	1
50	270 500 192	Ring	Bague	1	1
51	270 500 249	Nut	Écrou	–	1
52	270 500 103	Gasket	Joint étanche	–	1
53	270 500 269	Body Pump Ass'y	Carter de pompe ass.	–	1
54	270 500 106	Diaphragm	Diaphragme	–	1
55	270 500 146	Gasket	Joint étanche	–	1
56	270 500 108	Pump Cover	Couvercle de pompe	–	1
	270 500 138	Pump Cover	Couvercle de pompe	1	–
57	270 500 224	Screw	Vis	–	4
	270 500 109	Screw	Vis	4	–
58	270 500 102	O-Ring	Joint torique	–	1
59	270 500 288	Adjuster Screw	Vis d'ajustement	–	1
60	270 500 142	Throttle Lever	Levier d'accélérateur	–	1
	270 500 272	Throttle Lever	Levier d'accélérateur	1	–
61	270 500 266	Throttle Lever Ass'y	Levier d'accélérateur ass.	–	1
	270 500 287	Throttle Lever Ass'y	Levier d'accélérateur ass.	1	–
62	270 500 286	Bracket	Attache	1	–
63	270 500 256	Carburator Linkage	Tige de liaison	1	
64	293 550 010	Synthetic Grease, 400 g	Graisse synthétique, 400 g	@	
65	215 987 560	Screw Allen M8 x 75	Vis Allen M8 x 75	4	
66	217 383 600	Washer Lock 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	4	
N 67	293 800 050	Loctite 577, 250mL	Loctite 577, 250mL	@	
68	413 703 400	Loctite 222, 10mL	Loctite 222, 10mL	@	
69	293 850 018	Clip	Pince	1	

www.SeaDooManuals.net

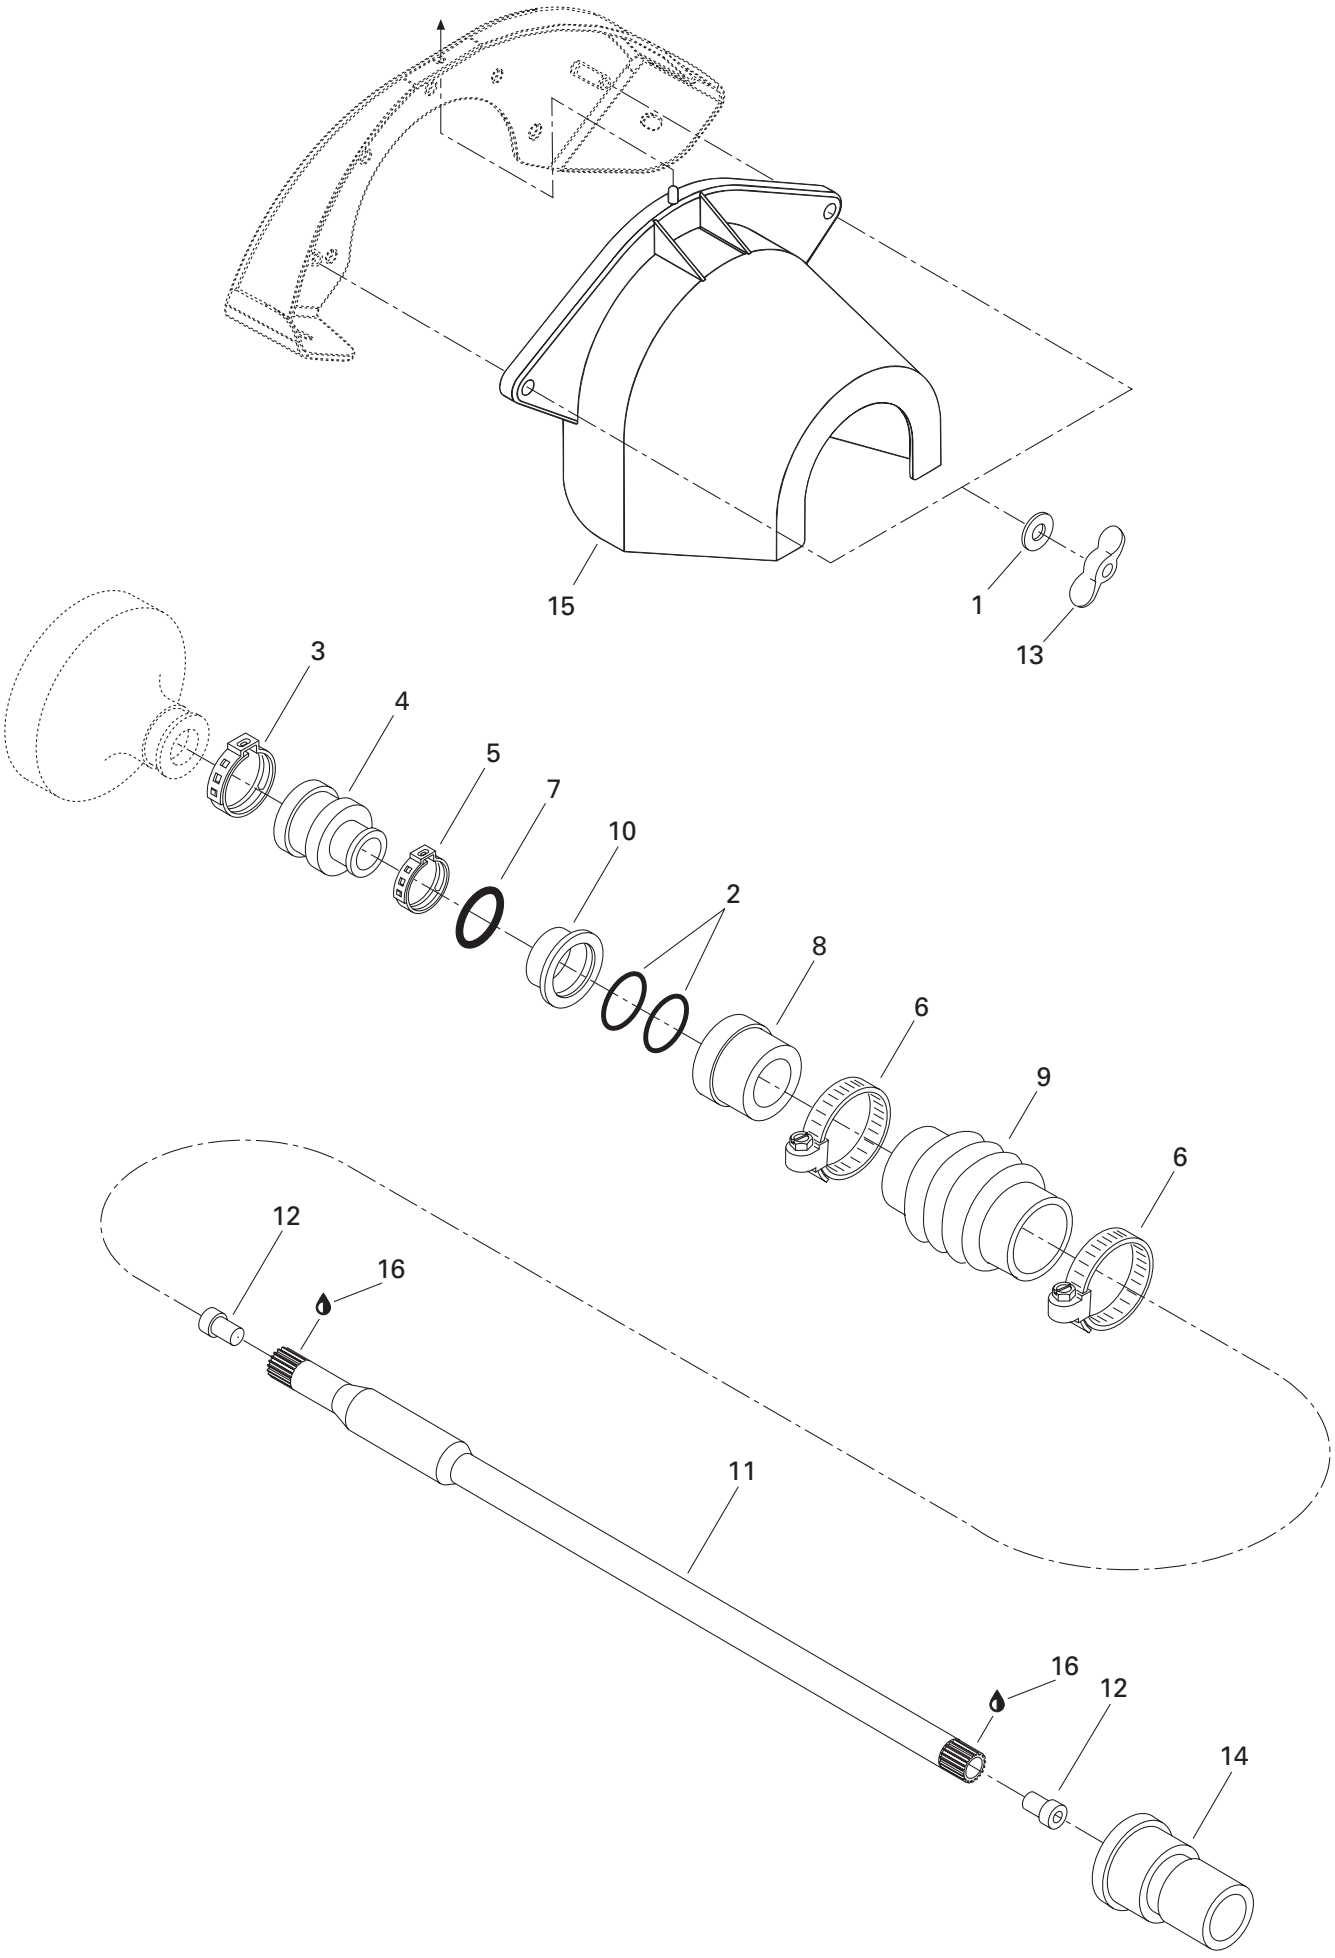

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Drive System
Système d'entraînement

1	213 200 011	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	2
2	293 300 032	O-Ring	Joint torique	2
3	293 650 021	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	1
4	272 000 001	Rubber Boot	Enveloppe de caoutchouc	1
N 5	293 650 067	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	1
6	293 650 040	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	2
7	293 300 036	O-Ring	Joint torique	1
8	272 000 042	Ring Carbone	Bague carbone	1
9	272 000 041	Protection Hose	Boyau de protection	1
10	272 000 064	Ring-Seal Carrier	Bague support flottant	1
11	272 000 096	Drive Shaft	Arbre de transmission	1
12	272 000 019	Plug (Bumper)	Bouchon (contre-choc)	2
13	218 681 000	Wing Nut M8	Écrou papillon M8	2
14	292 000 075	Hull Thru Fitting	Passe coque	1
15	272 000 094	Flywheel Guard	Garde volant	1
16	293 550 010	Synthetic Grease, 400 gr	Graisse synthétique, 400 gr	@

www.SeaDooManuals.net

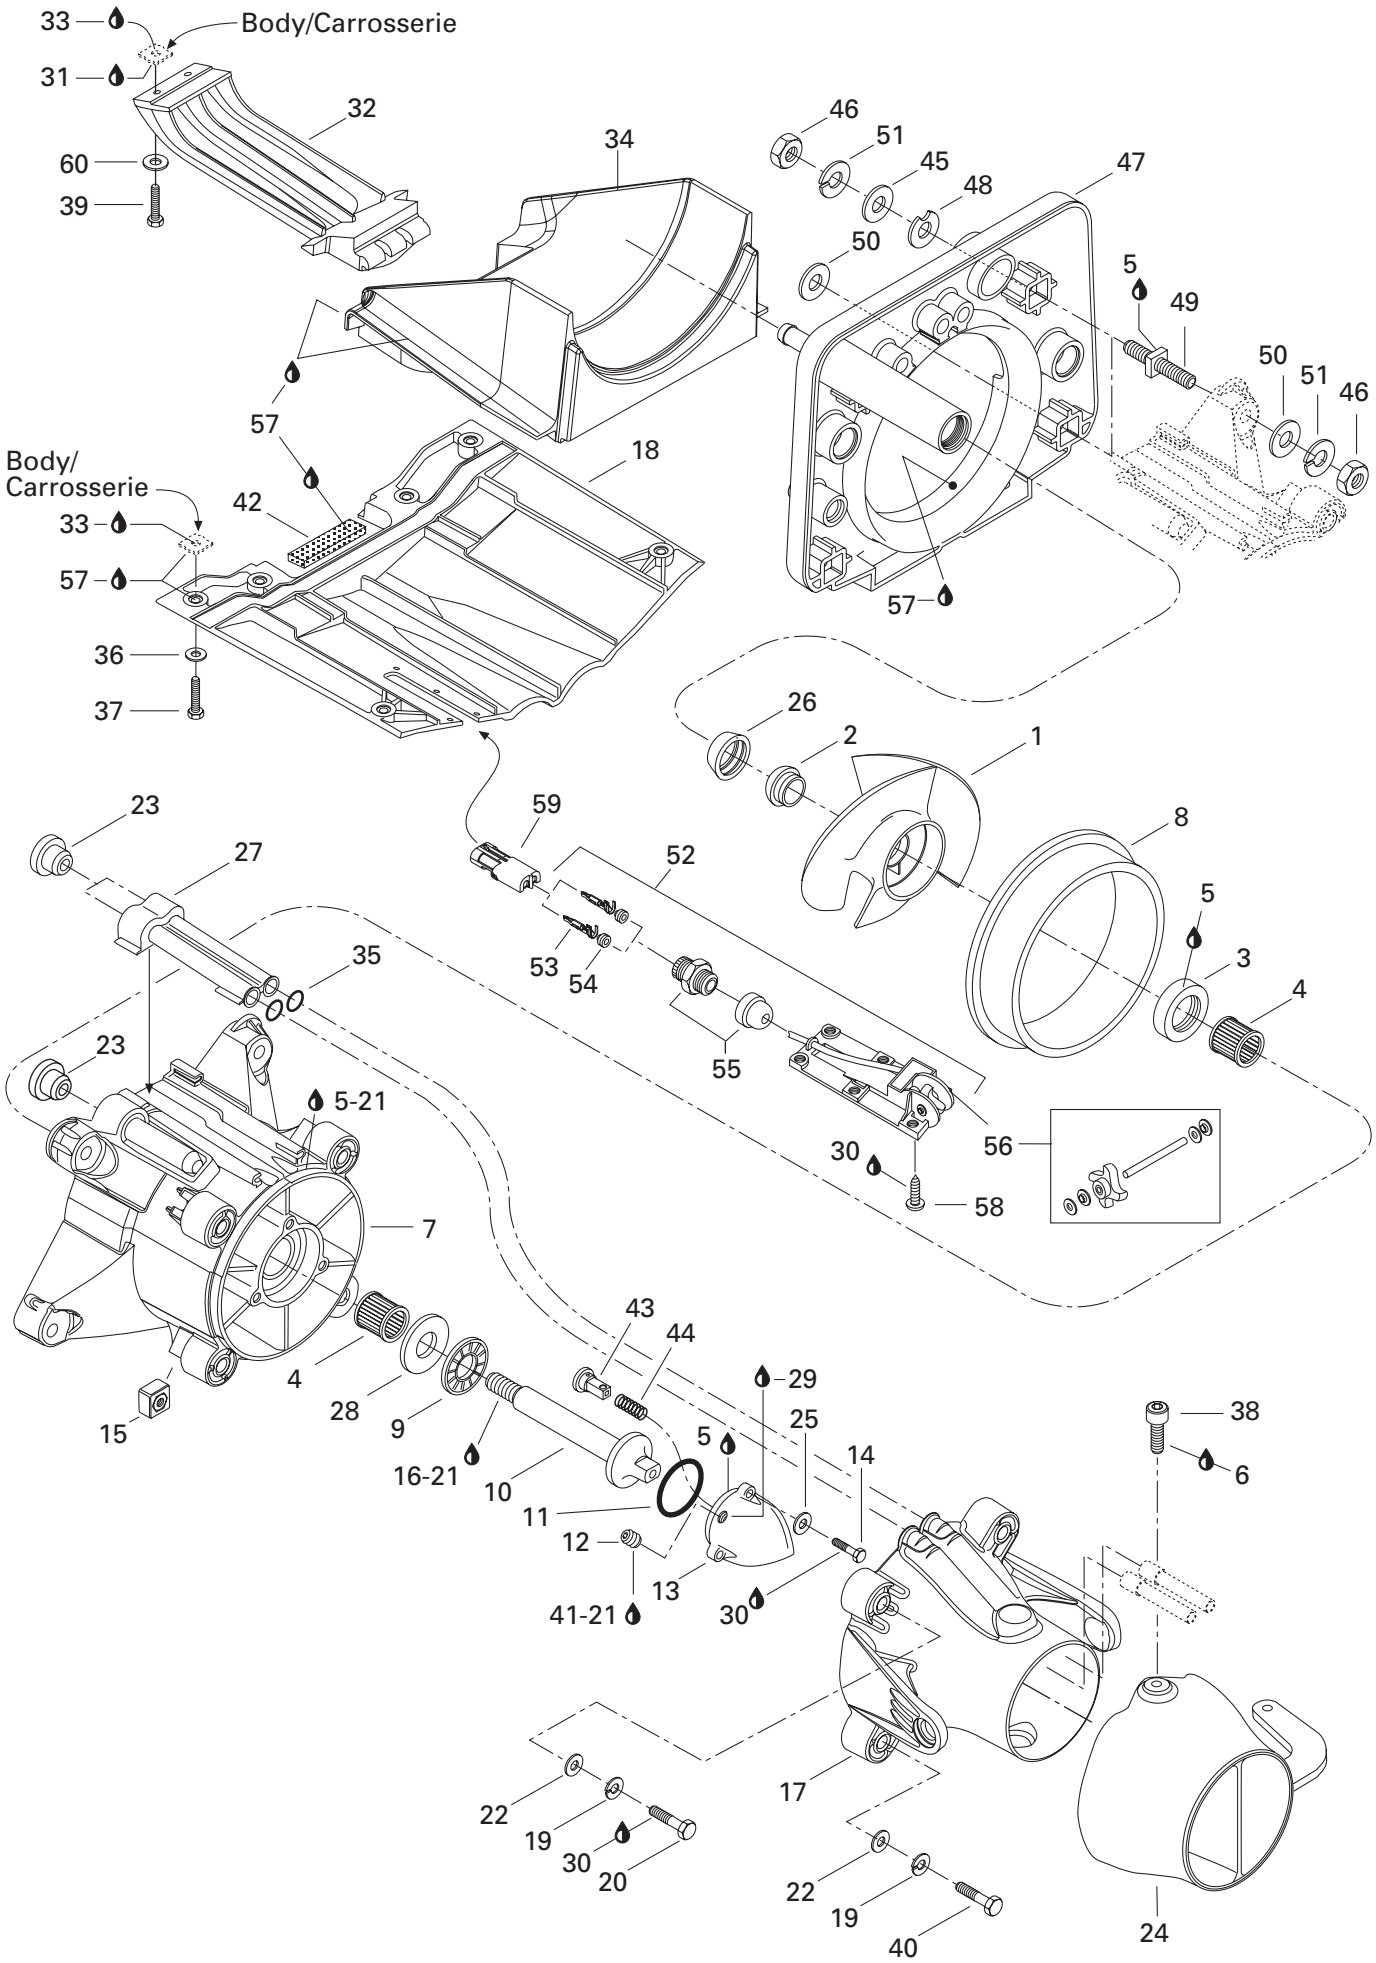

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Propulsion System
Système de propulsion

GSX
5624

1	271 000 331	Stainless Steel Impeller Ass'y	Hélice d'acier inoxydable ass.	1
2	271 000 516	Impeller Boot	Protecteur d'hélice	1
3	293 200 025	Double Lip Seal	Anneau d'étanchéité	1
4	293 350 017	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	2
5	293 800 038	Loctite «518», 50 ml	Loctite «518», 50 ml	@
6	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
N 7	295 500 521	***Impeller Housing Ass'y***	***Carter de turbine ass.***	1
		(Including 3,5,4,8,27)	*(Incluant 3,4,5,8,27)*	
8	271 000 290	Wear-Ring	Bague d'usure	1
9	293 350 019	Thrust Bearing	Palier de butée	1
10	271 000 291	Impeller Shaft	Arbre de turbine	1
11	293 300 011	O-Ring	Joint torique	1
12	211 500 001	Pipe Plug Socket 1/8-27 NPT	Bouchon 1/8-27 NPT	1
N 13	271 000 670	Impeller Cover	Couvercle de turbine	1
14	210 000 009	Hex. Screw M5 x 20	Vis hex. M5 x 20	3
15	271 000 399	Nut Housing	Logement-écrou	4
16	293 800 005	Loctite «271», 10 mL	Loctite «271», 10 mL	@
17	271 000 512	Venturi Ass'y	Venturi ass.	1
N 18	271 000 735	Riding Plate (Black)	Plaque de promenade (noire)	1
19	213 000 001	Lock-Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	4
20	215 687 060	Hex. Screw M8 x 70	Vis hex. M8 x 70	2
21	293 800 041	Primer Loctite	Apprêt Loctite	@
22	213 200 011	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	4
23	293 300 040	O-Ring	Joint torique	3
N 24	271 000 746	Steering Nozzle	Buse de direction	1
25	213 200 004	Flat Washer 5 mm	Rondelle plate 5 mm	3
26	271 000 517	Ring	Bague	1
27	271 000 366	Water Outlet	Sortie d'eau	1
28	293 350 020	Thrust Washer	Rondelle de butée	1
29	293 600 011	Synthetic Oil	Huile synthétique	@
30	293 800 015	Loctite «242», 10 mL	Loctite «242», 10 mL	@
31	293 800 028	Sealant «U» Black, 300 mL	Enduit, «U» noir, 300 mL	@
32	271 000 573	Inlet Grate	Grille de pompe	1
33	293 800 033	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511	Enduit étanche - silicone, Adchem 4511	@
34	271 000 592	Shoe	Sabot	1
35	293 300 013	O-Ring	Joint torique	2
36	213 200 002	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	6
37	210 000 007	Screw Hex. M8 x 30	Vis hex. M8 x 30	6

www.SeaDooManuals.net

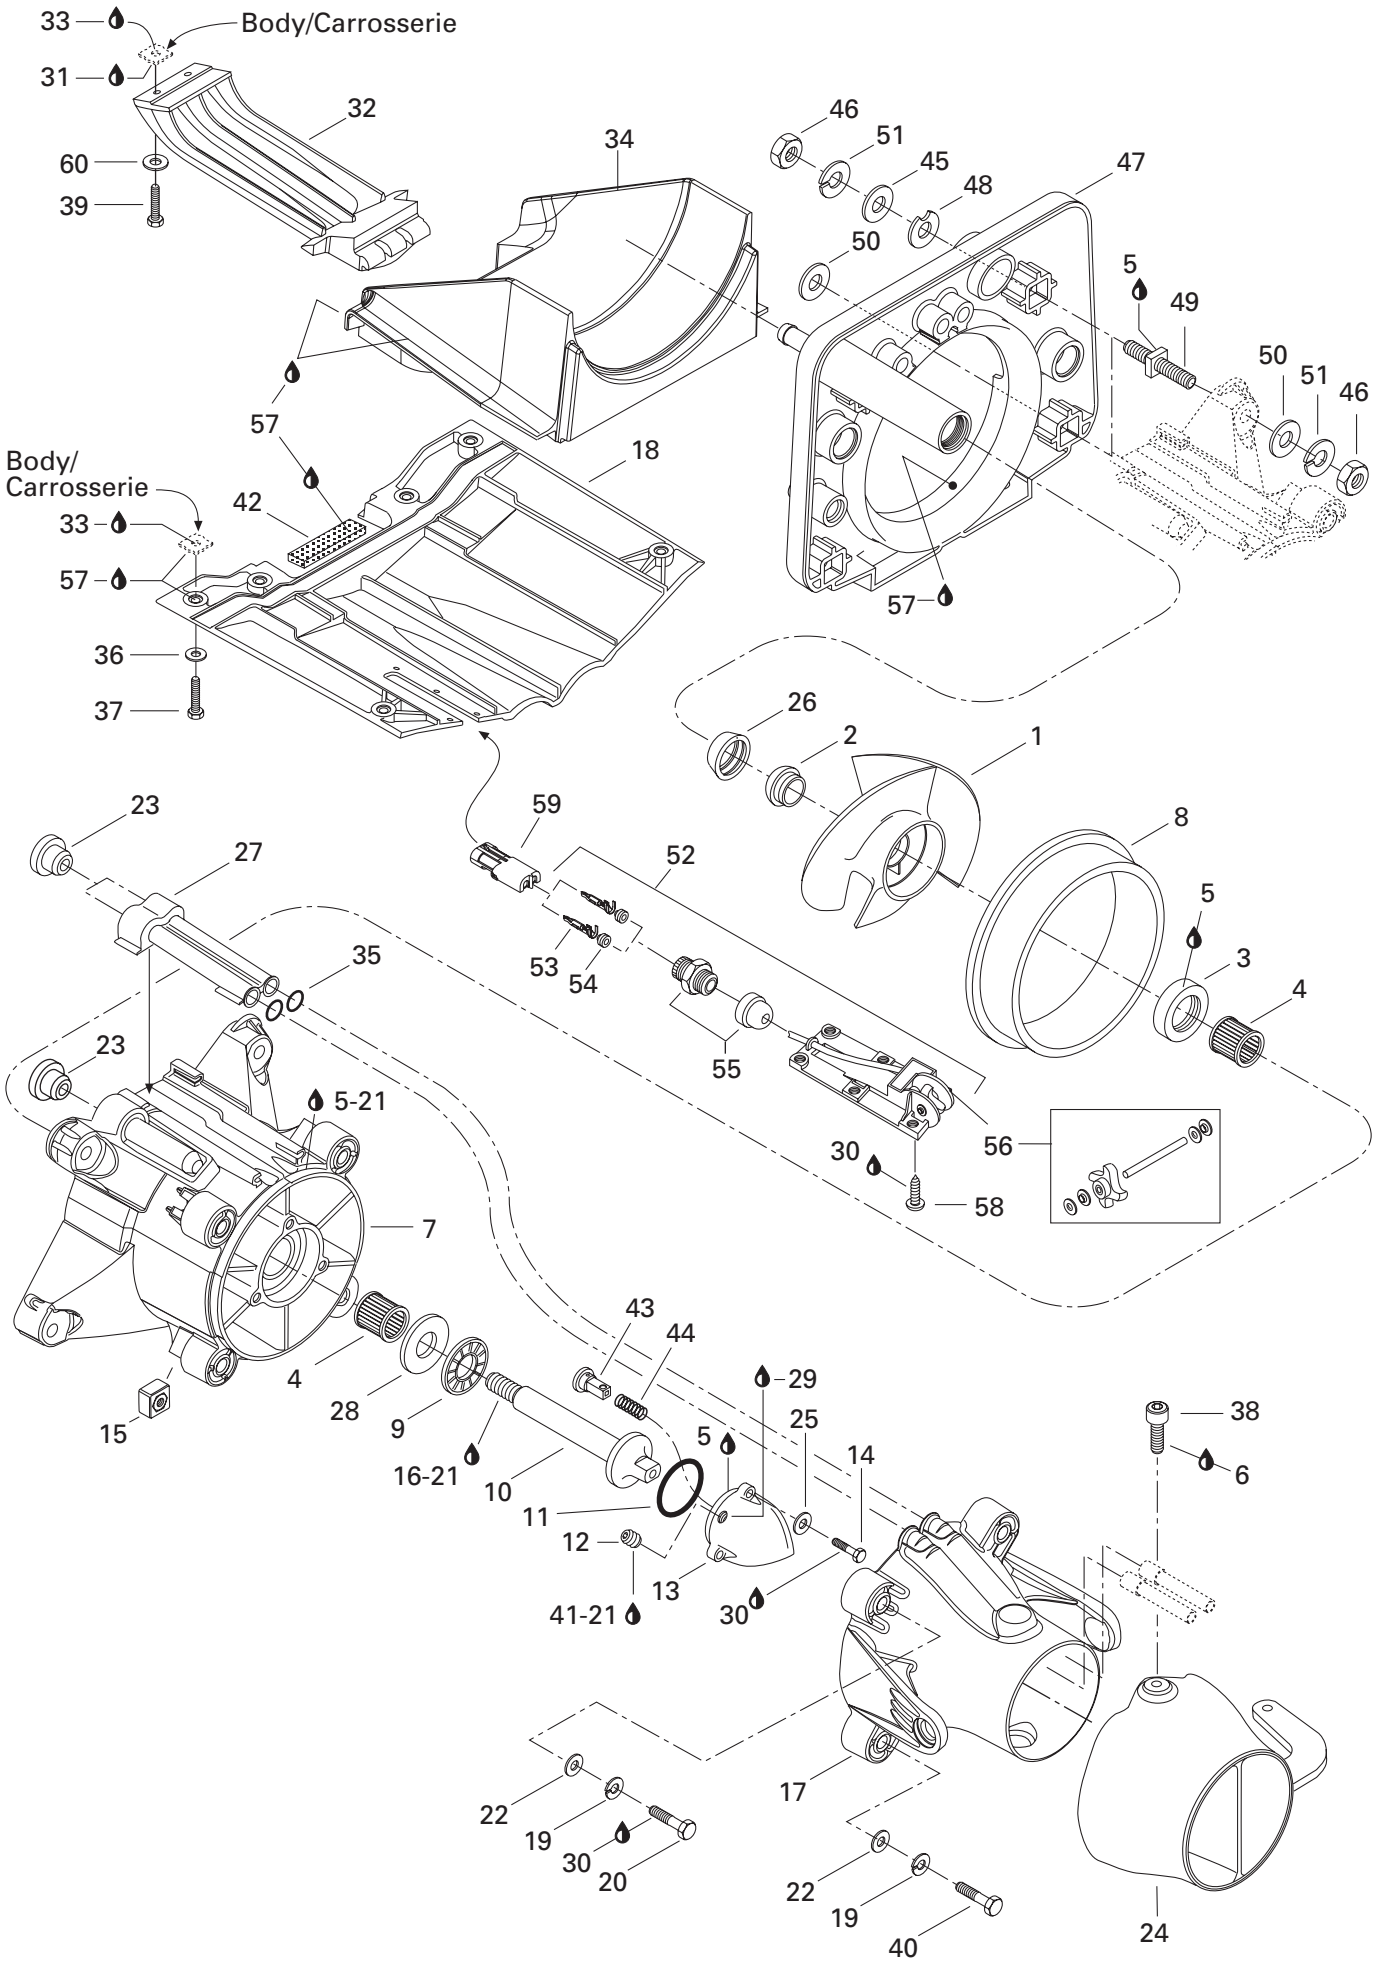

www.SeaDooManuals.net

Propulsion System
Système de propulsion

38	211 000 089	Screw Socket M8 x 10	Vis Allen M8 x 10	2
39	210 000 005	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	2
N 40	222 087 065	Hex Screw M8 x 70	Vis Hex. M8 x 70	2
41	293 800 018	Loctite «PST 592», 50 mL	Loctite «PST 592», 50 mL	@
42	293 200 003	Seal	Anneau étanche	@
N 43	271 000 703	Pusher	Poussoir	1
N 44	271 000 704	Spring	Ressort	1
45	217 002 600	Flat Washer	Rondelle plate	2
46	212 100 007	Nut Hex. M10	Écrou hex. M10	8
N 47	271 000 740	pump Support	Support de pompe	1
48	272 000 053	Shim	Cale	@
N 49	271 000 693	Stud	Goujon	4
50	213 200 003	Washer 10 mm	Rondelle 10 mm	6
51	213 000 003	Washer Lock 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	8
N 52→56	278 000 849	***Speed Sensor***	***Capteur de vitesse***	1
53	— XXX —	Male Terminal	Cosse mâle	2
54	— XXX —	Wire Seal	Joint de fil	2
55	293 710 031	Electric Connector	Connecteur électrique	1
56	295 500 108	Paddle Wheel Kit	Ens. de roue à aube	1
57	293 800 030	Sealant-"U" Black, 300ml	Enduit étanche-"U" noir, 300ml	@
58	216 351 060	Screw M5 x 10	Vis M5 x 10	6
59	278 000 217	Female Housing (2 Ways) *(Packard)*	Bloc femelle (2 circuits) *(Packard)*	1
60	213 200 001	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.
Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

www.SeaDooManuals.net

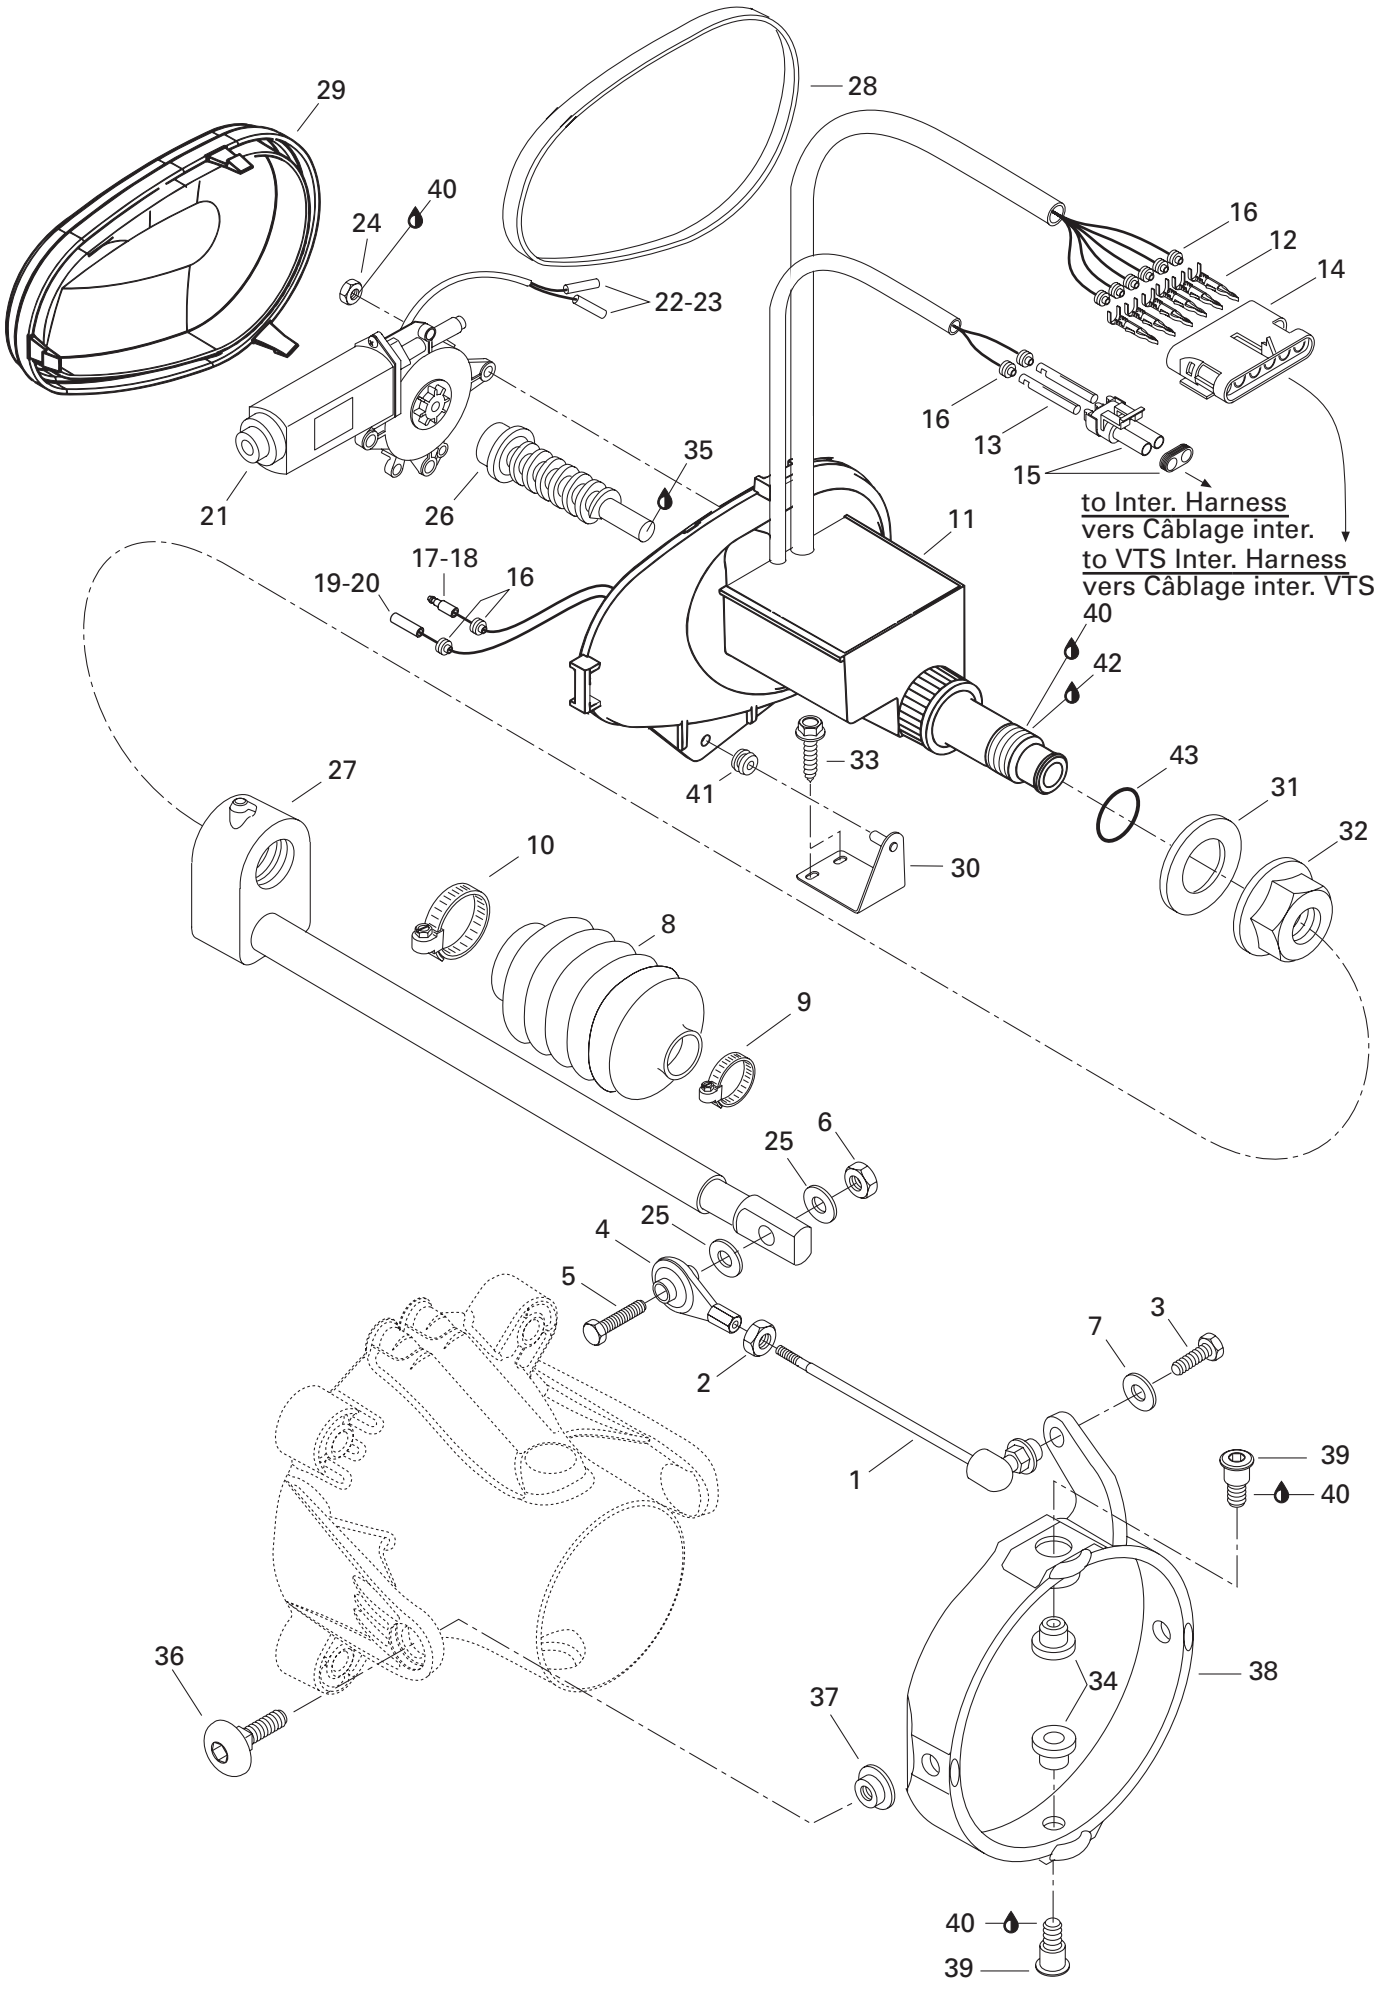

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Trim
Correcteur d'assiette

GSX
5624

1	271 000 580	Moulding Rod	Tige enrobée	1
2	212 100 005	Nut	Écrou	1
3	211 000 074	Screw M4 x 16	Vis M4 x 16	1
4	277 000 153	Ball Joint	Joint à rotule	1
5	215 663 560	Hex. Screw M6 x 35	Vis hex. M6 x 35	1
6	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	1
7	213 200 015	Flat Washer 5 mm	Rondelle plate 5 mm	1
8	271 000 459	Protector Hose	Boyau de protection	1
9	293 650 027	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	1
10	293 650 051	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	1
N 11⇨20	278 001 074	***V.T.S Box Ass'y***	***Boîtier V.T.S ass.***	1
12	278 000 222	Male Terminal	Cosse mâle	6
13	278 000 223	Female Terminal	Cosse femelle	2
14	278 000 156	Female Housing (6 Ways) *(Packard)*	Bloc femelle (6 circuits) *(Packard)*	1
15	278 000 220	Male Housing (2 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (2 circuits) *(Packard)*	1
16	278 000 218	Wire Seal	Joint de fil	10
17	278 000 230	Male Terminal	Cosse mâle	1
18	278 001 008	Insulation Sleeve *(Yasaki)*	Tube Isolant *(Yasaki)*	1
19	278 001 009	Female Terminal (14 and 18 Gauge) *(AMP)*	Cosse femelle (calibre 14 et 18) *(AMP)*	1
20	278 001 007	Insulation Sleeve *(Yasaki)*	Tube Isolant *(Yasaki)*	1
21⇨23	278 000 616	***VTS Motor Ass'y***	***Moteur VTS ass.***	1
22	278 000 231	Insulating Sheet	Étui thermique	1
23	278 000 230	Male Terminal	Cosse mâle	1
24	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	4
25	213 200 001	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	2
26	278 000 428	Worm Screw	Vis sans fin	1
27	278 000 883	Sliding Block	Bloc coulissant	1
28	293 200 027	Gasket	Joint étanche	1
29	278 000 595	V.T.S Cover	Couvercle V.T.S	1
30	292 000 250	V.T.S Support Ass'y	Support de V.T.S ass.	1
31	293 830 027	Seal Washer	Rondelle d'étanchéité	1
32	211 100 020	Special Nut M27	Écrou spécial M27	1
33	211 000 074	Hex. Plastic Screw M4 x 16	Vis à plastique hex. M4 x 16	2
34	293 900 007	Plastic Bushing	Douille de plastique	2
35	293 550 010	Synthetic Grease, 400 g	Graisse synthétique, 400 g	@
36	211 000 007	Screw	Vis	2
37	271 000 321	Plastic Bushing	Douille de plastique	2
38	271 000 578	Trimming Ring	Bague d'assiette	1
39	211 000 089	Allen Screw M8 x 10	Vis Allen M8 x 10	2

www.SeaDooManuals.net

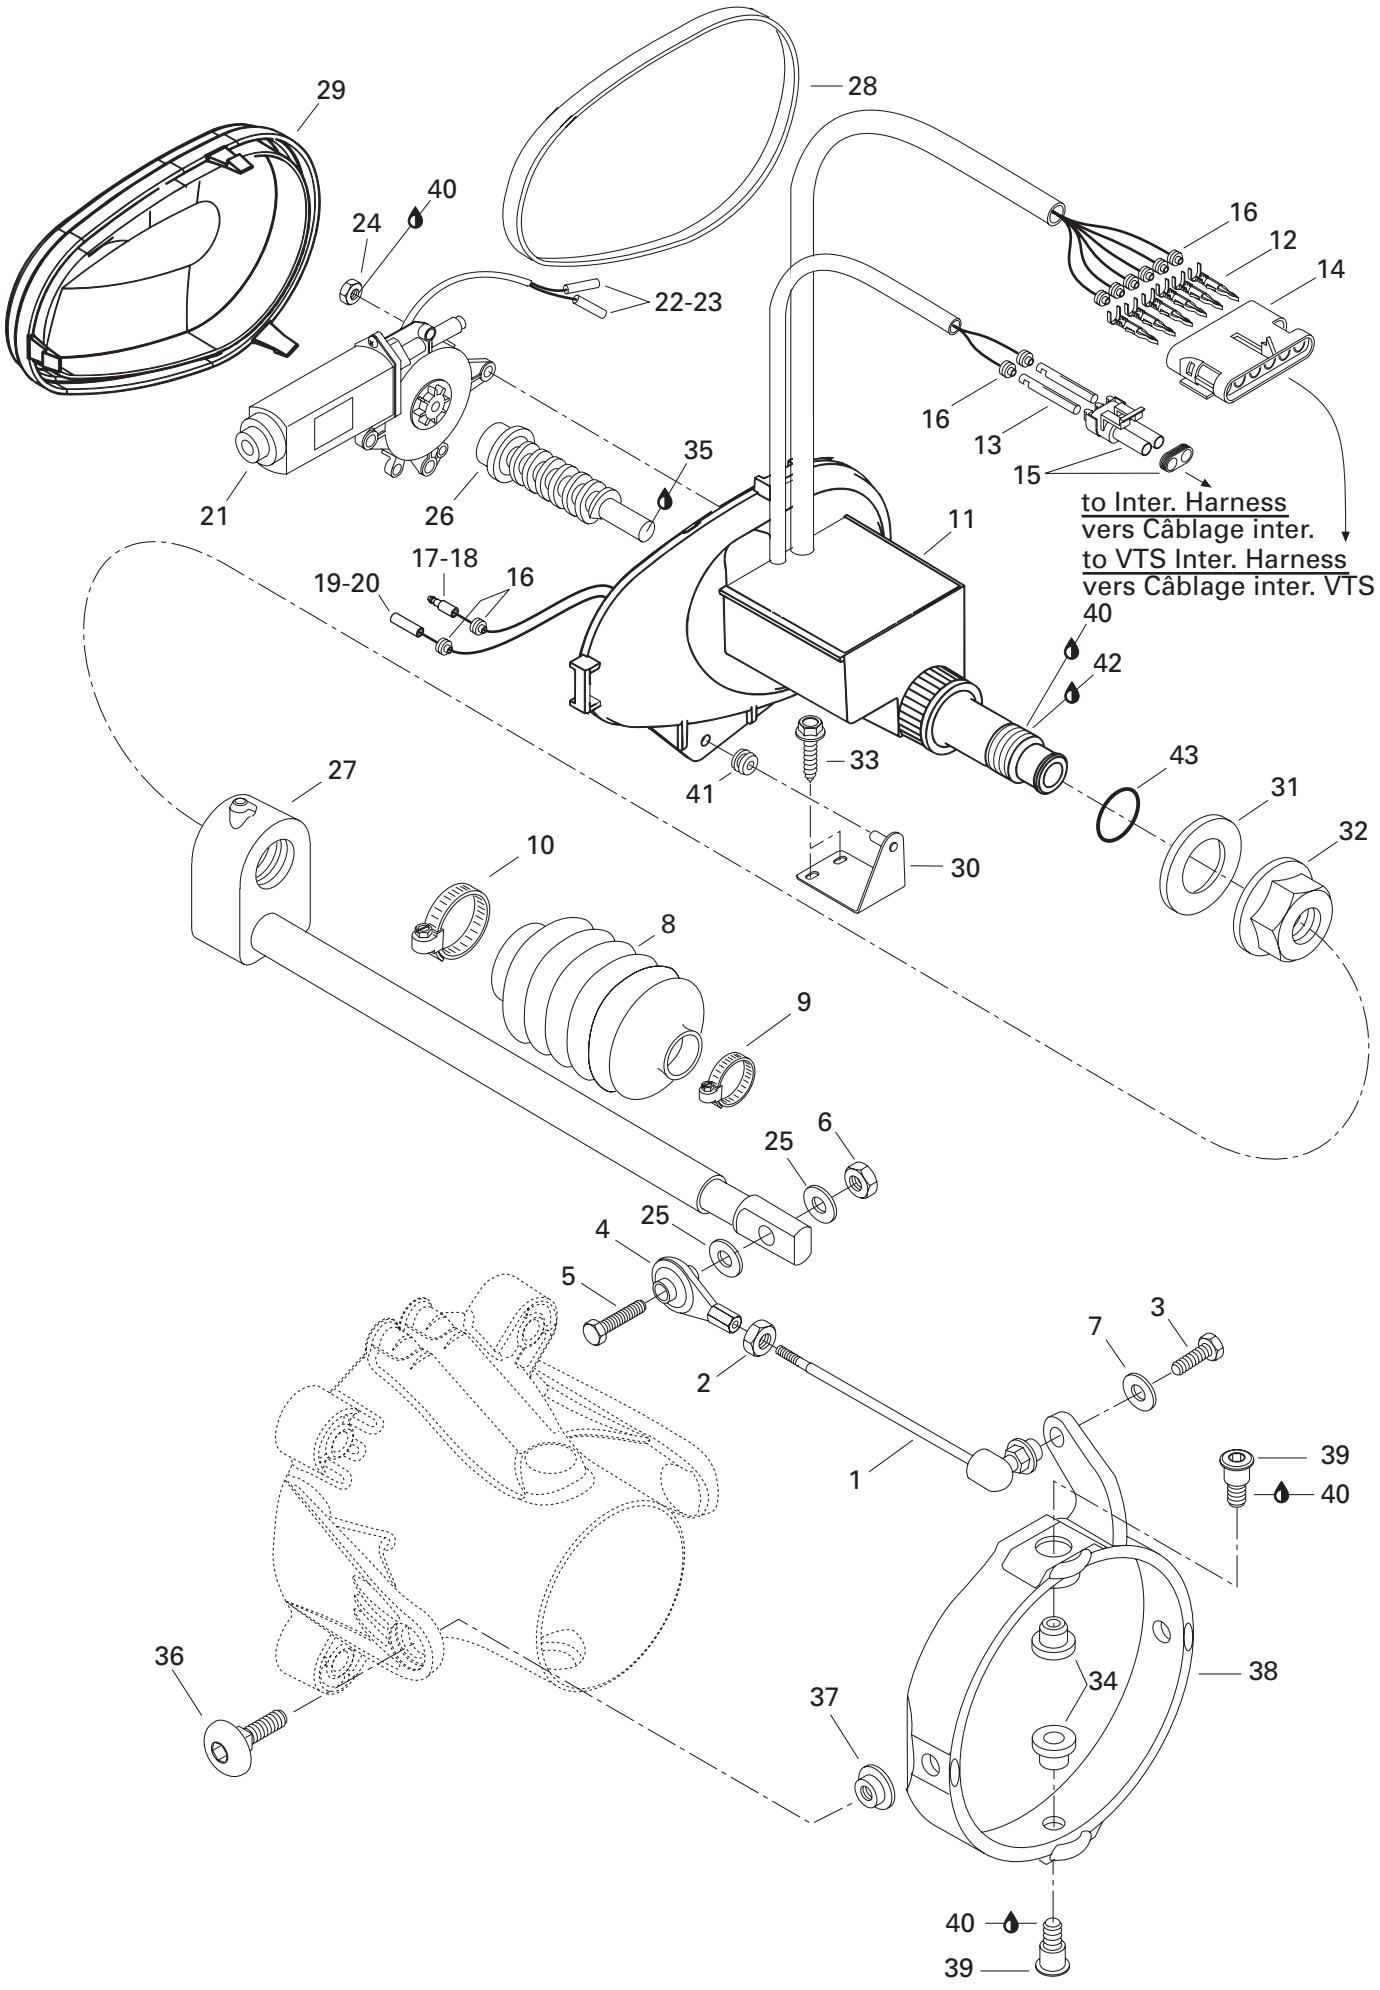

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Trim
Correcteur d'assiette

GSX
5624

40	293 800 015	Loctite 242, 10mL	Loctite 242, 10mL	@
41	293 720 015	Grommet	Passe-fils	1
42	293 800 041	Loctite 7649 - Primer	Loctite 7649 - apprêt	@
N 43	293 300 044	O-Ring	Joint torique	1

www.SeaDooManuals.net

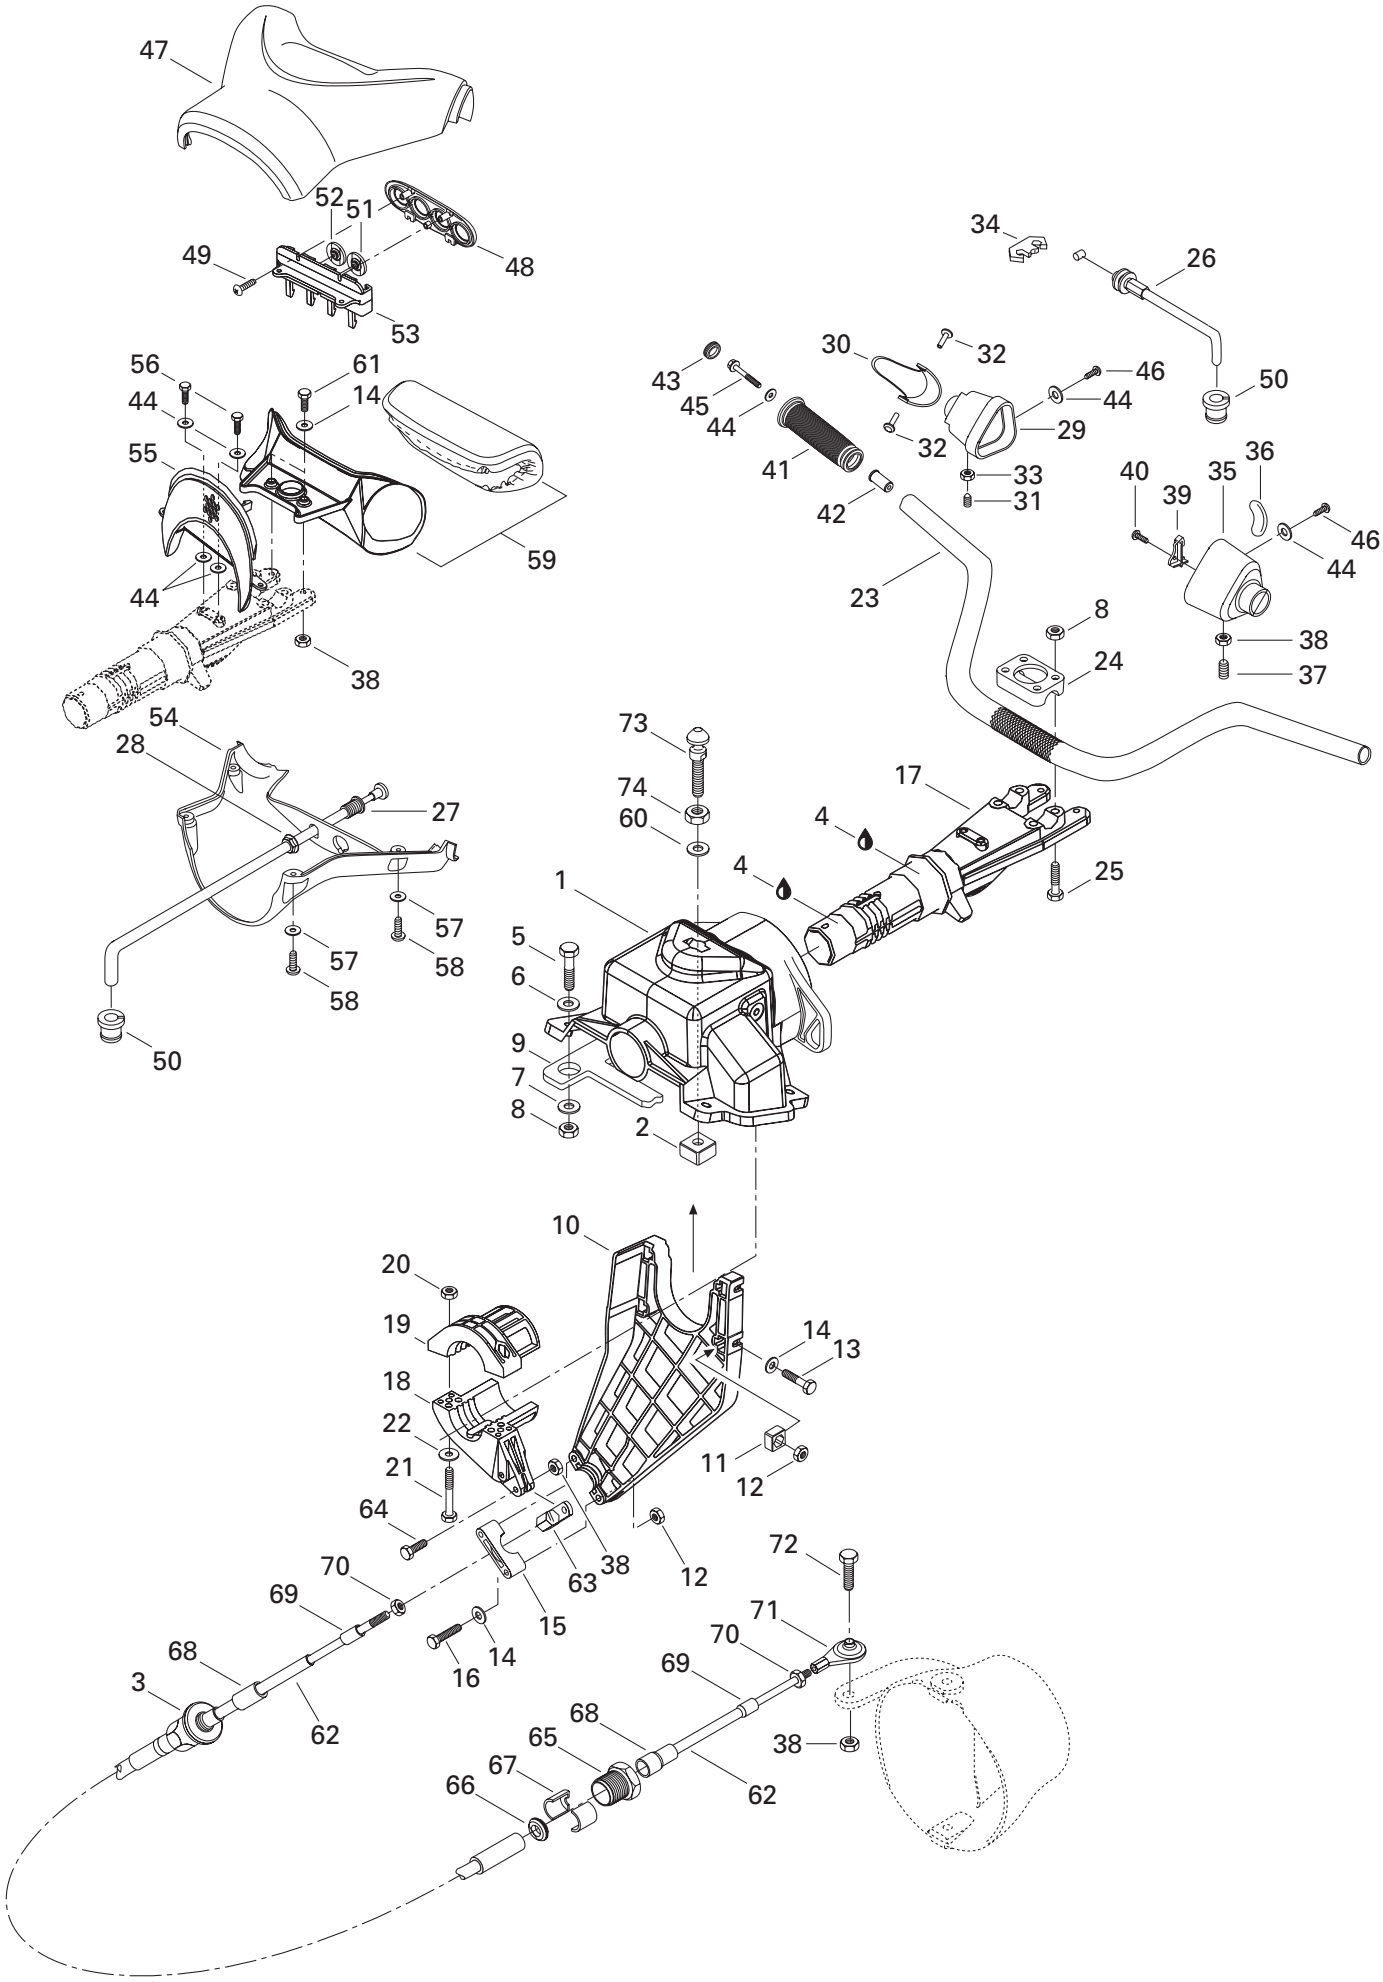

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Steering
Direction

N 1	277 000 645	***Steering Support***	***Support de direction***	1
2	271 000 598	Nut Housing	Logement d'écrou	1
3	277 000 167	Knob Adjuster	Bouton d'ajustement	1
4	293 550 010	Synthetic Grease, 400gr	Graisse synthétique, 400gr	@
5	210 100 013	Hex. Screw M8 x 35	Vis hex. M8 x 35	4
6	213 200 002	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	4
7	213 200 011	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	4
8	212 000 002	Elastic Stop Nut M8	Écrou élastique M8	8
N 9	293 250 069	Gasket	Joint étanche	1
10➪12	277 000 516	***Cable Support***	***Support de câble***	1
11	269 500 252	Nut Housing	Logement d'écrou	3
12	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	5
13	210 000 004	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	3
14	213 200 001	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	7
15	277 000 162	Thrust Support	Support de palier	1
16	215 665 060	Hex. Screw M6 x 50	Vis hex. M6 x 50	2
17	277 000 562 400	Steering Stem	Tige de direction	1
18	277 000 518	Steering Stem Arm (incl. It. 38)	Bras de tige de direction (incl. it. 38)	1
19➪20	277 000 519	***Thrust Arm***	***Bras de palier***	1
20	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	2
21	210 000 005	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	2
22	213 200 007	Flat Washer 6 mm	Rondelle Plate 6 mm	2
23	277 000 305	Handle bar	Guidon	1
24	277 000 142	Steering Clamp	Bride de direction	1
25	215 685 060	Hex. Screw M8 x 50	Vis hex. M8 x 50	4
26	277 000 596	Throttle Cable	Câble d'accélérateur	1
27➪28	270 000 237	***Choke Cable***	***Câble d'étrangleur***	1
28	211 100 030	Hex. Nut	Écrou hex.	1
29	277 000 285	Throttle Handle Housing	Logement de manette d'accélérateur	1
30	277 000 214	Throttle Handle	Manette d'accélérateur	1
31	211 000 039	Set Screw M6 x 12	Vis d'ajustement M6 x 12	1
32	277 000 381	Pin	Goupille	2
33	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	1
34	277 000 279	Lock Tab	Patte de vérrouillage	1
35➪38	277 000 498	***L.H. Handle Housing***	***Logement de manette de gauche***	1
36	277 000 497	V.T.S. Knob	Bouton V.T.S.	1
37	211 000 039	Set Screw M6 x 12	Vis d'ajustement M6 x 12	1
38	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	5
39	277 000 219	Retainer Plate	Plaque de retenue	1

www.SeaDooManuals.net

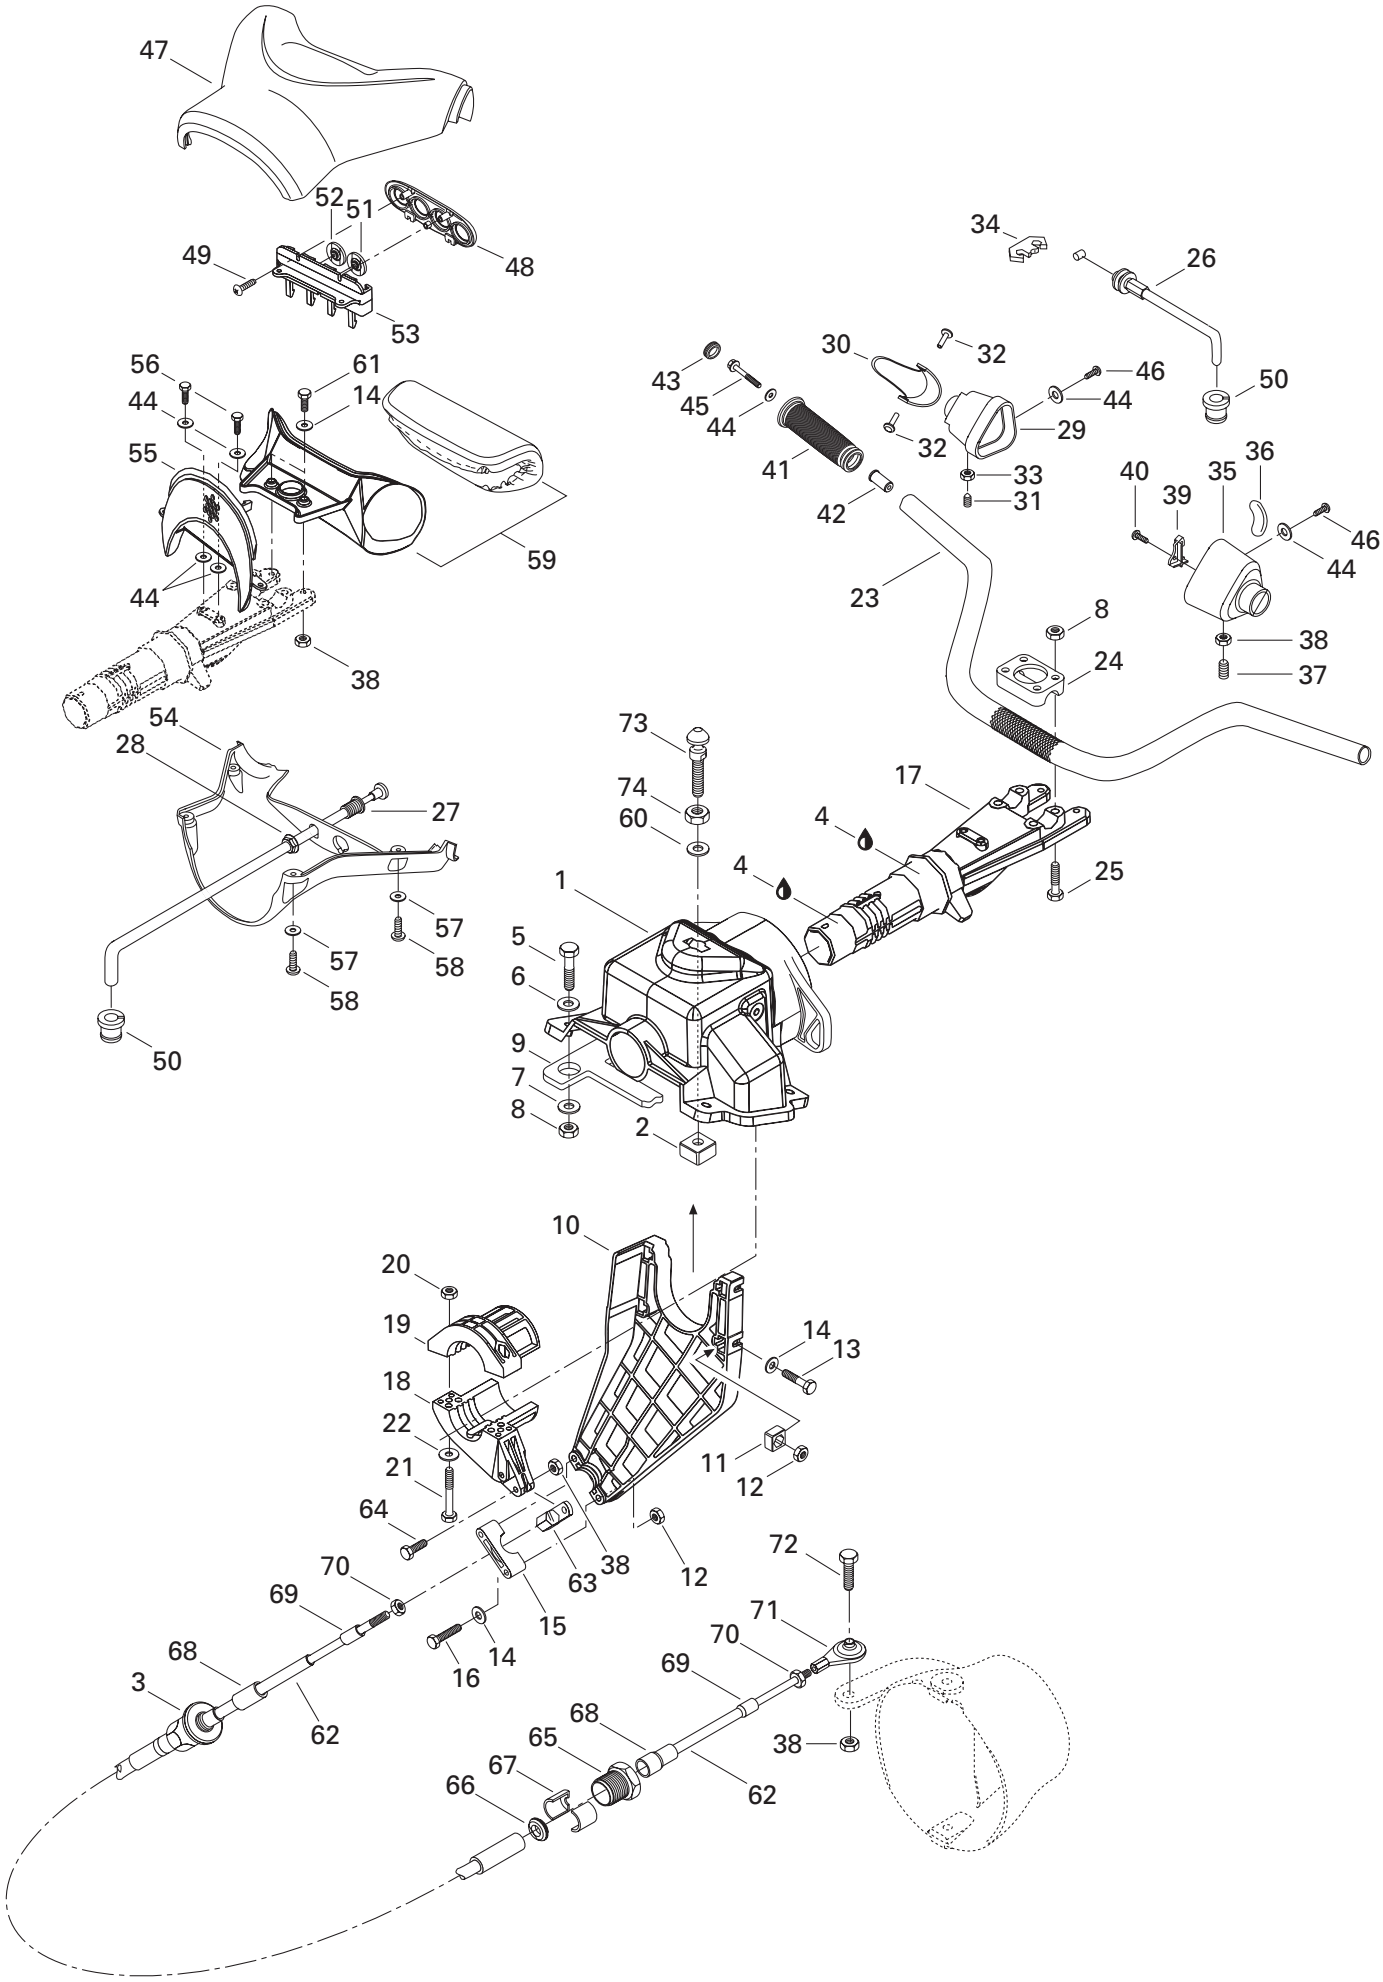

www.SeaDooManuals.net

Steering Direction

39	277 000 219	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
40	211 000 032	Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	1
N 41⇨45	295 500 523	***Handle Grip Kit***	***Ens. gaine de guidon***	1
42	— XXX —	Grip Insert	Ajout de gaine	2
N 43	277 000 606	Grip Cap	Capuchon de gaine	2
44	213 200 007	Flat Washer 6 mm	Rondelle Plate 6 mm	8
45	210 000 005	Hex. Screw	Vis hex.	2
46	211 100 004	Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	4
N 47⇨53	277 000 607	***Steering Cover Ass'y***	***Couvre guidon ass.***	1
N 47	277 000 636	Upper Steering Cover (Viper Red)	Couvre guidon supérieur (vipère)	1
N 48	277 000 688	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
49	211 000 028	Screw K40 x 10	Vis K40 x 10	3
N 50	293 720 046	Grommet	Passe-fils	2
51	293 000 058	«Mode» Knob	Bouton «Mode»	1
52	293 000 054	«Set» Knob	Bouton «Set»	1
53	277 000 563	Switch Support	Support d'interrupteur	1
N 54	277 000 608	Lower Steering Cover (Viper Red)	Couvre guidon inférieur (vipère)	1
55	277 000 549	Plate	Plaque	1
56	211 000 036	Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	2
57	213 200 004	Flat Washer 5 mm	Rondelle plate 5 mm	4
58	211 000 033	Screw K40 x 16	Vis K40 x 16	4
N 59	277 000 692	Pad-Handle	Tampon de guidon	1
60	217 002 600	Flat Washer 10 mm	Rondelle plate 10 mm	1
61	210 000 006	Hex. Screw M6 x 30	Vis hex. M6 x 30	2
62	271 000 436	Steering Cable	Câble de direction	1
N 63	277 000 646	Joint	Rotule	1
64	211 000 081	Hex. Screw M6 x 30	Vis hex. M6 x 30	1
65	277 000 052	Cable Lock	Barrure de câble	1
66	211 100 009	Rubber Washer	Rondelle de catoutchouc	1
67	277 000 055	Half Ring	Demi bague	2
68	277 000 473	Large Boot	Grand embout	2
69	277 000 466	Small Boot	Petit embout	2
70	212 100 005	Nut 10-32	Écrou 10-32	2
71	277 000 153	Ball Joint	Joint à rotule	1
72	210 000 006	Hex. Screw M6 x 30	Vis hex. M6 x 30	1
73	291 000 689	Latch Stud	Ergot d'encrage	1
74	218 300 600	Hex. Jam Nut M10	Contre-écrou M10	1

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

www.SeaDooManuals.net

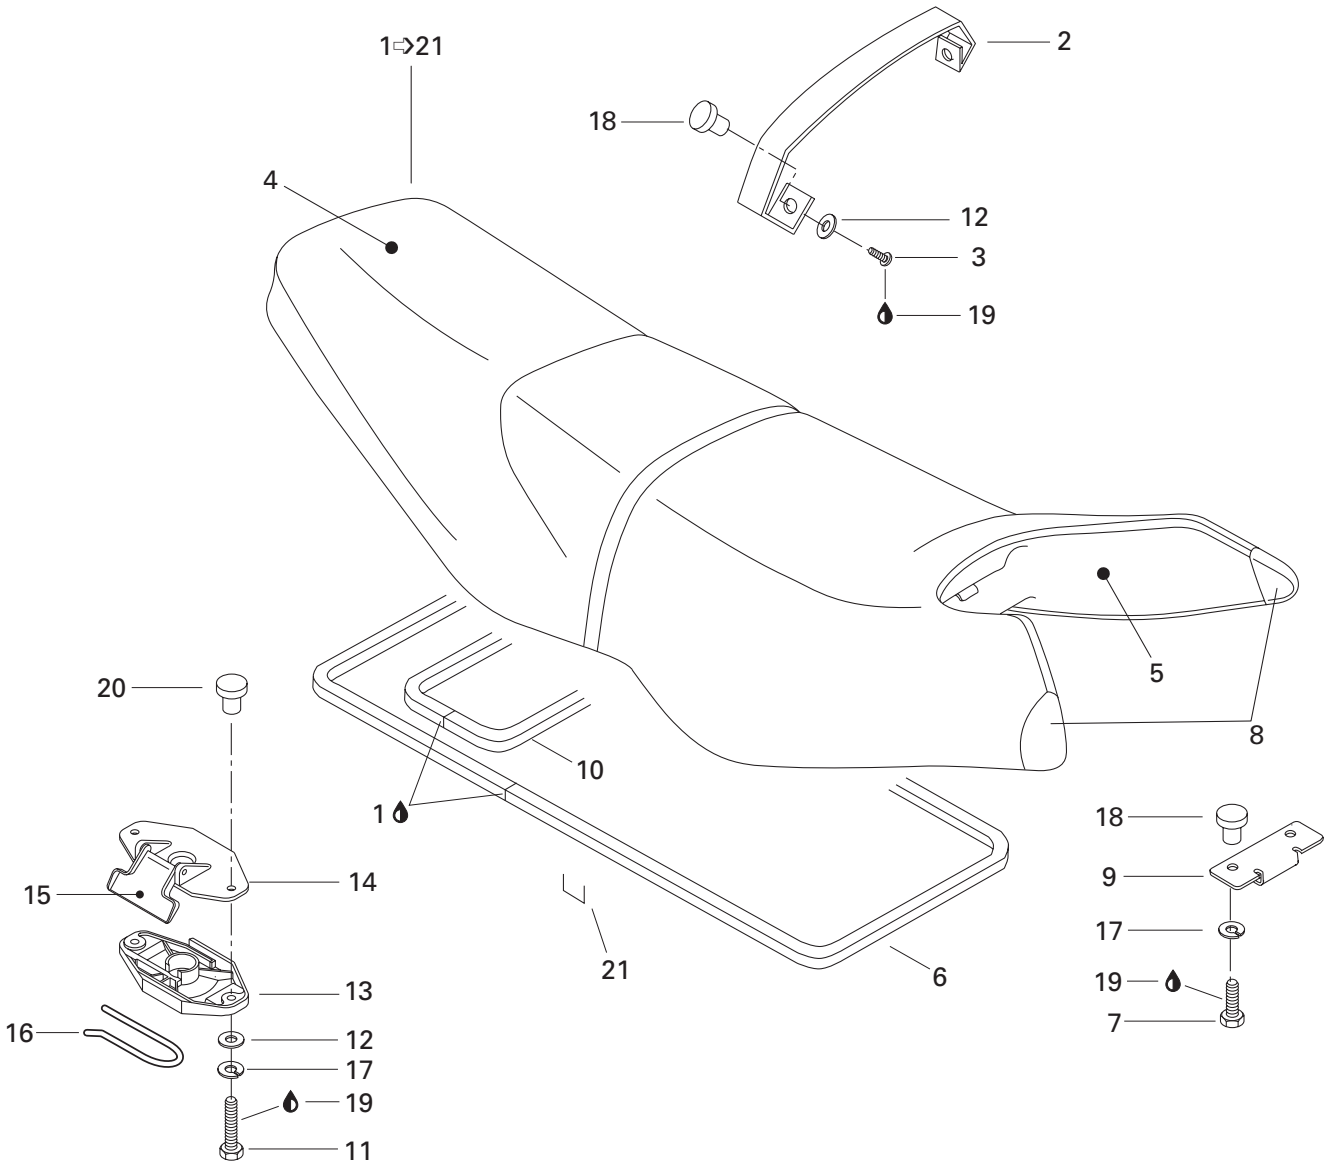

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Seat and Engine Cover
Siège et couvercle du moteur

N 1➪21	269 000 410	***Seat Ass'y*** (Viper Red)	***Siège ass.*** (vipère)	1
1	— XXX —	Loctite 414, Super Bonder	Loctite 414, Super Bonder	@
N 2	269 000 414	Seat Strap	Courroie de siège	1
3	210 100 007	Allen Screw M6 x 10	Vis Allen M6 x 10	2
N 4	269 000 413	***Seat Cover with Foam	***Housse de siège avec mousse	1
N 5	269 000 401	Seat Base	Base de siège	1
6	293 200 017	«D» Neoprene Seal	Anneau de néoprène en «D»	@
7	215 061 660	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	2
N 8	269 000 411	RH Corner Seat	Coin de siège droit	1
N	269 000 412	LH Corner Seat	Coin de siège gauche	1
9	291 000 174	Base Keeper	Reteneur base	1
10	293 200 017	«D» Neoprene Seal	Anneau de néoprène en «D»	@
11	210 000 014	Hex. Screw M6 x 35	Vis hex. M6 x 35	2
12	213 200 001	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	4
N 13➪16	269 000 465	***Latch Ass'y	***Loquet ass.	1
13	269 000 015	Latch Base	Base de loquet	1
14	269 700 020	Latch Cover	Couvercle de loquet	1
15	269 000 016	Latch Lever	Levier de loquet	1
16	269 700 017	Spring	Ressort	1
17	217 361 500	Lock Washer 6mm	Rondelle-frein 6mm	4
N 18	211 100 035	Short Weld Nut	Écrou soudé court	4
19	293 800 015	Loctite 242, 10mL	Loctite 242, 10mL	@
N 20	211 100 038	"T" Shape Nut	Écrou en "T"	6
21	293 730 005	Staples (Seat Cover)	Agrafe (housse de siège)	@

Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.
Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

www.SeaDooManuals.net

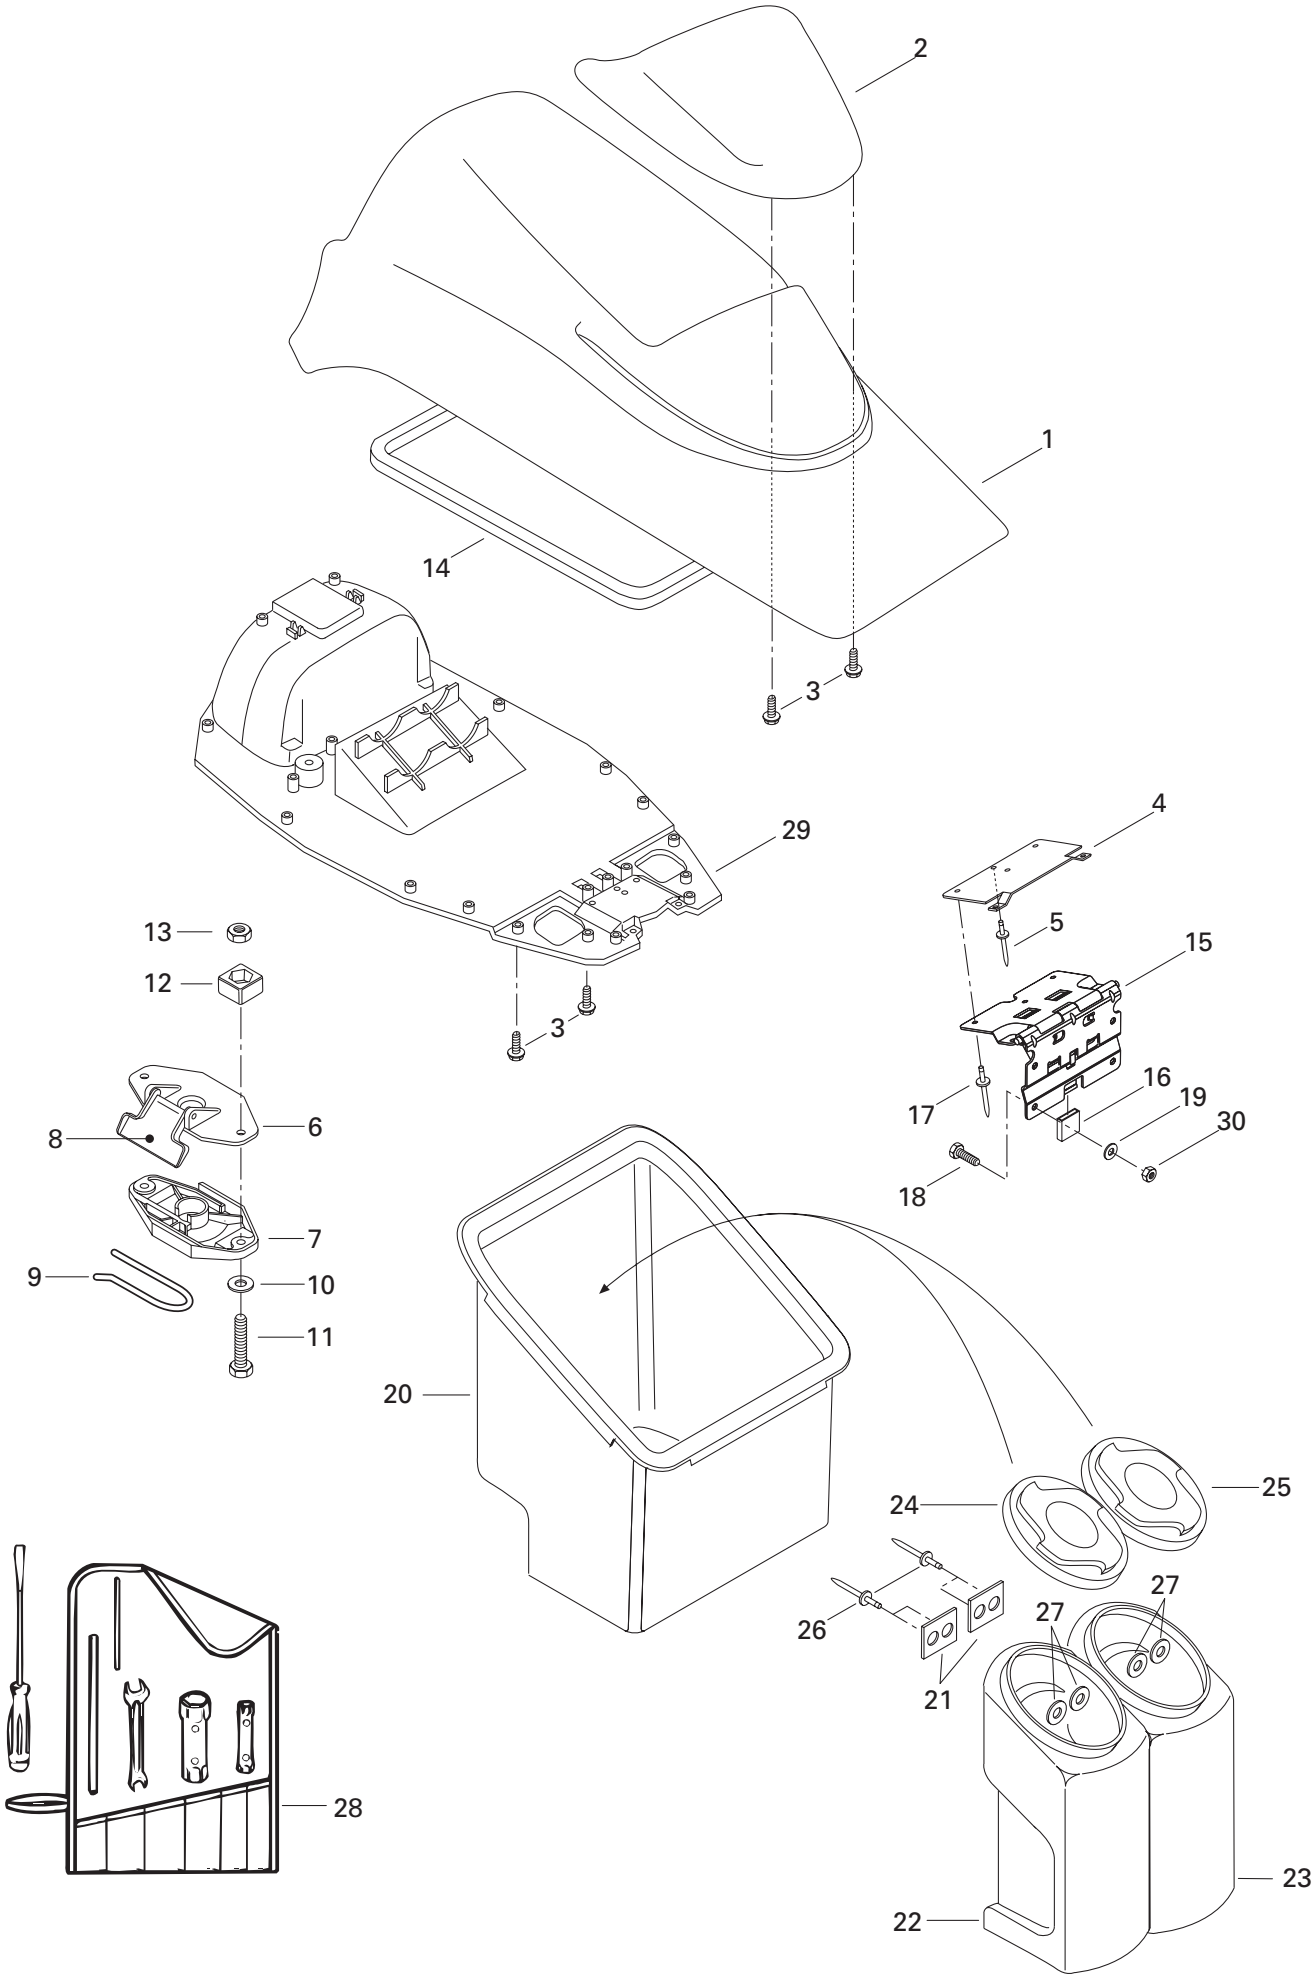

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Front Storage Compartment
Compartiment à bagages avant

GSX
5624

N 1	269 500 311	Storage Cover Upper	Couvercle à bagages supérieur	1
N 2	269 500 316	Deflector	Déflecteur	1
N 3	211 000 111	Screw for Plastic K40 x 13	Vis pour plastique K40 x 13	21
4	269 500 280	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
5	293 150 039	Rivet (3/16)	Rivet (3/16)	1
N 6→9	269 000 465	***Latch Ass'y***	***Loquet ass.***	1
6	269 700 020	Latch Cover	Couvercle de loquet	1
7	269 000 015	Latch Base	Base de loquet	1
8	269 000 016	Latch Lever	Levier de loquet	1
9	269 700 017	Spring	Ressort	1
10	213 200 001	Flat Washer 6 mm	Rondelle Plate 6 mm	2
11	210 000 006	Hex. Screw M6 x 30	Vis hex. M6 x 30	2
12	269 500 252	Nut Housing	Logement d'écrou	2
13	212 100 004	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	2
14	293 200 017	Seal	Anneau d'étanchéité	@
N 15	269 500 406	Hinge	Charnière	1
16	293 830 046	Protector Cap	Capuchon Protecteur	1
17	293 150 039	Rivet (3/16)	Rivet (3/16)	5
18	210 000 004	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	4
19	213 200 007	Flat Washer 6 mm	Rondelle Plate 6 mm	4
20	269 500 286	Storage Tray	Coffre à bagages	1
21	293 250 037	Gasket	Joint étanche	4
22	269 500 151	Extinguisher Storage Housing	Boîtier de rangement pour extincteur	1
23	269 500 180	Storage Housing	Boîtier de rangement	1
24	269 500 236	Extinguisher Storage Housing Cap	Couv. de boîtier de rangement / extincteur	1
25	269 500 237	Storage Housing Cap	Couvercle de boîtier de rangement	1
26	293 150 032	Rivet (1/8)	Rivet (1/8)	4
27	213 200 018	Flat Washer 3 mm	Rondelle plate 3 mm	4
28	295 000 066	Tool Kit	Ensemble d'outils	1
N 29	269 500 312	Lower Storage Cover	Couvre bagages inférieur	1
30	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	4

www.SeaDooManuals.net

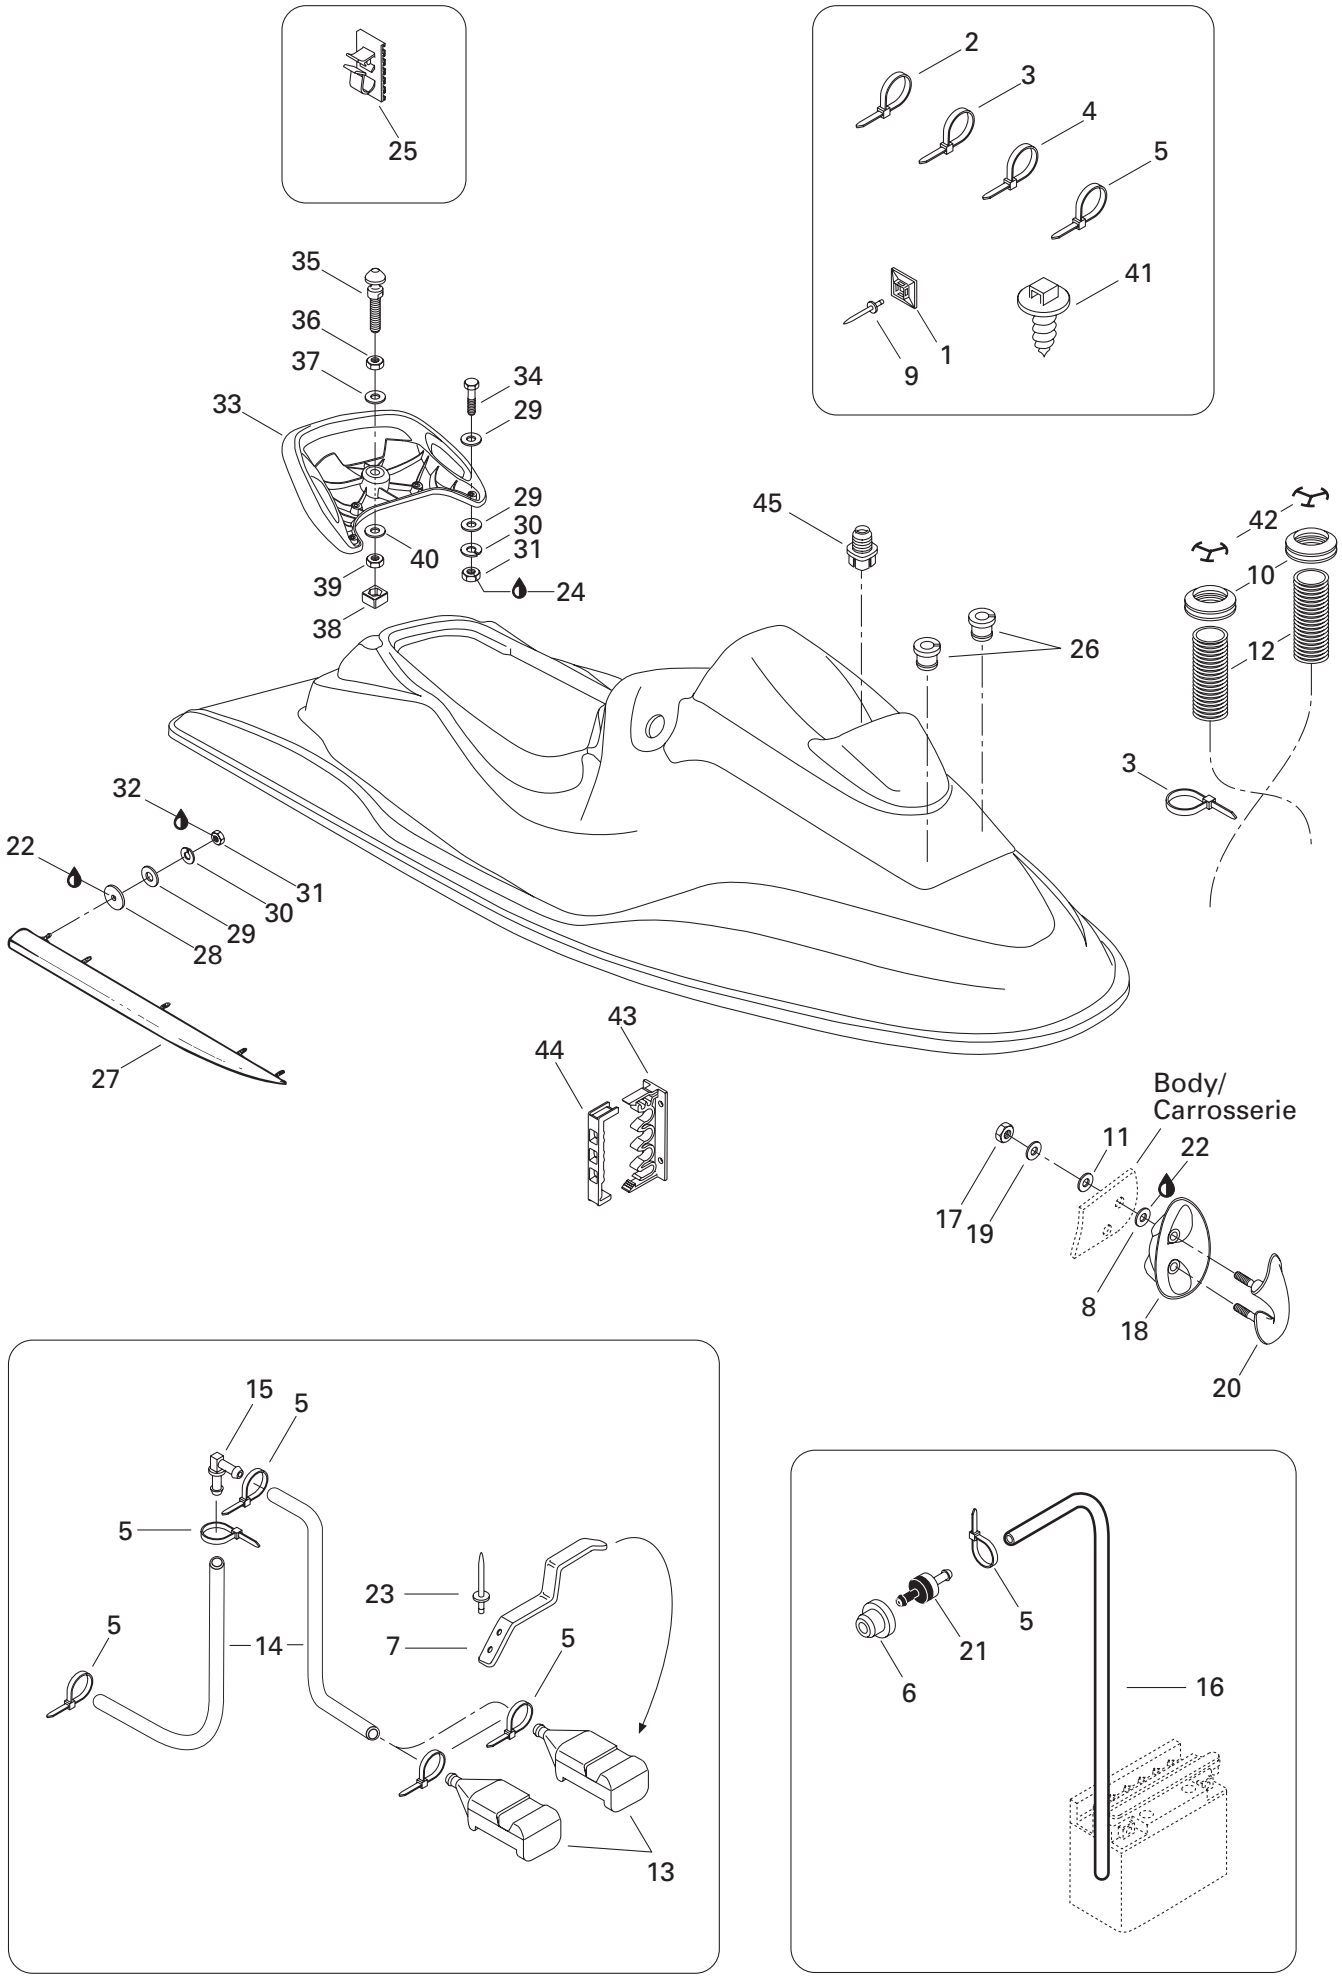

www.SeaDooManuals.net

Body
Carrosserie

1	293 750 015	Tie Rap Mount	Ancrage d'attache	@
2	294 000 606	Tie Rap	Attache	@
3	293 750 008	Tie Rap	Attache	@
4	293 750 002	Tie Rap	Attache	@
5	293 750 001	Tie Rap	Attache	@
6	293 720 029	Grommet	Passe-fils	1
N 7	292 000 398	L.H. Spring Clip	Pince à ressort GA	2
8	213 200 002	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	2
9	293 150 033	Rivet 1/8	Rivet 1/8	@
10	293 720 036	Grommet	Passe-fils	2
11	293 830 037	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	2
12	291 000 870	Vent Tube	Tuyau de ventilation	2
13	292 000 079	Screen Bailer	Tamis de déclenchement	2
14	275 000 007	Hose 8 mm	Boyau 8 mm	@
15	293 710 057	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	2
16	275 500 018	Hose Vent 6 mm	Boyau de ventilation 6 mm	@
17	212 000 002	Elastic Stop Nut M8	Écrou élastique M8	2
N 18	292 000 379	Shell (Viper Red)	Coquille (vipère)	1
19	213 200 011	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	2
N 20	292 000 378	Eye-Bow (Viper Red)	Amarre (vipère)	1
21	275 500 167	Check Valve	Soupape de retenue	1
22	293 800 033	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511	Enduit étanche-silicone, Adchem clair 4511	@
23	293 150 037	Rivet 3/16	Rivet 3/16	4
24	293 800 005	Loctite 271, 10mL	Loctite 271, 10mL	@
25	293 750 005	Tie-Clamp	Attache-collier	@
N 26	293 720 046	Grommet	Passe-fils	2
N 27	292 000 380	R.H. Sponson	Stabilisateur droit	1
N	292 000 381	L.H. Sponson	Stabilisateur gauche	1
28	293 250 026	Gasket	Joint étanche	8
29	213 200 007	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	16
30	217 361 500	Washer Lock 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	12
31	212 100 004	Nut M6	Écrou M6	12
32	293 800 015	Loctite 242, 10mL	Loctite 242, 10mL	@
N 33	295 500 522	***Grab Handle***	***Poignée de maintien***	
		(Incl. It 29, 30, 31, 34)	(Incl. it. 29, 30, 31, 34)	1
34	215 664 060	Hex. Screw M6 x 40	Vis hex. M6 x 40	4
35	291 000 691	Latch Stud	Ergot d'encrage	1
36	218 300 600	Nut M10	Écrou M10	1

www.SeaDooManuals.net

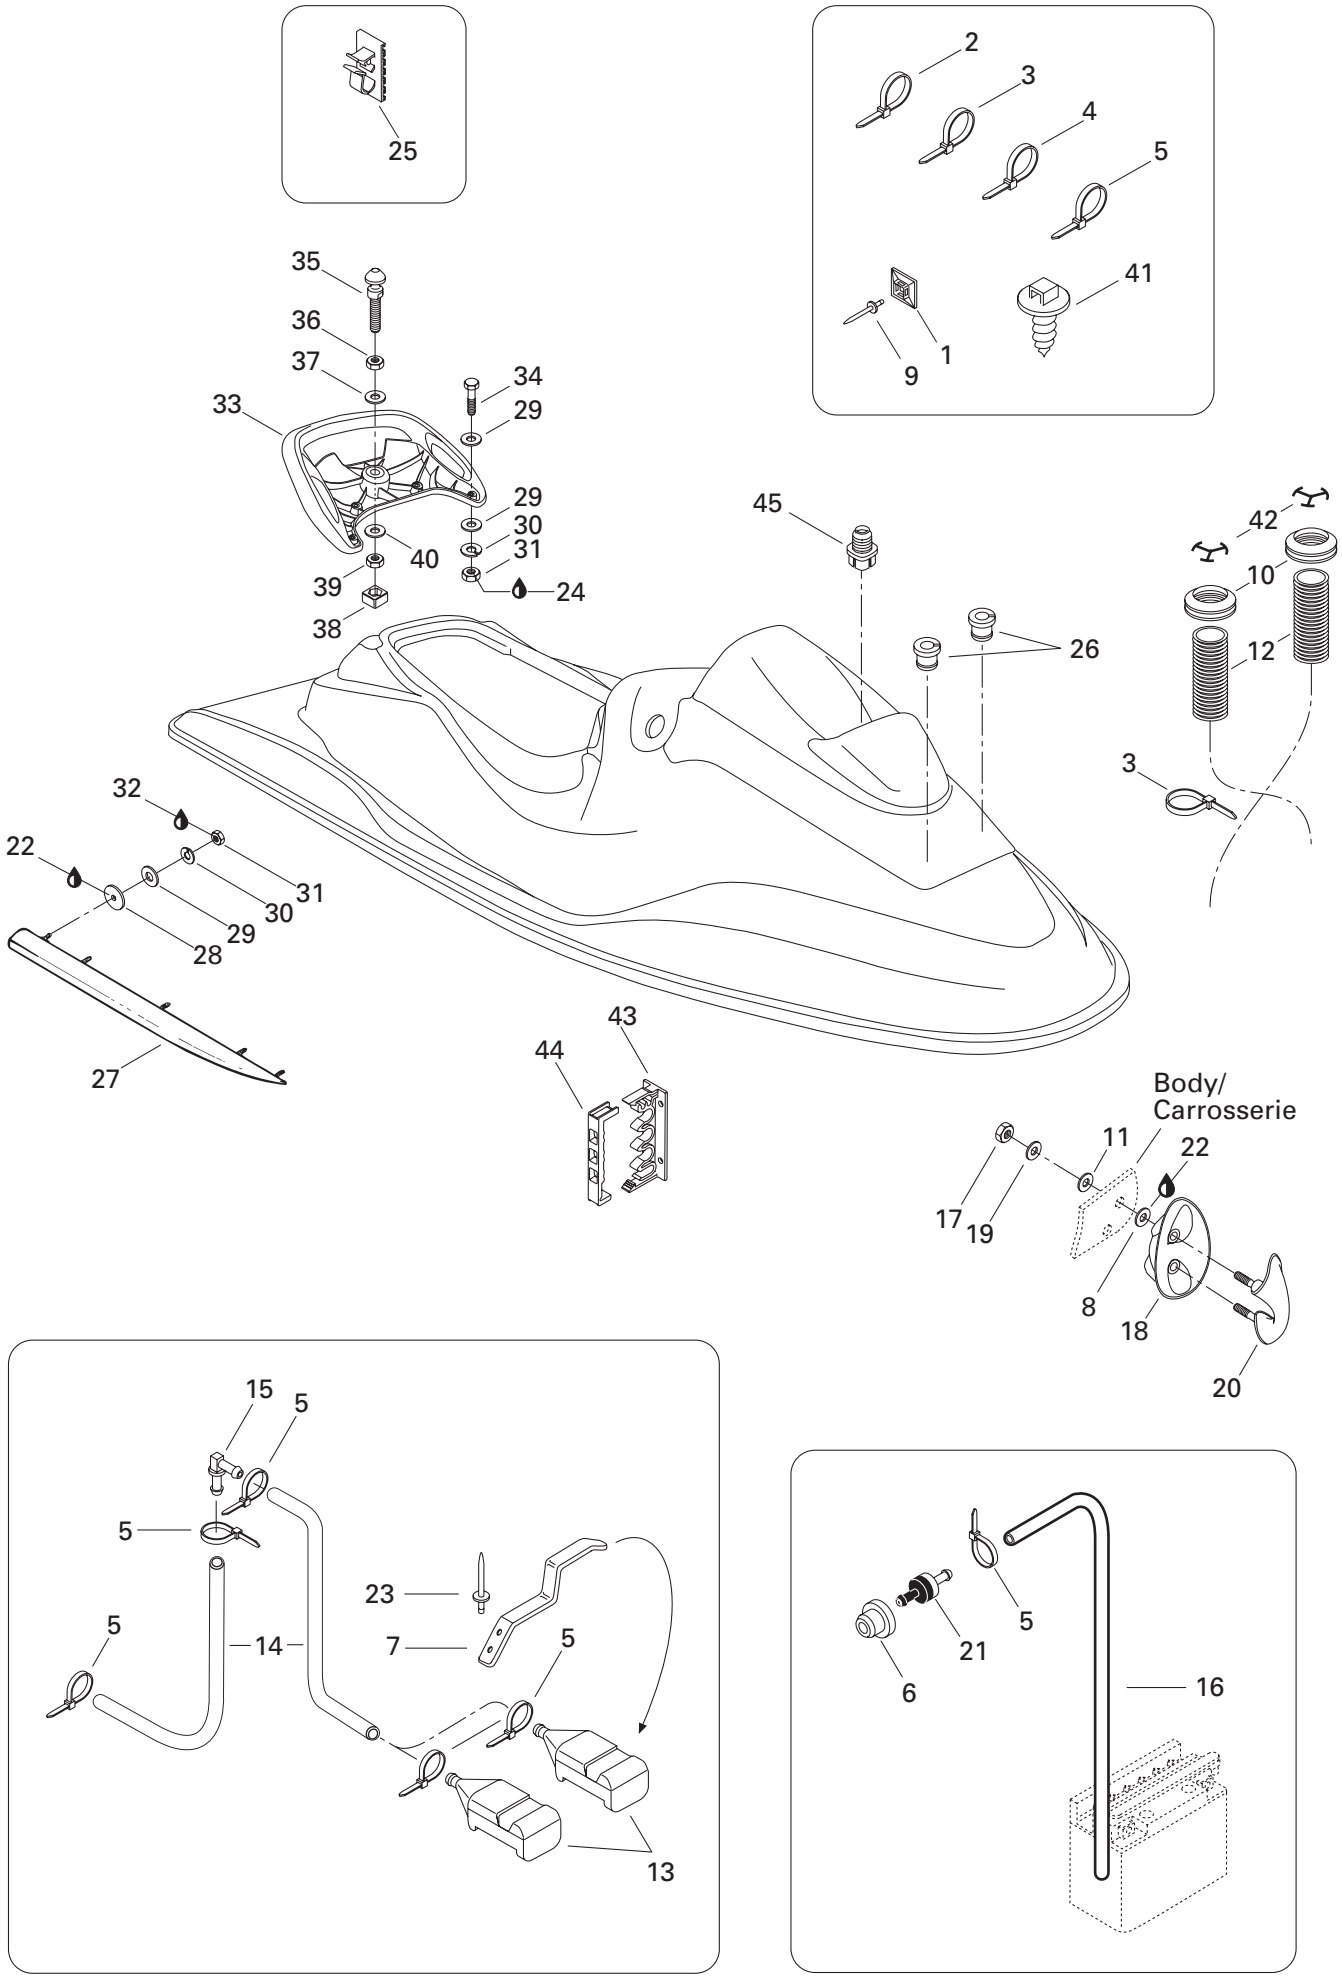

www.SeaDooManuals.net

Body
Carrosserie

37	217 002 600	Washer 10 mm	Rondelle 10 mm	1
38⇨39	271 000 598	Nut Housing	Logement d'écrou	1
39	212 000 003	Elastic Stop Nut M10	Écrou élastique M10	1
40	291 000 628	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	1
N 41	293 730 018	Dart	Dard	@
N 42	291 001 098	Restrictor	Restricteur	2
43	293 750 013	Tie Mount	Ancrage d'attache	1
44	293 750 012	Tie Mount Top	Couvercle d'attache	1
N 45	293 720 042	Grommet	Passe-fils	1

www.SeaDooManuals.net

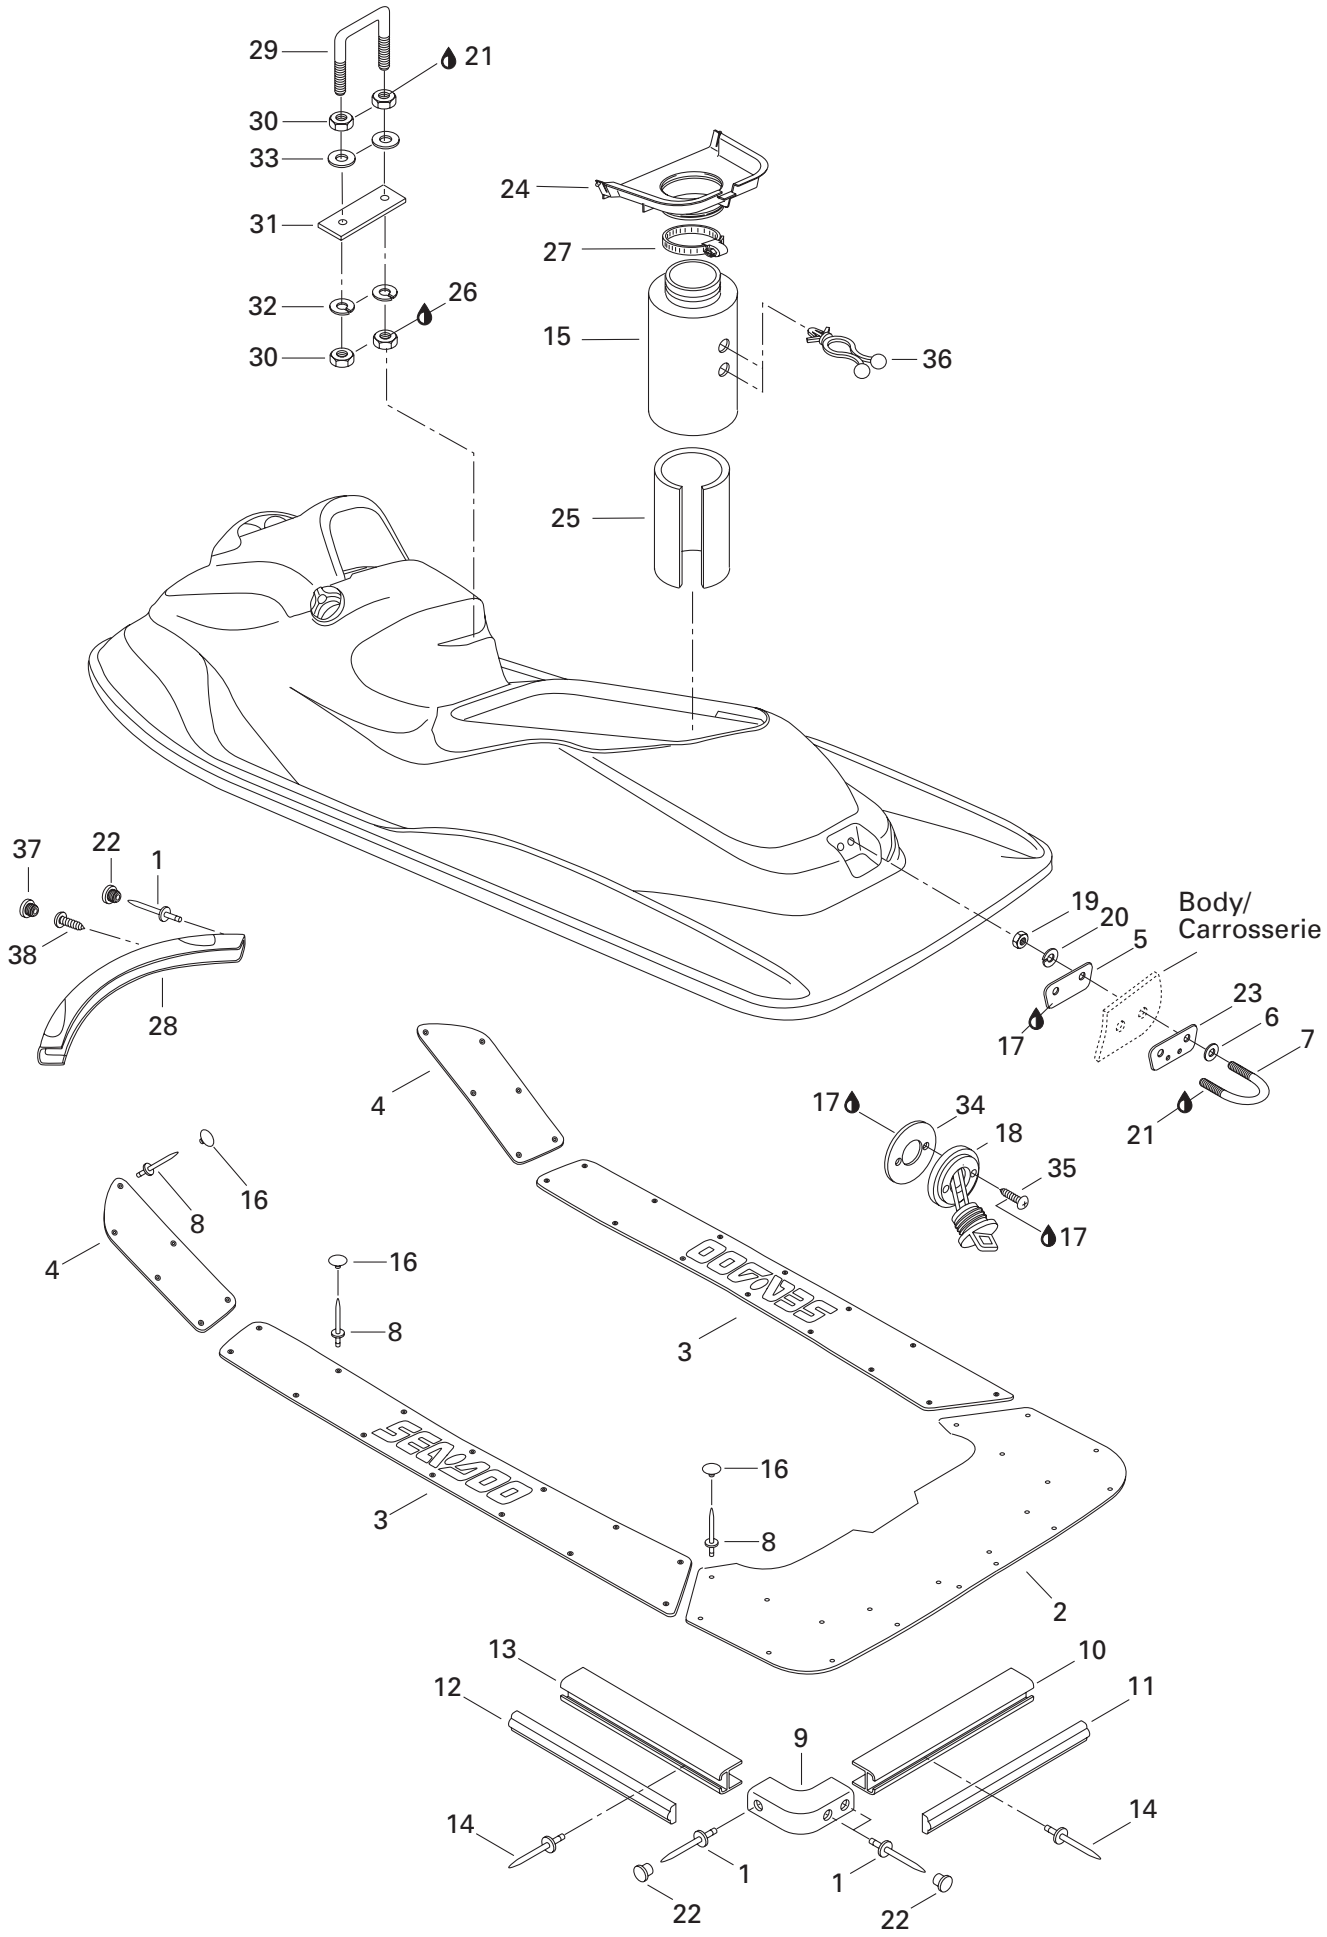

www.SeaDooManuals.net

Body
Carrosserie

1	293 150 013	Rivet 3/16 x 1.190	Rivet 3/16 x 1.190	8
N 2	291 000 958	Rear Carpet (Violet)	Tapis arrière (violet)	1
N 3	291 000 956	R.H. Lateral Carpet (Violet)	Tapis latéral DR (violet)	1
N	291 000 957	L.H. Lateral Carpet (Violet)	Tapis latéral GA (violet)	1
N 4	291 000 954	R.H. Front Carpet (Violet)	Tapis avant DR (violet)	1
N	291 000 955	L.H. Front Carpet (Violet)	Tapis avant GA (violet)	1
5	291 000 307	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
6	293 050 001	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	2
7	292 000 011	«U» Clamp	Bride en «U»	1
8	293 150 036	Rivet 1/8 x .765	Rivet 1 /8 x .765	@
N 9	291 000 952	Bumper Corner (Violet)	Coin de pare-chocs (violet)	2
N 10	291 000 950	Rear Bumper (Violet)	Pare-chocs arrière (violet)	1
N 11	291 000 951	Rear Bumper Trim (Violet)	Moulure de pare-chocs arrière (violet)	1
N 12	291 000 949	Side Bumper Trim (Violet)	Moulure de pare-chocs latérale (violet)	2
N 13	291 000 948	Side Bumper (Violet)	Pare-chocs latéral (violet)	2
14	293 150 014	Rivet 3/16 x .940	Rivet 3/16 x .940	@
15	291 000 770	Rear Vent Hose	Boyau de ventilation arrière	1
N 16	293 000 063	Cap (Violet)	Capuchon (violet)	@
17	293 800 033	Silicone Sealant, 5 mL	Enduit de silicone, 5mL	@
18	292 000 187	Drain Plug	Bouchon de purge	2
19	212 100 001	Elastic Stop Nut M8	Écrou élastique M8	2
20	213 000 001	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	2
21	293 800 005	Loctite 271, 10mL	Loctite 271, 10mL	@
N 22	293 000 062	Bumper Plug (Violet)	Bouchon de pare-chocs (violet)	8
N 23	291 000 959	Finition Plate (Violet)	Plaque de finition (violet)	1
24	291 000 377	Hose Support	Support boyau	1
25	291 000 400	Noise Deflector	Assourdisseur	1
26	293 800 015	Loctite 242, 10mL	Loctite 242, 10mL	@
27	293 650 054	Tridon Clamp	Bride de serrage	1
N 28	291 000 946	Nose Bumper (Violet)	Nez de pare-chocs (violet)	1
29	291 000 468	Hook	Crochet	1
30	212 100 004	Nut M6	Écrou M6	4
31	291 000 079	Reinforcement Plate	Plaque de renfort	1
32	217 361 500	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	2
33	213 200 007	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	2
34	293 250 030	Gasket	Joint étanche	2

www.SeaDooManuals.net

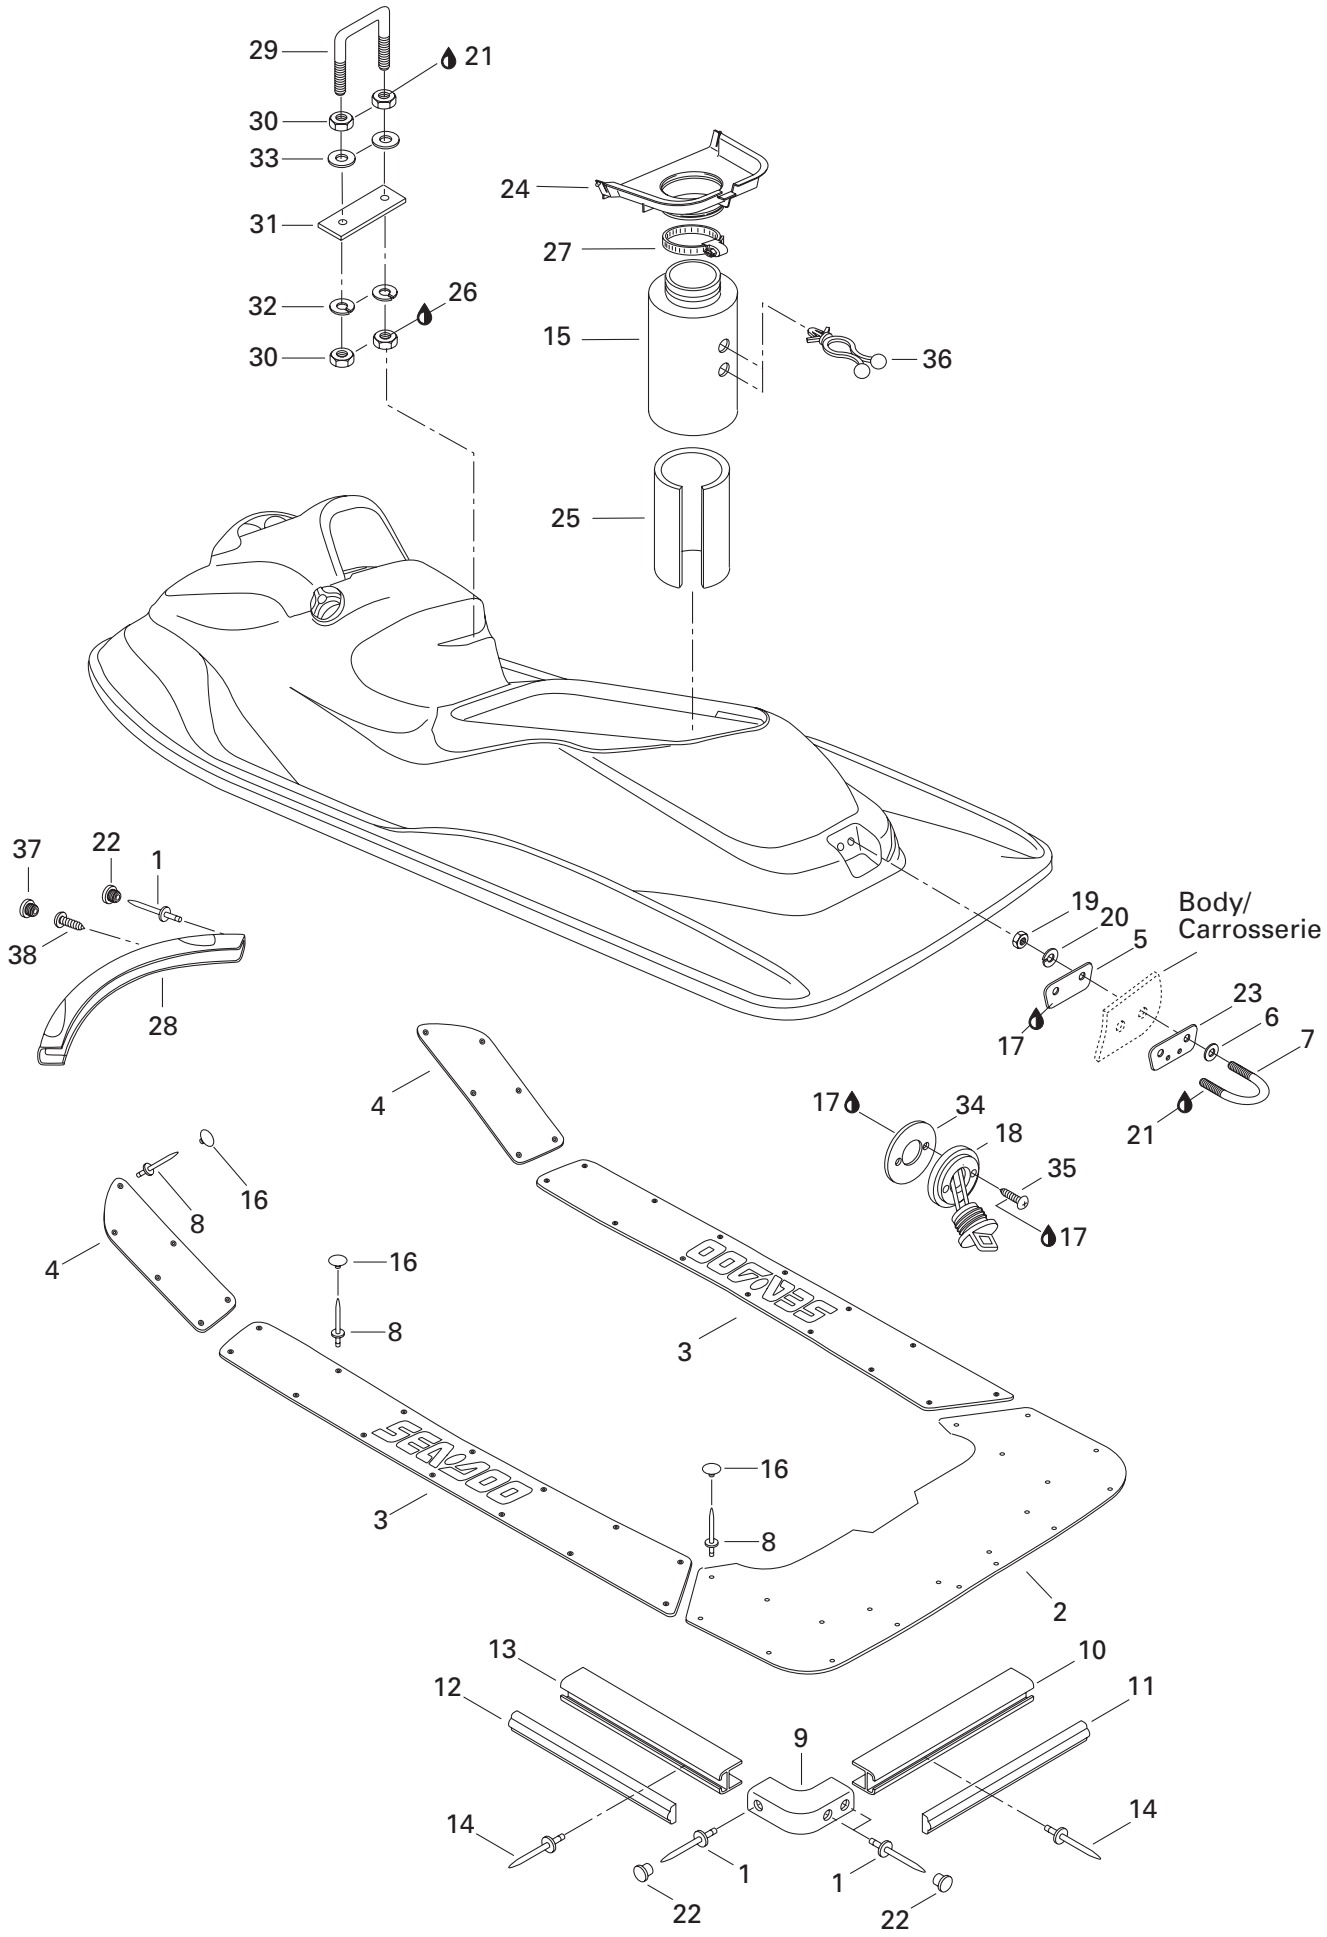

www.SeaDooManuals.net

Body
Carrosserie

35	211 000 021	Screw 10 - 14 x 5/8	Vis 10 - 14 x 5/8	4
36	291 000 714	Bracket-Ritchco	Attache-Ritchco	2
N 37	293 000 061	Bumper Plug	Bouchon de pare-chocs	2
38	211 000 037	Screw	Vis	2

www.SeaDooManuals.net

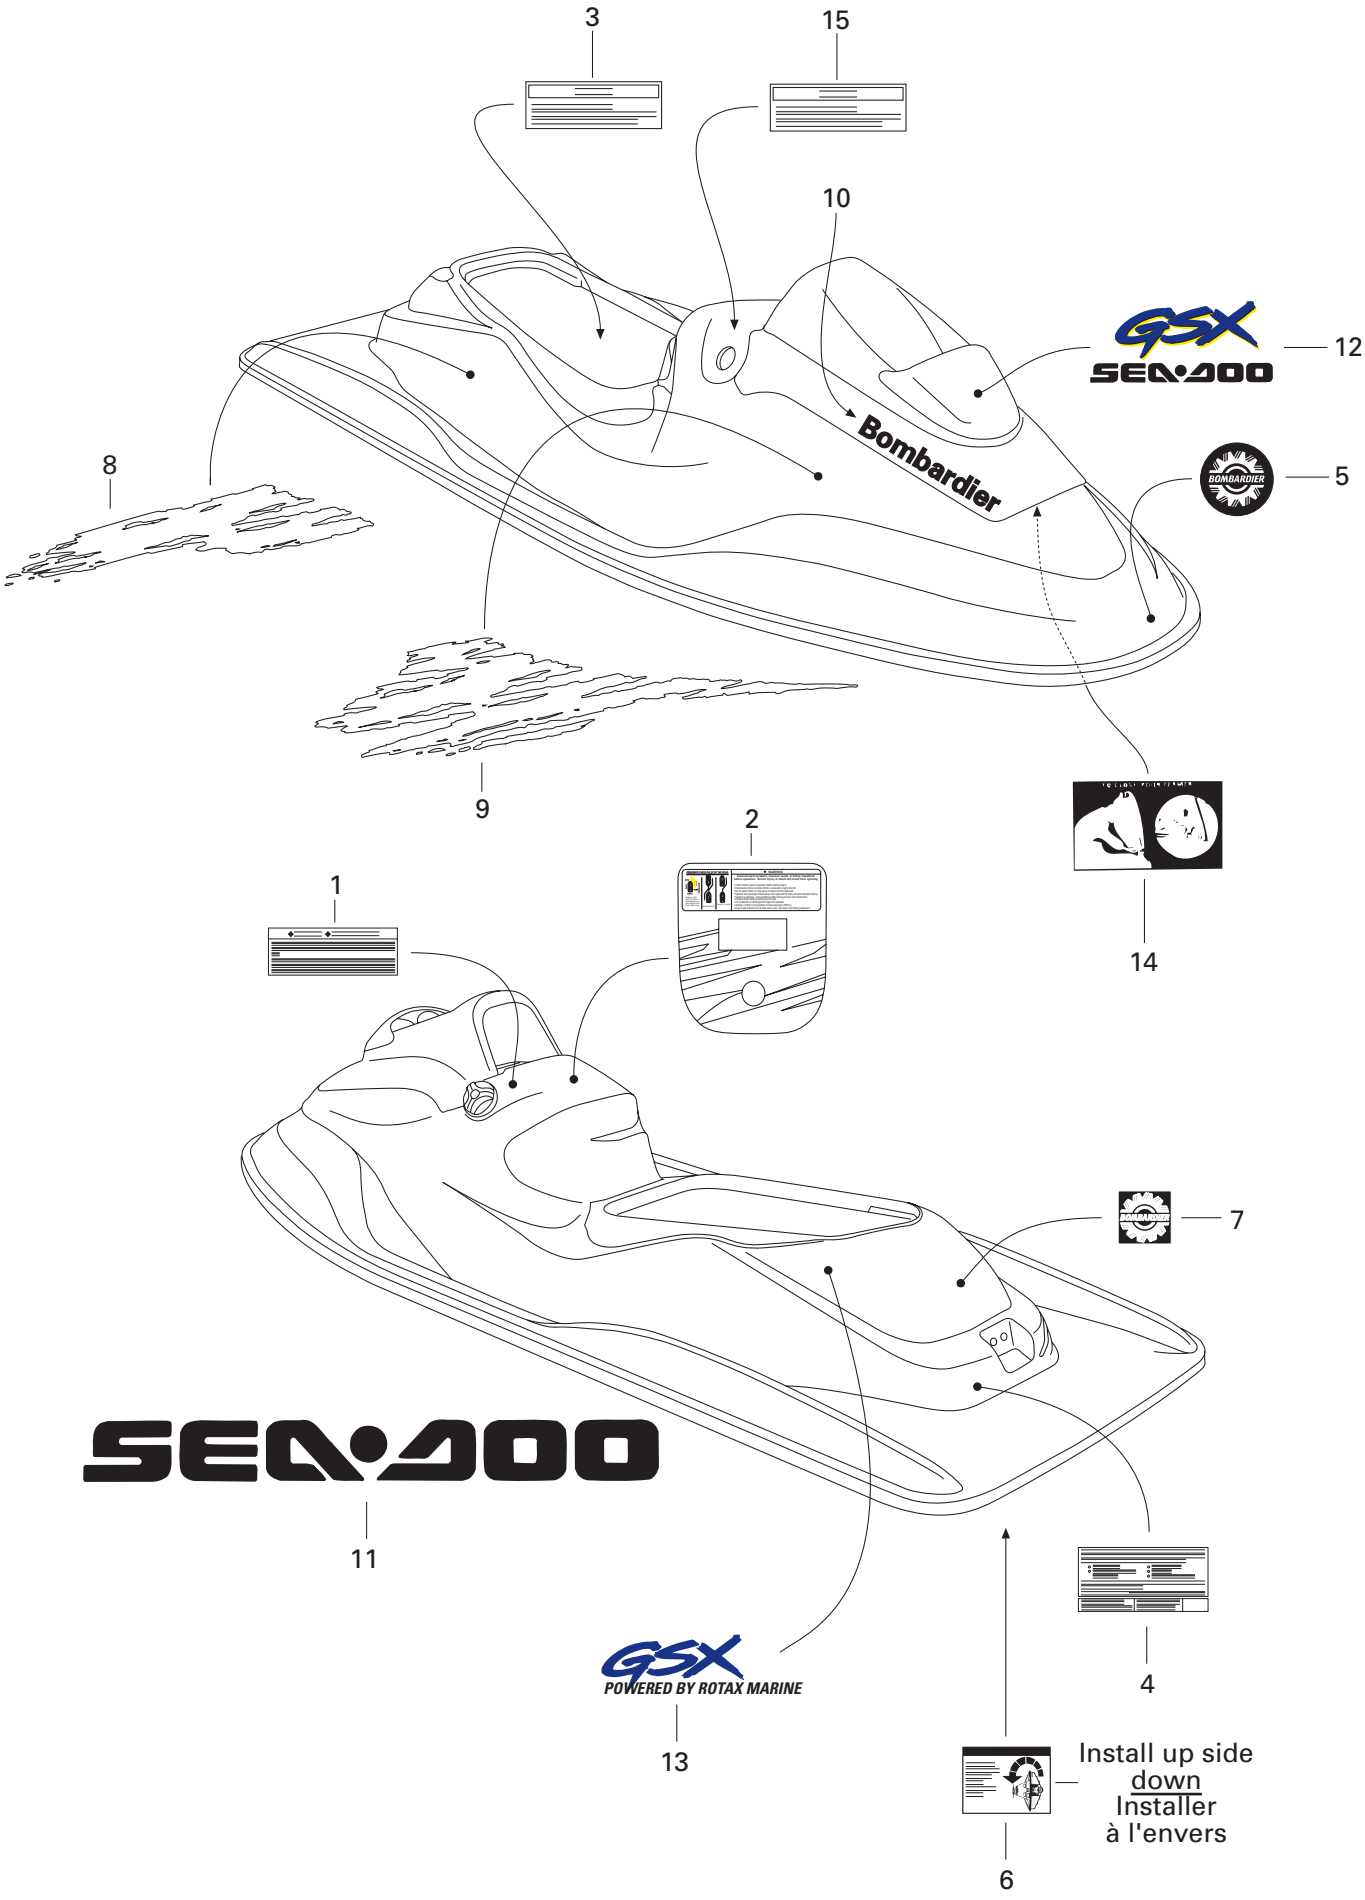

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Decal
Décalcomanie

1	219 900 177	«FUEL» Decal	Décalque «ESSENCE»	1
N 2	219 900 871	Dash Decal	Décalque du tableau de bord	1
3	219 900 942	Warning Decal (Battery)	Décalque d'avertissement (batterie)	1
4	219 900 656	«EXEMPTION» Decal	Décalque «EXEMPTION»	1
N 5	415 037 800	«BOMBARDIER» Logo	Logo «BOMBARDIER»	1
6	219 900 192	«TIP OVER» Decal	Décalque «RENVERSEMENT»	1
7	219 900 049	«BOMBARDIER» Logo Decal	Décalque du logo «BOMBARDIER»	1
N 8	219 900 866	R.H. Lateral Rear Decal	Décalque latéral arrière DR	1
N	219 900 865	L.H. Lateral Rear Decal	Décalque latéral arrière GA	1
N 9	219 900 864	R.H. Lateral Front Decal	Décalque latéral avant DR	1
N	219 900 863	L.H. Lateral Front Decal	Décalque latéral avant GA	1
N 10	219 900 914	«BOMBARDIER» Decal	Décalque «BOMBARDIER»	2
11	219 900 672	Hull Decal	Décalque de coque	2
N 12	219 900 872	«GSX» Identification Decal	Décalque d'identification «GSX»	1
N 13	219 900 873	«GSX» Identification Decal	Décalque d'identification «GSX»	2
14	219 900 795	Instruction Decal	Décalque d'instruction	1
N 15	219 900 933	Warning Decal (Oil)	Décalque d'avertissement (huile)	1

www.SeaDooManuals.net

Accessories
Accessoires

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

1	295 500 316	Wakeboard	Planche à vague
2	295 100 033	Wakeboard Rope	Corde de planche à vague
3	295 500 218	Telescopic Paddle	Aviron télescopique
4	295 100 006	Survival Kit	Trousse de survie
5	295 100 007	First Aid Kit	Trousse de premiers soins
6	295 100 004	Fire Extinguisher U.S.	Extincteur U.S.
7	295 100 005	Fire Extinguisher Can.	Extincteur Can.
8	295 100 008	Mooring Line	Corde d'amarrage
9	295 500 213	Sand Bag Anchor	Sac de sable d'ancrage
10	295 500 230	Kneeboard	Planche à genoux
11	295 500 220	Combo Skis	Ens. de ski combo
12	295 500 219	Trainer Skis	Ens. de ski de traîne
13	295 100 009	Ski Rope	Corde de ski
14	295 500 214	Shock Tube	Protège corde
15	295 500 212	Touring Seat Kit (GT 94-95 Series)-Teal	Ens. siège de randonnée (série GT 94-95)-aqua
	295 500 148	Touring Seat Kit (GTS/GTX 94-95)-Violet	Ens. siège de randonnée (GTS/GTX 94-95)-Violet
	295 500 149	Touring Seat Kit (GTS/GTX 94-95)-Green/Violet	Ens. siège de randonnée (GTS/GTX 94-95)-vert/violet
N	295 500 324	Touring Seat Kit (GTI/GTS 96)-Marine Green	Ens. siège de randonnée (GTI/GTS 96) - vert marine
N	295 500 323	Touring Seat Kit (GTI/GTS 96)-Yellow	Ens. siège de randonnée (GTI/GTS 96)-jaune
N	295 500 327	Countour Racing Seat-Yellow (XP 96)	Siège contour de course-jaune (XP 96)
16	295 100 012	Lift Kit (SP, XP 95-96 and HX 96 Series)	Ens. de harnais de levage (série SP, XP 95-96 et HX 96)
17	295 100 013	Lift Kit (GT 96 Series)	Ens. de harnais de levage (Série GT 96)
18	295 100 010	Tie-Down (Cam Buckle)-Purple	Sangle à came-violet
19	295 100 011	Tie-Down (Ratchet Buckle)-Purple	Sangle à cliquet-violet
20	295 500 208	Bilge Pump Kit (All Models 95)	Ens. de bilge à pompe (tous les modèles 95)
N	295 500 339	Bilge Pump Kit (All Models 96)	Ens. de bilge à pompe (tous les modèles 96)
21	295 500 300	LCD Gauge Kit (SPI, SPX 95 and SPI, GTS 96)	Ens. de cadran LCD (SPI, SPX 95 et SPI, GTS 96)
	295 500 303	LCD Gauge Kit (SP, HX 95-96)	Ens. de cadran LCD (SP, HX 95-96)
22	275 500 186	Baffle (SP 96)	Chicane (HX 96)
	275 500 220	Baffle (HX 96)	Chicane (SP 96)

www.SeaDooManuals.net

Accessories
Accessoires

Parts below are not illustrated.
Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

23	295 500 211	Security System Kit D.E.S.S	Ens. de système de sécurité D.E.S.S ..
		(All Series 95, except HX 95)	(Touts les séries 95, sauf HX 95) .....
N	295 500 319	Security System Kit D.E.S.S (HX 95)...	Ens. de syst. de sécurité D.E.S.S (HX 95)....
N	295 500 334	Security System Kit D.E.S.S	Ens. de système de sécurité D.E.S.S ..
		(All Series 96, except HX 96)	(Touts les séries 96, sauf HX 96) .....
N	295 500 335	Security System Kit D.E.S.S (HX 96)...	Ens. de syst. de sécurité D.E.S.S (HX 96)....
24	295 500 204	Vent Water Block Kit	Ens. de mousse hydrofuge .....
		(93-96 XP) (94-96 SP Series)	(XP 93-96) (série SP 94-96).....
25	295 500 282	R.H. Mirror (90-95 GT Series)	Mirroir DR (série GT 90-95).....
N	295 500 380	R.H. Mirror (96 SP)	Mirroir DR (SP 96) .....
26	295 500 283	L.H. Mirror (90-95 GT Series).....	Mirroir GA (série GT 90-95).....
N	295 500 333	L.H. Mirror (96 SP).....	Mirroir GA (SP 96) .....
27	295 500 150	Storage Tray.....	Tirroir de rangement .....
		(GT Series, except GTX 96)	(Séries GT, sauf GTX 96) .....
28	295 500 201	V-Hull Add-On Kit (White) 1995	Ens de quilles (blanc) 1995 .....
29	295 500 221	Windows Graphics-Sea-Doo Watercrafts ...	Graphique de vitre-Sea-Doo Watercrafts .
30	295 500 222	Windows Graphics-Team Sea-Doo US/CAN ...	Graphique de vitre-Team Sea-Doo US/CAN ....
31	295 500 223	Windows Graphics-Team Sea-Doo	Graphique de vitre-Team Sea-Doo .....
32	295 500 224	Windows Graphics-Sea-Doo Everybody ...	Graphique de vitre-Sea-Doo Everybody ....
33	295 500 311	Windows Graphics-Sea-Doo Racing	Graphique de vitre-Sea-Doo Racing .....
34	295 500 312	Windows Graphics-Sea-Doo HX Power.....	Graphique de vitre-Sea-Doo HX Power ...
35	295 500 313	Windows Graphics-Sea-Doo XP 800 Power ..	Graphique de vitre-Sea-Doo XP 800 Power ....
36	295 500 225	Decal For Trailer (Teal).....	Décalque de remorque (aqua).....
37	295 500 226	Decal For Trailer (Yellow)	Décalque de remorque (jaune).....
38	295 500 227	Decal For Trailer (Rhodamine)	Décalque de remorque (rhodamine) ...
39	291 000 312	Convex Mirror (White)	Mirroir convexe (blanc) .....
40	295 500 336	Plate Stabilizer Kit (SP/SPI 96)	Ens. de plaques stabilisatrices (SP/SPI 96) .
41	295 500 309	Tachometer Kit.....	Ens. de tachymètre.....
		(Order with Item 42).....	(Commander avec item 42) .....
42	295 500 558	Tachometer Harness (SPX 96)	Câblage de tachymètre (SPX 96).....
N 43	295 500 337	Speedometer Kit (SP/SPI 96)	Ens. de cadran à vitesse (SP/SPI 96) ..
		(Order with Item 44).....	(Commander avec item 44) .....
44	295 500 108	Paddle wheel Kit (93-96)	Ens. de roue à aube (93-96) .....

www.SeaDooManuals.net

Accessories
Accessoires

Parts below are not illustrated.
Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

45	295 500 295	Large Fuel Tank (without Fuel Gauge) ... (GT Series 1993-94 Only)	Réservoir à essence large (sans cadran) . (Séries GT 1993-94 seulement).....
	295 500 296	Large Fuel Tank (with Fuel Gauge) ..... (GT Series 1993-94 Only)	Réservoir à essence large (avec cadran) . (Séries GT 1993-94 seulement).....
46	295 500 270	Fuel Gauge/Low Oil Indicator Kit ..... (SP 1995- 96).....	Ens. de cadran de l'indicateur d'essenc/ d'huile (SP 1995- 96) .....

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	295 000 024	Predelivery Check List 5801, 1988	Liste de prélivraison 5801, 1988 .....
	219 300 001	Predelivery Check List 5802, 1989	Liste de prélivraison 5802, 1989 .....
	219 300 000	Predelivery Check List 5810, 1990	Liste de prélivraison 5810, 1990 .....
	219 300 002	Predelivery Check List 5803, 1990	Liste de prélivraison 5803, 1990 .....
	219 300 011	Predelivery Check List 5804, 1991	Liste de prélivraison 5804, 1991 .....
	219 300 012	Predelivery Check List 5811, 1991	Liste de prélivraison 5811, 1991 .....
	219 300 017	Predelivery Check List 5850, 1991	Liste de prélivraison 5850, 1991 .....
	219 300 020	Predelivery Check List 5851, 1992	Liste de prélivraison 5851, 1992 .....
	219 300 022	Predelivery Check List 5805, 1992	Liste de prélivraison 5805, 1992 .....
	219 300 023	Predelivery Check List 5860, 1992	Liste de prélivraison 5860, 1992 .....
	219 300 024	Predelivery Check List 5812, 1992	Liste de prélivraison 5812, 1992 .....
	219 300 038	Predelivery Check List 5806, 1993	Liste de prélivraison 5806, 1993 .....
	219 300 039	Predelivery Check List 5807, 1993	Liste de prélivraison 5807, 1993 .....
	219 300 040	Predelivery Check List 5813, 1993	Liste de prélivraison 5813, 1993 .....
	219 300 042	Predelivery Check List 5852, 1993	Liste de prélivraison 5852, 1993 .....
	219 300 043	Predelivery Check List 5861, 1993	Liste de prélivraison 5861, 1993 .....
	219 300 052	Predelivery Check List 5808, 1993	Liste de prélivraison 5808, 1993 .....
	219 300 061	Predelivery Check List 5870, 1994	Liste de prélivraison 5870, 1994 .....
	219 300 062	Predelivery Check List 5871, 1994	Liste de prélivraison 5871, 1994 .....
	219 300 063	Predelivery Check List 5872, 1994	Liste de prélivraison 5872, 1994 .....
	219 300 064	Predelivery Check List 5854, 1994	Liste de prélivraison 5854, 1994 .....
	219 300 065	Predelivery Check List 5814, 1994	Liste de prélivraison 5814, 1994 .....
	219 300 066	Predelivery Check List 5862, 1994	Liste de prélivraison 5862, 1994 .....
	219 300 071	Predelivery Check List 5855, 1994	Liste de prélivraison 5855, 1994 .....
	219 300 072	Predelivery Check List 5821, 1994	Liste de prélivraison 5821, 1994 .....
	219 300 087	Predelivery Check List All Models 1995	Liste de prélivraison tous les modèles 1995
N	219 200 039	Predelivery Check List All Models 1996	Liste de prélivraison tous les modèles 1996
	291 000 170	Operator's Guide 1989	Guide du conducteur 1989 .....
	219 000 001	Operator's Guide 1990	Guide du conducteur 1990 .....
	219 000 002	Operator's Guide 1991, SP-XP	Guide du conducteur 1991, SP-XP .....
	219 000 000	Operator's Guide 1990, GT	Guide du conducteur 1990, GT .....
	219 000 004	Operator's Guide 1992, SP-XP	Guide du conducteur 1992, SP-XP .....
	219 000 003	Operator's Guide 1991, GT	Guide du conducteur 1991, GT .....
	219 000 005	Operator's Guide 1992, GTS-GTX	Guide du conducteur 1992, GTS-GTX ....
	219 000 006	Operator's Guide 1993, SP-SPI-SPX ...	Guide du conducteur 1993, SP-SPI-SPX .....
	219 000 007	Operator's Guide 1993, GTS-GTX	Guide du conducteur 1993, GTS-GTX ....

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	219 000 009	Operator's Guide 1993, Explorer	Guide du conducteur 1993, Explorer ...
	219 000 010	Operator's Guide 1993, XP	Guide du conducteur 1993, XP .....
	219 000 012	Operator's Guide 1994, English, All ...	Guide du conducteur 1994, anglais, tous ...
	219 000 013	Operator's Guide 1994, French, All	Guide du conducteur 1994, français, tous ..
	219 000 014	Operator's Guide 1994, Explorer French	Guide du conducteur 1994, Explorer français
	219 000 017	Operator's Guide 1994, Explorer English ...	Guide du conducteur 1994, Explorer anglais
	219 000 018	Operator's Guide 1995, English	Guide du conducteur 1995, anglais ....
		SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP	SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP .....
	219 000 029	Operator's Guide 1995, French	Guide du conducteur 1995, French .....
		SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP	SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP .....
	219 000 031	Operator's Guide 1995, Spanish	Guide du conducteur 1995, Espagnol .
		SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP	SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP .....
	219 000 028	Operator's Guide 1995, English	Guide du conducteur 1995, anglais ....
		HX, XP 800	HX, XP 800 .....
	219 000 030	Operator's Guide 1995, French	Guide du conducteur 1995, français ...
		HX, XP 800	HX, XP 800 .....
	219 000 032	Operator's Guide Suppl. 95, Spanish .	Guide du conducteur suppl. 95, espagnol ..
		XP 800	XP 800 .....
N	219 000 036	Operator's Guide 1996, (English), All	Guide du conducteur 1996, (anglais), tous
N	219 000 040	Operator's Guide 1996, (French), All ..	Guide du conducteur 1996, (français), tous
N	219 000 041	Operator's Guide 1996, (Spanish), All ...	Guide du conducteur 1996, (espagnol), tous
N	219 000 043	Operator's Guide 1996, (English)	Guide du conducteur 1996, (anglais) ..
		Supplement XPI, GTX	Supplément XPI, GTX .....
N	219 000 052	Operator's Guide 1996, (English)	Guide du conducteur 1996, (anglais) ..
		Supplement SP, SPX, SPI	Supplément SP, SPX, SPI .....
N	219 000 042	Operator's Guide 1996, (French)	Guide du conducteur 1996, (français) ....
		Supplement XPI, GTX	Supplément XPI, GTX .....
N	219 000 044	Operator's Guide 1996, (Spanish).....	Guide du conducteur 1996, (espagnol) ..
		Supplement XPI, GTX	Supplément XPI, GTX .....
N	219 000 046	Operator's Guide 1996, (English)	Guide du conducteur 1996, (anglais) ..
		Supplement GSX	Supplément GSX .....
N	219 000 045	Operator's Guide 1996, (French)	Guide du conducteur 1996, (français) .
		Supplement GSX	Supplément GSX .....
N	219 000 047	Operator's Guide 1996, (Spanish).....	Guide du conducteur 1996, (espagnol) ..
		Supplement GSX	Supplément GSX .....
	219 000 016	Racing Handbook 1993	Manuel course 1993 .....

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	219 000 019	Racing Handbook 1994	Manuel course 1994 .....
	219 000 027	Racing Handbook 1995, (English)	Manuel course 1995, (anglais).....
N	219 000 048	Racing Handbook 1996, (English)	Manuel course 1996, (anglais).....
	219 700 022	PDI Video (English Only) 93-96	Vidéo prélivraison (ang.seul.) 93-96 ...
	219 700 002	Warranty Video (English Only) 91-96 .	Vidéo sur garantie (anglais seul.) 91-96 .....
	219 700 023	Operator's Video (English) 1994	Vidéo du conducteur (anglais) 1994 ...
	219 700 004	Operator's Video (French) 1994	Vidéo du conducteur (français) 1994 ..
	219 700 036	Operator's Video (French) 1995	Vidéo du conducteur (français) 1995 ..
	219 700 024	Operator's Video (English) 1995	Vidéo du conducteur (anglais) 1995 ...
N	219 700 038	Operator's Video (English) 1996	Vidéo du conducteur (anglais) 1996 ...
	219 700 005	Trouble Shooting Video 1990 (Eng.) ...	Vidéo de problème de démarrage 1990 (ang.)
	295 000 059	Shop Manual 1989 (French).....	Manuel de réparation 1989 (français)
	295 000 060	Shop Manual 1989 (English).....	Manuel de réparation 1989 (anglais)
	219 100 001	Shop Manual 1990 (French).....	Manuel de réparation 1990 (français)
	219 100 002	Shop Manual 1990 (English).....	Manuel de réparation 1990 (anglais)
	219 100 003	Shop Manual 1991 (French).....	Manuel de réparation 1991 (français)
	219 100 004	Shop Manual 1991 (English).....	Manuel de réparation 1991 (anglais)
	219 100 005	Shop Manual 1992 (French).....	Manuel de réparation 1992 (français)
	219 100 006	Shop Manual 1992 (English).....	Manuel de réparation 1992 (anglais)
	219 100 007	Shop Manual 1993 (French).....	Manuel de réparation 1993 (français)
	219 100 008	Shop Manual 1993 (English).....	Manuel de réparation 1993 (anglais)
	219 100 009	Shop Manual 1994 (French).....	Manuel de réparation 1994 (français)
	219 100 010	Shop Manual 1994 (English).....	Manuel de réparation 1994 (anglais) .
	219 100 011	Shop Manual 1994 (Spanish)	Manuel de réparation 1994 (espagnol)
	219 100 013	Shop Manual 1995 (English).....	Manuel de réparation 1995 (anglais) .
		SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP	SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP .....
		Supplement XP 800 and HX.....	Supplément Xp 800 et HX .....
	219 100 012	Shop Manual 1995 (French).....	Manuel de réparation 1995 (français)
		SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP	SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP .....
		Supplement XP 800 and HX.....	Supplément Xp 800 et HX .....
	219 100 018	Shop Manual 1995 (Spanish)	Manuel de réparation 1995 (espagnol)
		SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP	SP, SPI, SPX, GTS, GTX, XP .....
N	219 100 031	Shop Manual 1996 (English).....	Manuel de réparation 1996 (anglais)
		SP, SPI, SPX, GTS, GTI, XP,HX	SP, SPI, SPX, GTS, GTI, XP,HX .....
N	219 100 030	Shop Manual 1996 (French).....	Manuel de réparation 1996 (français)
		SP, SPI, SPX, GTS, GTI, XP,HX	SP, SPI, SPX, GTS, GTI, XP,HX .....

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

N	219 100 032	Shop Manual 1996 (Spanish)	Manuel de réparation 1996 (espagnol).....
		SP, SPI, SPX, GTS, GTI, XP,HX	SP, SPI, SPX, GTS, GTI, XP,HX .....
N	219 100 034	Shop Manual 1996 (English).....	Manuel de réparation 1996 (anglais) .
		Supplement XPI, GTX	Supplément XPI,GTX .....
N	219 100 033	Shop Manual 1996 (French).....	Manuel de réparation 1996 (français)
		Supplement XPI, GTX	Supplément XPI,GTX .....
N	219 100 035	Shop Manual 1996 (Spanish)	Manuel de réparation 1996 (espagnol)
		Supplement XPI, GTX	Supplément XPI,GTX .....
N	219 100 037	Shop Manual 1996 (English).....	Manuel de réparation 1996 (anglais) .
		Supplement GSX	Supplément GSX .....
N	219 100 036	Shop Manual 1996 (French).....	Manuel de réparation 1996 (français)
		Supplement GSX	Supplément GSX .....
N	219 100 038	Shop Manual 1996 (Spanish)	Manuel de réparation 1996 (espagnol)
		Supplement GSX	Supplément GSX .....
	219 200 026	Poster 1995-Parts and Accessories	Affiche 1995-Pièces et accessoires ....
	295 000 062	Parts Catalog 5802, 1989	Catalogue de pièces 5802, 1989.....
	219 800 001	Parts Catalog 5803, 1990	Catalogue de pièces 5803, 1990.....
	219 800 002	Parts Catalog 5810 (GT) 1990	Catalogue de pièces 5810 (GT) 1990 ..
	219 800 003	Parts Catalog 5804-5850 (SP-XP) 1991 ..	Catalogue de pièces 5804-5850 (SP-XP) 1991
	219 800 004	Parts Catalog 5811 (GT) 1991	Catalogue de pièces 5811 (GT) 1991 ..
	219 800 005	Parts Catalog 5805-5851 (SP-XP) 92 ..	Catalogue de pièces 5805-5851 (SP-XP) 92
	219 800 006	Parts Catalog 5812-5860 (GTS-GTX) 92.	Catalogue de pièces 5812-5860 (GTS-GTX) 92
	219 800 007	Parts Catalog 5806-07-08 (SP-SPX-SPI) 93	Catalogue de pièces 5806-07-08 (SP-SPX-SPI) 93
	219 800 008	Parts Catalog 5852 (XP) 1993	Catalogue de pièces 5852 (XP) 1993 ..
	219 800 009	Parts Catalog 5813-5861 (GTS-GTX) 93	Catalogue de pièces 5813-5861 (GTS-GTX) 93
	219 800 010	Parts Catalog 5820 (Explorer) 1993	Catalogue de pièces 5820 (Explorer) 1993
	219 800 011	Parts Catalog 5870-71-72 (SP-SPX-SPI) 94	Catalogue de pièces 5870-71-72 (SP-SPX-SPI) 94
	219 800 012	Parts Catalog 5854-5855 (XP-XPI) 94 .	Catalogue de pièces 5854-5855 (XP-XPI) 94
	219 800 013	Parts Catalog 5814-5862 (GTS-GTX) 94	Catalogue de pièces 5814-5862 (GTS-GTX) 94
	219 800 014	Parts Catalog 5821 (Explorer) 1994	Catalogue de pièces 5821 (Explorer) 1994
	295 500 265	Parts Catalogue Kit, 1989-1995.....	Ens. de catalogues de pièces,1989-1995
	219 300 110	Parts Catalog.....	Catalogue de pièces.....
		5873 / 74 / 75 (SP-SPI-SPX) 1995.....	5873 / 74 / 75 (SP-SPI-SPX) 1995 .....
	219 300 120	Parts Catalog 5880 (HX) 1995.....	Catalogue de pièces 5580 (HX) 1995 ..
	219 300 130	Parts Catalog 5856 (XP,Eng.717) 1995	Catalogue de pièces 5856 (XP,Mot.717) 1995

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	219 300 140	Parts Catalog	Catalogue de pièces .....
		5815/16 / 5863/64 (GTS-GTX) 1995 ...	5815/16 / 5863/64 (GTS-GTX) 1995 ...
N	219 300 180	Parts Catalog 5876/5877/5878	Catalogue de pièces 5876/5877/5878
		(SP/SPX/SPI) 1996	(SP/SPX/SPI) 1996 .....
N	219 300 190	Parts Catalog 5881 (HX) 1996	Catalogue de pièces 5881 (HX) 1996 ..
N	219 300 200	Parts Catalog 5858/5859	Catalogue de pièces 5858/5859 .....
		(XP/XP Ready) 1996	(XP/XP Ready) 1996 .....
N	219 300 210	Parts Catalog 5817/65/66/67	Catalogue de pièces 5817/65/66/67 ..
		(GTS/GTI/GTI-2/GTI- Morg-2) 1996	(GTS/GTI/GTI-2/GTI- Morg-2) 1996 ....
N	219 300 220	Parts Catalog 5620 GSX 1996	Catalogue de pièces 5620 GSX 1996 .
N	219 300 230	Parts Catalog 5640 GTX 1996	Catalogue de pièces 5640 GTX 1996 ..
	219 200 015	Microfiche 1988 (5801)	Microfiche 1988 (5801) .....
	219 200 016	Microfiche 1989 (5802)	Microfiche 1988 (5802) .....
	219 200 000	Microfiche 1990 (5803)	Microfiche 1990 (5803) .....
	219 200 001	Microfiche 1990 (5810)	Microfiche 1990 (5810) .....
	219 200 002	Microfiche 1991 (5804-5850)	Microfiche 1991 (5804-5850) .....
	219 200 003	Microfiche 1991 (5811)	Microfiche 1991 (5811) .....
	219 200 004	Microfiche 1992 (5805-5851)	Microfiche 1992 (5805-5851) .....
	219 200 005	Microfiche 1992 (5812-5860)	Microfiche 1992 (5812-5860) .....
	219 200 006	Microfiche 1993 (5806-5807)	Microfiche 1993 (5806-5807) .....
	219 200 007	Microfiche 1993 (5813-5861)	Microfiche 1993 (5813-5861) .....
	219 200 008	Microfiche 1993 (5852)	Microfiche 1993 (5852) .....
	219 200 009	Microfiche 1993 (5820)	Microfiche 1993 (5820) .....
	219 200 010	Microfiche 1994 (5870 / 5871)	Microfiche 1994 (5870 / 5871) .....
	219 200 011	Microfiche 1994 (5814 / 5862)	Microfiche 1994 (5814 / 5862) .....
	219 200 013	Microfiche 1994 (5821)	Microfiche 1993 (5821) .....
	295 500 267	Microfiche Kit, 1988-1995	Ens. de microfiches,1988-1995 .....
	219 300 111	Microfiche 1995 (5873 / 74 / 75)	Microfiche 1995 (5873 / 74 / 75) .....
	219 300 121	Microfiche 1995 (5880)	Microfiche 1995 (5880) .....
	219 300 131	Microfiche 1995 (5856 / 5857)	Microfiche 1995 (5856 / 5857) .....
	219 300 141	Microfiche 1995 (5815 / 5863)	Microfiche 1995 (5815 / 5863) .....
N	219 300 181	Microfiche 1996 (5876/5877/5878)	Microfiche 1996 (5876/5877/5878) ....
N	219 300 191	Microfiche 1996 (5881)	Microfiche 1996 (5881) .....
N	219 300 201	Microfiche 1996 (5858/5859)	Microfiche 1996 (5858/5859) .....
N	219 300 211	Microfiche 1996 (5817/65/66/67)	Microfiche 1996 (5817/65/66/67) .....
N	219 300 221	Microfiche 1996 (5620)	Microfiche 1996 (5620) .....

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

N	219 300 231	Microfiche 1996 (5640)	Microfiche 1996 (5640) .....
	295 500 232	***Document Kit 1995 (French)*****.....**	***Ens. de documents 1995 (français)***
		(Incl. parts from 219 900 569 to 219 000 030) ..	(Incl. pièces 219 900 569 à 219 000 030) .
	219 900 569	Navigation Warning Label (XP)	Étiquette d'avert. de navigation (XP) ..
	219 900 570	Navigation Warning Label	Étiquette d'avert. de navigation .....
		(SP-SPI-SPX)	(SP-SPI-SPX) .....
	219 900 571	Navigation Warning Label	Étiquette d'avert. de navigation
		(GTS - GTX)	(GTS - GTX) .....
	219 900 572	Navigation Warning Label	Étiquette d'avert. de navigation
		(XP 800 - HX)	(XP 800 - HX) .....
	219 900 252	Tipover Warning Label	Étiquette d'avert. de renversement
		Short Models	Modèles courts .....
	219 900 264	Tipover Warning Label	Étiquette d'avert. de renversement
		Long Models	Modèles longs .....
	219 900 265	Fuel Warning Label	Étiquette d'avert. d'essence .....
	219 900 743	Fuel Warning Label (HX)	Étiquette d'avert. d'essence (HX) .....
	219 900 271	Battery Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie .....
	219 900 639	Battery/Synth. Oil Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie/huile synth.
	219 900 297	Reverse - (GT Series)	Étiquette de renverse - (GT série) .....
	219 700 036	Owner's Video	Vidéo du propriétaire .....
	219 000 029	Operator's Guide	Guide du conducteur .....
	219 000 030	Operator's Guide (XP 800 - HX).....	Guide du conducteur (XP 800 - HX) .....
N	295 500 365	***Document Kit 1996 (French)*****.....**	***Ens. de documents 1996 (français)***
		(Incl. parts from 219 900 569 to 219 000 053) ..	(Incl. pièces 219 900 569 à 219 000 053)
N	219 000 053	Operator's Guide 1996, (French)	Guide du conducteur 1996, (français)
		Supplement SP, SPX, SPI	Supplément SP, SPX, SPI .....
	219 900 569	Navigation Warning Label (XP)	Étiquette d'avert. de navigation (XP) ..
	219 900 570	Navigation Warning Label	Étiquette d'avert. de navigation .....
		(SP-SPI-SPX)	(SP-SPI-SPX) .....
	219 900 571	Navigation Warning Label	Étiquette d'avert. de navigation .....
		(GTS - GTX)	(GTS - GTX) .....
	219 900 572	Navigation Warning Label	Étiquette d'avert. de navigation .....
		(XP 800-HX)	(XP 800-HX) .....
	219 900 252	Tipover Warning Label	Étiquette d'avert. de renversement ....
		Short Models	Modèles courts .....
	219 900 264	Tipover Warning Label, Long Models	Étiquette d'avert. de renversement,Modèles longs

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	219 900 265	Fuel Warning Label	Étiquette d'avert. d'essence
	219 900 743	Fuel Warning Label (HX)	Étiquette d'avert. d'essence (HX)
	219 900 271	Battery Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie
	219 900 639	Battery/Synth. Oil Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie/huile synth.
	219 900 297	Reverse - (GTS Series)	Étiquette de renverse - (GT série)
N	219 700 055	Owner's Video	Vidéo du propriétaire
N	219 000 040	Operator's Guide	Guide du conducteur
N	219 000 053	Operator's Guide Supplement	Guide du conducteur supplément
	295 500 025	***Warranty Kit*** (US)	***Ensemble de garantie*** (É.-U.)
	295 500 026	***Warranty Kit*** (CDN)	***Ensemble de garantie*** (Can.)
	219 400 006	Warranty Registration Form (91-92)	Enregistrement de garantie (91-92)
	219 400 005	Warranty Claim Forms (CDN, 91-95)	Form. de réclamation sous garantie (Can., 91-95)
	219 400 004	Warranty Claim Forms (US, 91-95)	Form. de réclamation sous garantie (É.-U., 91-95)
	219 400 011	Warranty Claim Forms	Form. de réclamation sous garantie
	295 000 012	Warranty Claim Envelops (88-90)	Enveloppes de réclamation de garantie (88-90)
	295 000 013	Warranty Parts Decal (88-90)	Décalques «Pièces sous garantie» (88-90)
N	484 029 100	Warranry Claim Dispatch List (96)	Liste d'expédition de récl.de garantie (96)
	219 400 010	Warranty Card (93-96)	Carte de garantie (93-96)
	219 600 000	Return Form Merch (89-90)	Formule de retour de marchandise (89-90)
	295 000 018	Vehicucle Record Files (English, 88-96)	Chemises dossiers véhicules (anglais, 88-96)
	295 000 016	Parts Identification Tag	Décalques d'identification des pièces
	219 400 012	Binder 3"	Cartable 3"
	219 300 046	1992 Cooling Syst Poster (English)	Affiche «Syst.de refroidissement 1992» (anglais)
	219 300 085	Safety Hand Book (English, 1995)	Brochure de sécurité (anglais, 1995)
N	219 200 038	Safety Booklet (English, 1996)	Livret de sécurité (anglais, 1996)
	219 100 029	Specification Booklet (English, 1995)	Livret de spécification (anglais, 1995)
N	219 100 039	Specification Booklet (English, 1996)	Livret de spécification (anglais, 1996)
N	295 500 355	***Programmer Video Kit (English, 1996)***	***Ens. de vidéo programmeur (anglais, 1996)***
N	295 700 042	Programmer Video (English, 1996)	Vidéo programmeur (anglais, 1996)
N	295 700 043	Programmer Booklet (English, 1996)	Livret du programmeur (anglais, 1996)
N	295 500 356	***Programmer Video Kit (French, 1996)***	***Ens. de vidéo programmeur (français, 1996)***
N	295 700 044	Programmer Video (French, 1996)	Vidéo programmeur (français, 1996)
N	295 700 045	Programmer Booklet (French, 1996)	Livret du programmeur (français, 1996)

www.SeaDooManuals.net

Numerical Index
Index numérique

210 000 001 Page:A10,A12,B1
210 000 002 Page:A12
210 000 004 Page:C7,C10
210 000 005 Page:C4,C7,C8
210 000 006 Page:C8,C10
210 000 009 Page:C3
210 000 014 Page:C9
210 100 007 Page:C9
210 100 008 Page:A11
210 100 009 Page:B11
210 100 012 Page:A7,B11
210 100 013 Page:C7
210 100 014 Page:B10
211 000 004 Page:C8
211 000 007 Page:C5
211 000 021 Page:D2
211 000 028 Page:B9,C8
211 000 032 Page:C8
211 000 033 Page:C8
211 000 035 Page:B5
211 000 037 Page:D2
211 000 039 Page:C7
211 000 045 Page:B6
211 000 074 Page:B2,B5,C5
211 000 081 Page:C8
211 000 089 Page:C4,C5
211 100 009 Page:C8
211 100 012 Page:B8,B9
211 100 020 Page:C5
211 100 022 Page:B6
211 100 030 Page:B9,C7
211 100 036 Page:C8
211 200 018 Page:B6
211 200 020 Page:A11
211 300 017 Page:B1
211 500 001 Page:C3
212 000 001 Page:B2,B5,B6,B9,C5,C7,C10
212 000 002 Page:C7,C11
212 000 003 Page:C12
212 100 001 Page:A11,D1
212 100 003 Page:A10,B10
212 100 004 Page:C10,C11,D1
212 100 005 Page:C5,C8
212 100 007 Page:A12,C4
212 100 009 Page:B9
212 200 004 Page:B9
213 000 001 Page:A12,C3,D1
213 000 003 Page:A7,C4
213 200 001 Page:B2,B6,B10,B11,C4, C5,C7,C9,C10
213 200 002 Page:A10,A11,A12,B1,C3,C7,C11
213 200 003 Page:A12,C4
213 200 004 Page:A11,C3,C8
213 200 007 Page:B2,C7,C8,C10,C11,D1
213 200 010 Page:B9
213 200 011 Page:A10,A12,B1,C2,C3,C7,C11
213 200 015 Page:B2,B5,C5
213 200 016 Page:B5
213 200 018 Page:B9,C10
213 400 001 Page:A11
215 050 848 Page:A9
215 061 660 Page:C9
215 084 060 Page:A10,A12,B1
215 462 550 Page:B5
215 663 560 Page:C5
215 664 060 Page:C11
215 665 060 Page:C7
215 681 660 Page:A11,A12
215 684 060 Page:A12
215 685 060 Page:C7
215 687 060 Page:C3
215 903 060 Page:A12
215 906 060 Page:A7
215 951 660 Page:A9
215 981 660 Page:A11
215 982 060 Page:B1
215 984 060 Page:A12
215 984 560 Page:A11
215 987 560 Page:C1
216 351 060 Page:B3,C4
217 002 600 Page:C4,C8,C12
217 351 500 Page:A11,B2,B5
217 361 500 Page:A10,B11,C9,C11,D1
217 383 600 Page:A5,C1
218 051 600 Page:A11
218 300 600 Page:C8,C11
218 681 000 Page:C2
219 900 049 Page:D3
219 900 177 Page:D3
219 900 192 Page:D3
219 900 656 Page:D3
219 900 672 Page:D3
219 900 795 Page:D3
219 900 942 Page:D3
269 000 015 Page:C9,C10
269 000 016 Page:C9,C10
269 000 017 Page:C9,C10
269 500 151 Page:C10
269 500 180 Page:C10
269 500 236 Page:C10
269 500 237 Page:C10
269 500 252 Page:C7,C10
269 500 280 Page:C10
269 500 286 Page:C10
269 700 020 Page:C9,C10
270 000 024 Page:A10,B1
270 000 025 Page:A10,B1
270 000 120 Page:A11
270 000 122 Page:A10,A12,B1
270 000 123 Page:A10,A12,B1
270 000 137 Page:A9,B5
270 000 138 Page:A10
270 000 140 Page:B11
270 000 214 Page:A10
270 000 237 Page:B10,C7
270 500 011 Page:B12
270 500 012 Page:B12
270 500 018 Page:B12
270 500 019 Page:B12
270 500 020 Page:B12
270 500 038 Page:C1
270 500 091 Page:B12
270 500 097 Page:B12
270 500 102 Page:C1
270 500 103 Page:C1
270 500 104 Page:B12
270 500 106 Page:C1
270 500 108 Page:C1
270 500 109 Page:C1
270 500 110 Page:C1
270 500 113 Page:B12
270 500 115 Page:B12
270 500 119 Page:C1
270 500 123 Page:C1
270 500 124 Page:C1
270 500 125 Page:C1
270 500 127 Page:B12
270 500 128 Page:B12
270 500 129 Page:B12
270 500 131 Page:B12
270 500 132 Page:B12
270 500 133 Page:B12
270 500 136 Page:B12
270 500 138 Page:C1
270 500 139 Page:B12
270 500 142 Page:C1
270 500 144 Page:B12
270 500 146 Page:C1
270 500 154 Page:C1
270 500 155 Page:C1
270 500 175 Page:B12
270 500 190 Page:C1
270 500 192 Page:C1
270 500 209 Page:B12
270 500 221 Page:C1
270 500 222 Page:B12
270 500 224 Page:C1
270 500 228 Page:B12
270 500 229 Page:B12
270 500 230 Page:B12
270 500 234 Page:B12
270 500 239 Page:B12
270 500 241 Page:B12
270 500 243 Page:C1
270 500 248 Page:C1
270 500 249 Page:C1
270 500 256 Page:C1
270 500 266 Page:C1
270 500 267 Page:B12
270 500 269 Page:C1
270 500 270 Page:C1
270 500 271 Page:C1
270 500 272 Page:C1
270 500 284 Page:B12
270 500 285 Page:B12
270 500 286 Page:C1
270 500 287 Page:C1
270 500 288 Page:C1
270 500 304 Page:A10
270 500 305 Page:A10
271 000 290 Page:C3
271 000 291 Page:C3
271 000 321 Page:C5
271 000 331 Page:C3
271 000 366 Page:C3
271 000 399 Page:C3
271 000 436 Page:C8
271 000 459 Page:C5
271 000 512 Page:C3
271 000 516 Page:C3
271 000 517 Page:C3
271 000 573 Page:C3
271 000 578 Page:C5
271 000 580 Page:C5
271 000 592 Page:C3
271 000 598 Page:C7,C12
272 000 001 Page:C2
272 000 019 Page:C2
272 000 041 Page:C2
272 000 042 Page:C2
272 000 053 Page:C4
272 000 064 Page:C2
272 000 094 Page:C2
272 000 096 Page:C2
273 000 006 Page:B11
273 000 020 Page:B11
273 000 022 190 Page:B11
273 000 059 Page:B11
273 000 065 Page:B11
273 000 077 Page:B11

www.SeaDooManuals.net

Numerical Index
Index numérique

274 000 161 Page:A12
274 000 169 Page:B1
274 000 170 Page:A12
274 000 210 Page:A12
274 000 222 Page:A12
274 000 224 Page:A12
274 000 225 Page:A12
274 000 254 Page:A12
274 000 315 Page:A12
274 000 316 Page:B7
274 000 357 Page:B1
274 000 382 Page:B7
274 000 423 Page:B7
275 000 007 Page:B1,B7,B8,C11
275 000 008 Page:B8
275 000 039 Page:A9
275 000 051 Page:B8
275 000 187 Page:B8
275 000 188 Page:B8
275 000 190 Page:B8
275 500 018 Page:B8,C11
275 500 087 Page:B8,B9
275 500 088 Page:B9
275 500 089 Page:B9
275 500 090 Page:B9
275 500 098 Page:B9
275 500 104 Page:B9
275 500 111 Page:B9
275 500 139 Page:B7,B9
275 500 167 Page:C11
275 500 168 Page:B9
275 500 231 Page:B9
275 500 249 Page:B9
275 500 270 Page:B9
275 500 287 Page:B10
275 500 291 Page:B9
275 500 295 Page:B9
275 500 318 Page:B9
276 000 001 Page:B7
276 000 048 Page:B7
277 000 052 Page:C8
277 000 055 Page:C8
277 000 142 Page:C7
277 000 153 Page:C5,C8
277 000 162 Page:C7
277 000 167 Page:C7
277 000 214 Page:C7
277 000 219 Page:C7
277 000 279 Page:C7
277 000 285 Page:C7
277 000 305 Page:C7
277 000 381 Page:C7
277 000 466 Page:C8
277 000 473 Page:C8
277 000 497 Page:C7
277 000 498 Page:C7
277 000 516 Page:C7
277 000 518 Page:C7
277 000 519 Page:C7
277 000 549 Page:C8
277 000 562 400 Page:C7
277 000 563 Page:C8
277 000 596 Page:C7
278 000 020 Page:B6
278 000 048 Page:A11
278 000 056 Page:A11
278 000 060 Page:A11
278 000 098 Page:B6
278 000 100 Page:B5,B6
278 000 156 Page:C5
278 000 168 Page:A11
278 000 170 Page:A11
278 000 216 Page:B2,B3
278 000 217 Page:B2,B3,B4,B8,C4
278 000 218 Page:B2,B3,B4,B8,C5
278 000 220 Page:B2,B4,C5
278 000 222 Page:B3,B4,B8,C5
278 000 223 Page:B2,B4,C5
278 000 228 Page:B5
278 000 230 Page:B5,C5
278 000 231 Page:B5,C5
278 000 237 Page:B6
278 000 245 Page:B6
278 000 254 Page:A11
278 000 273 Page:B2
278 000 300 Page:B6
278 000 321 Page:B6
278 000 322 Page:B6
278 000 343 Page:B2,B5
278 000 344 Page:B2
278 000 345 Page:B5
278 000 383 Page:B5
278 000 427 Page:B4
278 000 428 Page:C5
278 000 440 Page:B5
278 000 444 Page:B6
278 000 447 Page:B4
278 000 478 Page:B3,B8
278 000 508 Page:B3
278 000 511 Page:B6
278 000 512 Page:B6
278 000 513 Page:B5
278 000 559 Page:B5
278 000 595 Page:C5
278 000 609 Page:B6
278 000 616 Page:C5
278 000 631 Page:A10,B5
278 000 632 Page:B4
278 000 664 Page:B5
278 000 665 Page:B5
278 000 682 Page:B5
278 000 694 Page:A11
278 000 695 Page:A11
278 000 696 Page:A11
278 000 704 Page:B2
278 000 712 Page:B6
278 000 732 Page:B5
278 000 735 Page:B5
278 000 736 Page:B4
278 000 737 Page:A10,B4
278 000 776 Page:B6
278 000 805 Page:B5
278 000 854 Page:B4
278 000 883 Page:C5
278 000 890 Page:B2,B3
278 000 891 Page:B2,B4
278 000 992 Page:B6
278 001 007 Page:B5,C5
278 001 008 Page:C5
278 001 009 Page:B5,C5
278 001 113 Page:B6
278 001 114 Page:B6
290 227 439 Page:A5
290 229 153 Page:A10
290 230 300 Page:A5
290 239 043 Page:A7
290 240 036 Page:A9
290 240 038 Page:A9
290 240 073 Page:A5
290 240 328 Page:A5
290 240 483 Page:A5
290 241 220 Page:A7,B7
290 241 236 Page:A9
290 246 055 Page:A6
290 253 257 Page:A7
290 256 408 Page:A9
290 260 728 Page:A7
290 430 110 Page:A7
290 430 782 Page:A6,A7
290 445 330 Page:A9
290 499 113 Page:A6
290 810 711 Page:A9
290 810 721 Page:A9
290 810 738 Page:A5
290 810 740 Page:A5
290 815 080 Page:A6
290 815 081 Page:A6
290 815 100 Page:A6
290 815 101 Page:A6
290 827 430 Page:A5
290 827 760 Page:A6
290 830 638 Page:A6
290 830 749 Page:A9
290 831 550 Page:A7
290 831 765 Page:A5
290 832 239 Page:A6
290 832 420 Page:A6
290 834 315 Page:A6
290 837 330 Page:A9
290 837 348 Page:A6
290 837 351 Page:A5
290 840 886 Page:A9
290 841 336 Page:A9
290 841 998 Page:A7
290 845 100 Page:A6
290 845 160 Page:A5
290 845 260 Page:A5
290 845 381 Page:A9
290 845 389 Page:A9
290 845 450 Page:A5
290 847 287 Page:A5
290 853 080 Page:A9
290 854 352 Page:A7
290 854 362 Page:A7
290 881 527 Page:A5,A6,A7
290 886 390 Page:A5,A6,A8,A10
290 886 395 Page:A6,A8,A10
290 886 588 Page:A9
290 886 598 Page:A9
290 887 300 Page:A6
290 887 301 Page:A6
290 887 332 Page:A9
290 888 100 Page:A6
290 899 788 Page:A9
290 911 555 Page:A7
290 916 401 Page:A6
290 922 245 Page:A5
290 923 301 Page:A7
290 923 311 Page:A7
290 923 500 Page:A7
290 924 502 Page:A5
290 926 060 Page:A6
290 926 140 Page:A6
290 930 580 Page:A5
290 931 410 Page:A7
290 931 420 Page:A7
290 931 460 Page:A7
290 931 461 Page:A7
290 931 462 Page:A7
290 931 463 Page:A7
290 931 464 Page:A7
290 931 470 Page:A9
290 931 480 Page:A7
290 931 500 Page:A7,B1
290 931 540 Page:A7
290 932 032 Page:A5

www.SeaDooManuals.net

Numerical Index
Index numérique

290 932 095 Page:A6
290 932 098 Page:A6
290 932 577 Page:A6
290 932 797 Page:A5
290 935 735 Page:A5
290 938 810 Page:A5
290 939 136 Page:A7
290 940 883 Page:A9
290 941 333 Page:A5,A7
290 941 903 Page:A7
290 942 220 Page:A9
290 945 751 Page:A9
290 945 757 Page:A9
290 945 823 Page:A5
290 950 360 Page:A9
290 958 056 Page:A6
290 965 648 Page:A9
290 966 442 Page:A9
290 979 481 Page:A7
291 000 079 Page:D1
291 000 174 Page:C9
291 000 306 Page:B7
291 000 307 Page:D1
291 000 377 Page:D1
291 000 400 Page:D1
291 000 468 Page:D1
291 000 628 Page:C12
291 000 689 Page:C8
291 000 691 Page:C11
291 000 714 Page:D2
291 000 770 Page:D1
291 000 870 Page:C11
292 000 011 Page:D1
292 000 075 Page:C2
292 000 079 Page:C11
292 000 187 Page:D1
292 000 250 Page:C5
292 000 343 Page:B9
293 000 052 Page:B5
293 000 054 Page:C8
293 000 058 Page:C8
293 050 001 Page:D1
293 150 005 Page:B5
293 150 013 Page:D1
293 150 014 Page:D1
293 150 032 Page:C10
293 150 033 Page:C11
293 150 036 Page:D1
293 150 037 Page:A12,B10,C11
293 150 039 Page:C10
293 200 003 Page:C4
293 200 017 Page:C9,C10
293 200 025 Page:C3
293 200 027 Page:C5
293 200 030 Page:A10,B5
293 250 004 Page:B9
293 250 017 Page:B9
293 250 023 Page:B11
293 250 026 Page:C11
293 250 029 Page:B8,B9
293 250 030 Page:D1
293 250 037 Page:C10
293 250 041 Page:A12
293 300 011 Page:C3
293 300 013 Page:C3
293 300 018 Page:A9
293 300 024 Page:A5
293 300 032 Page:C2
293 300 033 Page:A10
293 300 036 Page:C2
293 300 040 Page:C3
293 350 017 Page:C3
293 350 019 Page:C3
293 350 020 Page:C3
293 550 004 Page:A11,B2,B6,B10
293 550 010 Page:C1,C2,C5,C7
293 600 011 Page:C3
293 650 021 Page:C2
293 650 023 Page:B9
293 650 027 Page:C5
293 650 035 Page:B8,B9
293 650 036 Page:A12
293 650 037 Page:B7
293 650 038 Page:B8,B9
293 650 040 Page:C2
293 650 042 Page:B7,B8,B9
293 650 051 Page:C5
293 650 054 Page:D1
293 650 064 Page:A12
293 650 065 Page:B7
293 700 010 Page:B7
293 700 016 Page:B7
293 710 018 Page:B7
293 710 021 Page:B7
293 710 024 Page:B10
293 710 031 Page:B3,C4
293 710 048 Page:B7
293 710 051 Page:B8
293 710 052 Page:B7
293 710 057 Page:C11
293 710 059 Page:B10
293 710 061 Page:B7
293 720 008 Page:B8
293 720 015 Page:C6
293 720 029 Page:B10,C11
293 720 036 Page:C11
293 730 005 Page:C9
293 730 006 Page:B9
293 730 011 Page:A12
293 750 001
Page:B1,B5,B7,B8,C11
293 750 002 Page:B5,B6,C11
293 750 005 Page:C11
293 750 008 Page:B6,C11
293 750 012 Page:C12
293 750 013 Page:C12
293 750 015 Page:C11
293 800 005
Page:A11,B1,B2,B5,C3,C11,D1
293 800 007 Page:A5,A8,B8
293 800 013 Page:B7
293 800 015
Page:A6,A8,A9,A11,A12,B3,
B11,C3,C6,C9,C11,D1
293 800 018 Page:B7,C4
293 800 023 Page:A6,A9
293 800 028 Page:C3
293 800 030 Page:C4
293 800 033 Page:A12,C3,C11,D1
293 800 038
Page:A5,A8,B3,B6,B11,C3
293 800 041 Page:C3,C6
293 830 005 Page:B11
293 830 027 Page:C5
293 830 036 Page:A12
293 830 037 Page:C11
293 830 040 Page:B9
293 830 046 Page:C10
293 830 055 Page:A12
293 850 018 Page:A11,C1
293 850 021 Page:A12
293 850 024 Page:A12,B10
293 850 025 Page:B10
293 850 026 Page:B10
293 850 031 Page:B6
293 900 007 Page:C5
294 000 606
Page:B5,B7,B8,B10,C11
295 000 066 Page:C10
295 500 108 Page:B3,C4
390 407 900 Page:B9
409 004 300 Page:B4
409 007 300 Page:B2
413 703 400 Page:C1
413 707 000 Page:A5,A6,A8,A10
413 710 300 Page:B1
420 253 255 Page:B7
420 260 721 Page:B7
420 838 082 Page:A7,B7
420 838 190 Page:B7
420 911 550 Page:B7

New Parts for 1997
Nouvelle pièces pour 1997

N 211 000 106 Page:B2
N 211 000 111 Page:C10
N 211 100 035 Page:C9
N 211 100 038 Page:C9
N 219 900 863 Page:D3
N 219 900 864 Page:D3
N 219 900 865 Page:D3
N 219 900 866 Page:D3
N 219 900 871 Page:D3
N 219 900 872 Page:D3
N 219 900 873 Page:D3
N 219 900 914 Page:D3
N 219 900 933 Page:D3
N 222 087 065 Page:C4
N 269 000 401 Page:C9
N 269 000 410 Page:C9
N 269 000 411 Page:C9
N 269 000 412 Page:C9
N 269 000 413 Page:C9
N 269 000 414 Page:C9
N 269 000 465 Page:C9,C10
N 269 500 311 Page:C10
N 269 500 312 Page:C10
N 269 500 316 Page:C10
N 269 500 406 Page:C10
N 270 000 296 Page:A12
N 270 000 297 Page:A10,B1
N 270 000 304 Page:A12
N 270 000 307 Page:A12
N 271 000 670 Page:C3
N 271 000 693 Page:C4
N 271 000 703 Page:C4
N 271 000 704 Page:C4
N 271 000 735 Page:C3
N 271 000 740 Page:C4
N 271 000 746 Page:C3
N 273 000 103 Page:B11
N 274 000 437 Page:A12
N 274 000 489 Page:B1
N 275 000 172 Page:B8
N 275 000 197 Page:B8
N 275 500 324 Page:B9
N 275 500 325 Page:B9
N 275 500 326 Page:B10
N 275 500 327 Page:B9
N 277 000 606 Page:C8
N 277 000 607 Page:C8
N 277 000 608 Page:C8
N 277 000 636 Page:C8

www.SeaDooManuals.net

Numerical Index
Index numérique

N 277 000 645 Page:C7
N 277 000 646 Page:C8
N 277 000 688 Page:C8
N 277 000 692 Page:C8
N 278 000 849 Page:C4
N 278 000 965 Page:B3,B6
N 278 000 970 Page:B3
N 278 000 977 Page:B3
N 278 000 978 Page:B2
N 278 000 993 Page:B2
N 278 000 994 Page:B2
N 278 000 995 Page:B2
N 278 000 996 Page:B2
N 278 001 020 Page:B5
N 278 001 031 Page:B2
N 278 001 038 Page:A11
N 278 001 065 Page:B2,B3
N 278 001 069 Page:B2
N 278 001 070 Page:B2
N 278 001 073 Page:B2
N 278 001 074 Page:C5
N 278 001 105 Page:A11
N 278 001 106 Page:A11
N 278 001 107 Page:A11
N 278 001 108 Page:A11
N 278 001 109 Page:A11
N 278 001 110 Page:A11
N 278 001 111 Page:A11
N 278 001 112 Page:A11
N 278 001 131 Page:B2
N 278 001 191 Page:B5
N 278 001 192 Page:B5
N 278 001 193 Page:B5
N 278 001 947 Page:B2
N 278 001 948 Page:B2
N 290 241 801 Page:A5
N 290 250 890 Page:A5
N 290 887 239 Page:A5
N 291 000 946 Page:D1
N 291 000 948 Page:D1
N 291 000 949 Page:D1
N 291 000 950 Page:D1
N 291 000 951 Page:D1
N 291 000 952 Page:D1
N 291 000 954 Page:D1
N 291 000 955 Page:D1
N 291 000 956 Page:D1
N 291 000 957 Page:D1
N 291 000 958 Page:D1
N 291 000 959 Page:D1
N 291 001 098 Page:C12
N 292 000 378 Page:C11
N 292 000 379 Page:C11
N 292 000 380 Page:C11
N 292 000 381 Page:C11
N 292 000 398 Page:C11
N 293 000 061 Page:D2
N 293 000 062 Page:D1
N 293 000 063 Page:D1
N 293 000 065 Page:B8
N 293 000 329 Page:B9,B10
N 293 250 069 Page:C7
N 293 250 070 Page:A5
N 293 250 075 Page:B8
N 293 300 044 Page:C6
N 293 650 067 Page:C2
N 293 720 042 Page:B2,C12
N 293 720 046 Page:C8,C11
N 293 720 047 Page:B3
N 293 730 018 Page:B1,C12
N 293 800 050 Page:C1
N 293 830 053 Page:B10
N 295 500 444 Page:B3
N 295 500 521 Page:C3
N 295 500 522 Page:C11
N 295 500 523 Page:C8
N 415 037 800 Page:D3

www.SeaDooManuals.net